




AGOSTAR LED SOLAR SENSOR WALL LIGHT

Please read the user manual before using and keep it properly.

EN DIAGRAM



SPECIFICATIONS

Solar panel	5.5V 0.55W
Color	Black / white
weight	0.19kg
Size	L124*W96*H48mm
LED	8/12/16/20/30/35 LEDs
Sensor mode	Light sensor/ PIR human sensor
Sensor angle	90°-120°
Sensitive distance	3 m
IP rating	IP65
Working temperature	-5°C-60°C
Housing material	ABS

Function Instructions


- Charge during the day and work at night. It will automatically maintain illumination in dark conditions.
- Full brightness when people are present, dim light when people are absent. In the dark, it will remain dim and automatically switch to full brightness for 20-25 seconds when it senses movement, then return to dim light.
- Full brightness when people are present, light off when people are absent.
- In the dark, it will automatically turn on at full brightness for 20-25 seconds when it senses movement, then turn off.
- Three modes: 1, 2, and 3. Each time you press the mode switch.

Model No: SK-20D: Light Sensor Mode
 T8-20D: Human Sensor Mode1/Human Sensor Mode2
 SM-20D: Human Sensor Mode1+Human Sensor Mode2+Light Sensor Mode (Click button to change mode).
 Human Sensor Mode1: In the dark, the light will automatically turn on for 20-25s once sensing people movement and off afterwards.
 Human Sensor Mode2: In the dark, it will be dim

Light and automatically on strong light for 20-25s once sensing people movement and back to dim light afterwards.
 Light Sensor Mode: In the dark, the light will be on consistently.

INSTALLATION

- Choose a place to make sure the solar panel can get full sunlight. (In human sensor mode, it should be mounted within three meters.)
- Install plastic screws into the wall, then use metal screws to fix the solar sensor light.
- Push the silicon button to turn it on. It will automatically work in day and night, charging by solar under the sun and auto on as you set its work mode.




Maintenance

- When the light is not working:
- Confirm whether the switch is on or off.
 - Confirm whether the light has been continuously used for a long time without solar charging. Charge it with solar power before using it.
 - Make sure people are moving within the sensor range in sensor mode.
 - Make sure the solar sensor light is installed at a height of no more than 3 meters.
 - Confirm that the installation direction is correct (the solar panel should be at the top).
 - Confirm that there are no objects blocking the solar panel from receiving sunlight.

Cautions: 1. Keep away from fire. 2. Do not immerse in water. 3. Place the solar panel at the top.

Lea el manual de usuario antes de usar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro.

ES DIAGRAMA



ESPECIFICACIONES

Panel solar	5.5 V 0.55 W
Color	Negro / Blanco
peso	0.19 kg
Tamaño	124 x 96 x 48 mm
LED	8/12/16/20/30/35 LED
Modo sensor	Sensor de iluminación / Sensor de movimiento PIR
Ángulo del sensor	90° - 120°
Distancia de detección	3 m
Clasificación IP	IP65
Temperatura de funcionamiento	-5 °C-60 °C
Material de la carcasa	ABS

Instrucciones de funcionamiento

- Carga durante el día y funciona por la noche. Se encenderá automáticamente en condiciones de oscuridad.
 - Iluminará con brillo total cuando haya personas presentes y con luz tenue cuando no las haya. En ambientes oscuros, iluminará de manera tenue y cambiará automáticamente a brillo máximo durante 20-25 segundos cuando detecte movimiento, después volverá a iluminar con luz tenue.
 - Iluminará con brillo total cuando haya personas presentes y se apagará cuando no las haya. En ambientes oscuros, se encenderá automáticamente a la máxima luminosidad durante 20-25 segundos cuando detecte movimiento, después se apagará.
 - Tres modos: 1, 2 y 3. Puede cambiarlos pulsando el interruptor de modo.
- Modelo n.º SK-20D: Modo sensor de iluminación T8-20D: Modo sensor de movimiento1/Modo sensor de movimiento2
 SM-20D: Modo sensor de movimiento1 + Modo sensor de iluminación2 + Modo sensor de iluminación

botón para cambiar de modo).
 Modo sensor de movimiento1: en la oscuridad, la luz se encenderá automáticamente durante 20-25 segundos cuando detecte movimiento de personas, y después se apagará.

Modo sensor de movimiento2: en la oscuridad, la luz será tenue y se encenderá automáticamente durante 20-25 segundos cuando detecte movimiento de personas y después volverá a ser tenue.

INSTALLATION

- Elija un lugar en el que el panel reciba toda la luz solar posible. (En el modo de sensor de movimiento, deberá montarlo a menos de tres metros).
- Coloque tacos de plástico en la pared y, a continuación, utilice tornillos metálicos para fijar la luz solar con sensor.
- Pulse el botón de silicona para encenderla. Funcionará automáticamente de día y de noche. Se cargará con energía solar y se encenderá automáticamente según configure su modo de funcionamiento.




Mantenimiento

- Cuando la lámpara no funciona:
- Compruebe si el interruptor está encendido o apagado.
 - Compruebe si la lámpara se ha utilizado de forma continuada durante mucho tiempo sin carga solar. Carguela con energía solar antes de utilizarla.
 - Asegúrese de que el movimiento se produzca dentro del alcance del sensor cuando la configure con el modo sensor.
 - Asegúrese de que la luz del sensor solar esté instalada a una altura no superior a 3 metros.
 - Compruebe que la dirección de la instalación sea la correcta (el panel solar debe estar en la parte superior).
 - Compruebe que no haya objetos que impidan que el panel reciba luz solar.

Precauciones: 1. Mantenga el aparato alejado del fuego. 2. No sumerja el aparato en agua. 3. Coloque el panel solar en la parte superior.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i odpowiednio ją przechowywać.

PL SCHEMAT



SPECYFIKACJA

Panel słoneczny	5.5 V 0.55 W
Kolor	Czarny / biały
waga	0,19 kg
Wymiary	124x96x48 mm
Liczba diod	8/12/16/20/30/35 LED
Tryb czujnika	Czujnik światła/czujnik ruchu PIR
Kąt czujnika	90°-120°
Wzrost odległość	3 m
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura pracy	-5°C-60°C
Material obudowy	ABS

Instrukcje dotyczące funkcji

- Ładowanie w ciągu dnia i praca w nocy. Automatycznie utrzymuje podświetlenie w ciemnych warunkach.
- Pełna jasność, gdy ludzie są w pobliżu, przyziemione światło, gdy nikogo nie ma w okolicy. W ciemności pozostanie przyziemione i gdy wykryje ruch, automatycznie przełączy się na pełną jasność na 20-25 sekund, a następnie powróci do przyziemionego światła.
- Pełna jasność, gdy ludzie są w pobliżu, zaś gdy

nikogo nie ma w pobliżu, światło pozostaje wyłączone.
 W ciemności, gdy wykryje ruch, automatycznie włączy się z pełną jasnością na 20-25 sekund, a następnie wyłączy się.
 4. Trzy tryby: 1, 2 i 3. Każde naciśnięcie przechodzi z jednego trybu do kolejnego.
 Numer modelu: SK-20D: Tryb czujnika światła T8-20D: Tryb czujnika ruchu 1/Tryb czujnika ruchu 2
 SM-20D: Tryb czujnika ruchu 1+tryb czujnika ruchu 2+tryb czujnika światła (kliknij przycisk, aby zmienić tryb).
 Tryb czujnika ruchu 1: W ciemności światło automatycznie włączy się na 20-25 sekund po wykryciu ruchu, a następnie wyłączy się.
 Tryb czujnika ruchu 2: W ciemności będzie świecił słabym światłem i automatycznie włączy silne światło na 20-25 sekund po wykryciu ruchu, a następnie powróci do trybu słabego światła.
 Tryb czujnika światła: W ciemności światło będzie stałe się świecić.

INSTALACJA

- Wybierz miejsce, w którym panel słoneczny będzie w pełni nasłoneczniony. (W trybie czujnika ruchu powinien on być zamontowany na wysokości do trzech metrów).
- Zamontuj plastikowe śruby w ścianie, a następnie użyj metalowych śrub do zamocowania czujnika lampy solarnej.



- Naciśnij silikonowy przycisk, aby włączyć urządzenie. Będzie działać automatycznie w dzień i w nocy, ładując się energią słoneczną i włączając się automatycznie po ustawieniu trybu pracy.

Konserwacja


- Gdy lampa nie działa:
- Sprawdź, czy przełącznik jest włączony lub wyłączony.
 - Należy sprawdzić, czy lampa była nieprzerwanie używana przez długi czas bez ładowania słonecznego. Przed użyciem należy naładować ją energią słoneczną.
 - Upewnij się, że ludzie poruszają się w zasięgu czujnika w trybie czujnika ruchu.
 - Upewnij się, że czujnik światła słonecznego jest zainstalowany na wysokości nie większej niż 3 metry.
 - Upewnij się, że instalacja została poprawnie wykonana (panel słoneczny powinien znajdować się na górze).
 - Upewnij się, że żadne przedmioty nie blokują dostępu światła słonecznego do panelu słonecznego.

Tryb czujnika ruchu 1: W ciemności światło automatycznie włączy się na 20-25 sekund po wykryciu ruchu, a następnie wyłączy się.
 Tryb czujnika ruchu 2: W ciemności będzie świecił słabym światłem i automatycznie włączy silne światło na 20-25 sekund po wykryciu ruchu, a następnie powróci do trybu słabego światła.
 Tryb czujnika światła: W ciemności światło będzie stałe się świecić.

OSTRZEŻENIA: 1. Trzymać z dala od ognia. 2. Nie zanurzać w wodzie. 3. Umieścić panel słoneczny na górze.

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso e di conservarlo correttamente.

IT PANORAMICA DEL PRODOTTO



SPECIFICHE

Pannello solare	5.5V 0.55W
Colore	Nero / Bianco
Peso	0.19kg
Dimensioni	L124*W96*H48mm
LED	8/12/16/20/30/35 LEDs
Modalità sensore	Sensore di luce/sensore di movimento PIR
Angolo di rilevamento	90°-120°
Distanza di rilevamento	3 m
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di lavoro	-5°C-60°C
Materiale del corpo	ABS

Funzionamento

- Carica durante il giorno per illuminare di notte, mantenendo automaticamente l'illuminazione in condizioni di oscurità.
- Luce intensa in presenza di persone, luce fioca in assenza. Al buio, rimane fioca e passa automaticamente alla massima luminosità per 20-25 secondi quando rileva movimento, quindi ritorna alla luce fioca.
- Intensa luminosità con presenza di persone, spenta in assenza. Al buio, si accende automaticamente alla massima luminosità per 20-25 secondi rilevando il movimento, quindi si spegne.
- Tre modalità: 1, 2 e 3. Premere l'interruttore per cambiare modalità.
 Modello: SK-20D - Modalità sensore di luce T8-20D - Modalità sensore di movimento1/Modalità sensore di movimento2
 SM-20D - Modalità sensore di movimento 1+Modalità sensore di movimento 2+Modalità sensore di luce (premere il pulsante per cambiare modalità).
 Modalità sensore di movimento 1: al buio, si accende automaticamente per 20-25 secondi rilevando il movimento delle persone e si spegne successivamente.
 Modalità sensore di movimento 2: al buio, è fioca e passa automaticamente a una luce forte per 20-25 secondi rilevando il movimento delle persone, quindi ritorna alla luce fioca.

INSTALLAZIONE

- Scegliere una posizione in cui il pannello solare possa ricevere piena luce solare. (Nella modalità sensore di movimento, deve essere montato entro un raggio di 3 metri.)
- Installare le viti di plastica nel muro e poi usare viti metalliche per fissare la luce solare del sensore.



3. Premere il pulsante in silicone per accenderlo. Funziona automaticamente giorno e notte, si carica tramite energia solare sotto la luce del sole e si accende automaticamente quando si imposta la modalità di funzionamento.


Manutenzione

Quando la luce non funziona:
 1. Verificare lo stato dell'interruttore, se è acceso o spento.
 2. Controllare se la lampada è stata utilizzata per lunghi periodi senza una corretta ricarica solare. Ricaricarla esponendola alla luce solare prima di utilizzarla.
 3. Assicurarsi che ci siano movimenti umani all'interno del raggio d'azione del sensore nella modalità di rilevamento.
 4. Verificare che la luce del sensore solare sia installata ad un'altezza non superiore a 3 metri.
 5. Accertarsi che la direzione di installazione sia corretta (il pannello solare dovrebbe essere posizionato verso l'alto).
 6. Controllare che non ci siano oggetti che ostruiscano il pannello solare dall'ottenere la luce solare.

Avvertenze 1. Tenere lontano dal fuoco. 2. Non immergere in acqua. 3. Collocare il pannello solare in una posizione elevata.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Benutzung und bewahren Sie es sorgfältig auf.

DE DIAGRAMMA



SPEZIFIKATIONEN

Sonnenkollektor	5,5V 0,55W
Farbe	Schwarz / Weiß
Gewicht	0,19 kg
Größe	L124*W96*H48mm
LED	8/12/16/20/30/35 LEDs
Sensor-Modus	Lichtsensör / PIR-Sensör für Menschen
Winkel des Sensors	90°-120°
Empfindlicher Abstand	3 m

IP-Einstufung	IP65
Arbeitsstemperatur	-5°C ~ 60°C
Material des Gehäuses	ABS

Funktionsanweisungen

1. Tagsüber aufladen und nachts arbeiten. Bei Dunkelheit wird die Beleuchtung automatisch beibehalten.
 2. Volle Helligkeit, wenn Personen anwesend sind, gedämpftes Licht, wenn Personen abwesend sind. In der Dunkelheit bleibt sie gedimmt und schaltet automatisch für 20-25 Sekunden auf volle Helligkeit um, wenn sie eine Bewegung wahrnimmt, und kehrt dann zum gedimten Licht zurück.
 3. Volle Helligkeit, wenn Personen anwesend sind, Licht aus, wenn Personen abwesend sind.
 4. Drei Modi: 1, 2, und 3. Jedes Mal, wenn Sie den Modusschalter drücken.
 Modell-Nr.: SK-20D: Lichtsensor-Modus / Menschlicher Sensor-Modus / Menschlicher Sensor-Modus 1 + Menschlicher Sensor-Modus 2 / Lichtsensormodus (Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Modus zu ändern).
 Human Sensor Model: In der Dunkelheit schaltet sich das Licht automatisch für 20-25 ein, sobald es eine Bewegung von Personen wahrnimmt und danach wieder aus.
 Menschlicher Sensor Modus 2: In der Dunkelheit wird das Licht gedämpft und automatisch für 20-25s auf starkes Licht gestellt, sobald eine Bewegung von Personen erkannt wird. Danach wird das Licht wieder gedämpft.
 Lichtsensor-Modus: Bei Dunkelheit leuchtet das Licht konstant.

INSTALLATION

1. Wählen Sie einen Ort, der sicherstellt, dass das Solarpanel volles Sonnenlicht abbekommt. (Im menschlichen Sensormodus sollte es innerhalb von drei Metern montiert werden).
 2. Bringen Sie Kunststoffschrauben in der Wand an und verwenden Sie dann Metallschrauben, um die Solarpanelleuchte zu befestigen.



3. Drücken Sie die Silizium-Taste, um es einzuschalten. Es wird automatisch Tag und Nacht arbeiten. Aufladen durch Solarpanel unter der Sonne und automatisch, wenn Sie den entsprechenden Modus einstellen.

Wartung


Wenn das Licht nicht funktioniert:
 1. Überprüfen Sie, ob der Schalter ein- oder ausgeschaltet ist.
 2. Vergewissern Sie sich, ob die Leuchte über einen längeren Zeitraum ohne Aufladen durch die Sonne benutzt worden ist. Laden Sie sie vor der Verwendung mit Solarenergie auf.
 3. Stellen Sie sicher, dass sich Personen im Sensormodus innerhalb des Sensorbereichs bewegen.
 4. Achten Sie darauf, dass die Solar-Sensorleuchte in einer Höhe von höchstens 3 Metern installiert wird.
 5. Vergewissern Sie sich, dass die Einbaurichtung korrekt ist (das Solarpanel sollte sich oben befinden).
 6. Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände die Sonneneinstrahlung auf das Solarpanel behindern.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Von Feuer fernhalten.
 2. Nicht in Wasser tauchen.
 3. Das Solarpanel oben anbringen.

Lees de handleiding voor gebruik en bewaar hem goed.

NL AFBEELDING



SPECIFICATIES

Zonnepaneel	5,5V 0,55W
Kleur	Zwart / wit
Gewicht	0,19 kg
Afmetingen	L124*W96*H48mm
LED	8/12/16/20/30/35 LEDs
Sensorstand	Lichtsensör / PIR-mensensensör
Sensorhoek	90°-120°
Bereik van de sensor	3 m
IP-score	IP65
Werktemperatuur	-5°C ~ 60°C
Materiaal van de behuizing	ABS

Werkingsinstructies

1. Laadt op overdag en werkt 's nachts. De lamp zal automatisch voor verlichting zorgen in donkere omgevingen.
 2. Fel licht wanneer er mensen aanwezig zijn, gedimd licht wanneer er geen mensen zijn. In het donker blijft het licht gedimd branden, het gaat automatisch fel branden voor 20-25 seconden wanneer er beweging gedetecteerd wordt, en daarna dimt het weer.
 3. Fel licht wanneer er mensen aanwezig zijn, licht uit wanneer er geen mensen zijn. In het donker zal het licht automatisch fel gaan branden voor 20-25 seconden wanneer er beweging gedetecteerd wordt, en daarna gaat het uit.
 4. Drie standen: 1, 2 en 3. Elke keer dat je op de knop drukt, wisselt de stand.
 Modelnr.: SK-20D: Lichtsensorstand / T8-20D: sensorstand voor mensen 1 / sensorstand voor mensen 2 / SM-20D: sensorstand voor mensen 1 + sensorstand voor mensen 2 + Lichtsensormodus (druk op de knop om de stand te veranderen).
 Sensorstand voor mensen 1: in het donker zal het licht vanzelf 20-25 seconden aangaan wanneer er beweging van mensen gedetecteerd wordt, en daarna gaat het uit.
 Sensorstand voor mensen 2: in het donker zal het licht gedempt schijnen en wanneer er beweging van mensen gedetecteerd wordt voor 20-25 seconden automatisch feller schijnen en daarna weer gedempt licht geven.
 Lichtsensorstand: in het donker zal het licht constant branden.

INSTALLATIE



Onderhoud


Wanneer het licht niet werkt:
 1. Controleer of de schakelaar aan of uit staat.
 2. Controleer of het licht voor een lange periode gebruikt in zonde op te laden in de zon. Laadt het op met zonne-energie voor gebruik.
 3. Zorg dat mensen binnen het bereik van de sensor bewegen in de sensormodus.
 4. Zorg dat de zonnepanelleuchte niet hoger geïnstalleerd wordt dan 3 m.
 5. Controleer of de installatierichting correct is (het zonnepaneel moet bovenaan zitten).
 6. Controleer of er geen objecten zijn die zorgen dat het zonnepaneel geen licht opvangt.

Waarschuwingen:

1. Houd uit de buurt van vuur.
 2. Dompel niet onder in water.
 3. Plaats het zonnepaneel bovenaan.

Veillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le.

FR SCHÉMA



CARACTÉRISTIQUES

Panneau solaire	5,5V 0,55W
Couleur	Noir / blanc
Poids	0,19kg
Taille	L124*W96*H48mm
LED	8/12/16/20/30/35 LED
Mode capteur	Capteur de lumière / Capteur humain PIR
Angle du capteur	90°-120°
Distance de détection	3 m
Indice de protection IP	IP65
Température de fonctionnement	-5°C ~ 60°C
Matériau du boîtier	ABS

Instructions de fonctionnement

1. Charge pendant la journée et travaille la nuit. L'éclairage se maintient automatiquement dans l'obscurité.
 2. Pleine luminosité en cas de présence de personnes, faible luminosité en cas d'absence de personnes. Dans l'obscurité, l'éclairage reste faible et passe automatiquement à la pleine luminosité pendant 20 à 25 secondes lorsqu'il détecte un mouvement, puis revient à la faible luminosité.
 3. Pleine luminosité en présence de personnes, lumière éteinte en l'absence de personnes. Dans l'obscurité, il s'allume automatiquement à pleine luminosité pendant 20 à 25 secondes lorsqu'il détecte un mouvement, puis s'éteint.
 4. Trois modes : 1, 2 et 3. Chaque fois que vous appuyez sur le commutateur de mode.
 Numéro de modèle : SK-20D : Mode capteur de lumière / T8-20D : Mode capteur humain 1 / Mode capteur humain 2 / SM-20D : Mode capteur humain 1 + Mode capteur humain 2 + Mode capteur de lumière (cliquez sur le bouton pour changer de

mode).
 Mode capteur humain 1 : dans l'obscurité, la lumière s'allume automatiquement pendant 20 à 25 s une fois qu'elle détecte le mouvement des personnes et s'éteint ensuite.
 Mode capteur humain 2 : dans l'obscurité, la lumière sera faible et s'allumera automatiquement sous une lumière forte pendant 20 à 25 secondes après avoir détecté le mouvement des personnes, puis reviendra à une lumière faible.
 Mode capteur de lumière : dans l'obscurité, la lumière sera allumée de manière constante.

Précautions: 1. Tenir le luminaire à l'écart du feu. 2. Ne pas plonger le luminaire dans l'eau. 3. Placer le panneau solaire en haut.

Leia o manual do usuário antes de usar e guarde-o adequadamente.

1. Choisissez un endroit où le panneau solaire peut bénéficier d'un ensoleillement maximal. (En mode capteur humain, il doit être installé dans un rayon de trois mètres).

2. Installer des vis en plastique dans le mur, puis utiliser des vis en métal pour fixer le capteur solaire.

3. Appuyez sur le bouton en silicone pour l'allumer. Il fonctionnera automatiquement de jour comme de nuit, se chargeant à l'énergie solaire sous le soleil et s'allumera automatiquement lorsque vous définirez son mode de travail.

Entretien

Lorsque la lumière ne fonctionne pas :
 1. Vérifier si l'interrupteur est sur marche ou sur arrêt.
 2. Vérifier si le luminaire a été utilisé de manière continue pendant une longue période sans être rechargé à l'aide de l'énergie solaire. Chargez-le à l'aide de l'énergie solaire avant de l'utiliser.
 3. Assurez-vous que des personnes se déplacent dans le rayon d'action du capteur en mode capteur.
 4. Assurez-vous que le capteur solaire est installé à une hauteur maximale de 3 mètres.

5. Confirmez que le sens d'installation est correct (le panneau solaire doit être en haut).
 6. Vérifiez qu'aucun objet n'empêche le panneau solaire de recevoir la lumière du soleil.

Précautions: 1. Tenir le luminaire à l'écart du feu. 2. Ne pas plonger le luminaire dans l'eau. 3. Placer le panneau solaire en haut.

Leia o manual do usuário antes de usar e guarde-o adequadamente.

PT DIAGRAMA



ESPECIFICAÇÕES

Painel solar	5,5V 0,55W
Cor	Preto / branco
peso	0,19kg
Tamanho	L124*W96*H48mm
LIDERADO	8/12/16/20/30/35 LEDs
Modo sensor	Sensor de luz/Sensor humano PIR
Ângulo do sensor	90°-120°
Distância sensível	3 m
Classificação IP	IP65
Temperatura de trabalho	-5°C ~ 60°C
Material de habitação	ABS

Instruções de função

1. Carregue durante o dia e trabalhe à noite. Ele manterá automaticamente a iluminação em condições escuras.
 2. Brilho total quando as pessoas estão presentes, luz fraca quando as pessoas estão ausentes. No escuro, ele permanecerá escuro e mudará automaticamente

para brilho total por 20 a 25 segundos quando detectar movimento e, em seguida, retornará à luz fraca.

3. Brilho total quando as pessoas estão presentes, apague quando as pessoas estão ausentes. No escuro, ele ligará automaticamente com brilho total por 20 a 25 segundos quando detectar movimento e, em seguida, desligará.

4. Três modos: 1, 2 e 3. Cada vez que pressiona o botão de modo.

Modelo nº: SK-20D: Modo de sensor de luz T8-20D: Modo de Sensor Humano1/Modo de Sensor Humano2

SM-20D: Modo de Sensor Humano1+Modo de Sensor Humano2+Modo de Sensor de Luz (Clique no botão para alterar o modo).

Modo de sensor humano 1: No escuro, a luz acenderá automaticamente por 20-25s depois de detectar o movimento das pessoas e desligará depois.

Modo de sensor humano 2: No escuro, haverá luz fraca e automaticamente luz forte por 20-25s, uma vez detectando o movimento das pessoas e voltando à luz fraca depois.

INSTALAÇÃO

1. Escolha um local para garantir que o painel solar receba luz solar total. (No modo de sensor humano, ele deve ser montado dentro de três metros.)

2. Instale parafusos de plástico na parede e, em seguida, use parafusos de metal para fixar a luz do sensor solar.

3. Pressione o botão de silicone para ligá-lo. Ele funcionará automaticamente dia e noite, carregando por energia solar sob o sol e ligando automaticamente conforme define o seu modo de trabalho.

Manutenção

Quando a luz não está a funcionar:


1. Confirme se o interruptor está ligado ou desligado.
2. Confirme se a luz foi usada continuamente por um longo período sem carregamento solar. Carregue-o com energia solar antes de usá-lo.
3. Certifique-se de que as pessoas estejam se movendo dentro do alcance do sensor no modo de sensor.
4. Certifique-se de que a luz do sensor solar esteja instalada a uma altura não superior a 3 metros.
5. Confirme se a direção de instalação está correta (o painel solar deve ficar para cima).
6. Confirme se não há objetos bloqueando o painel solar de receber luz solar.

Cuidados

1. Mantenha longe do fogo.
2. Não mergulhe em água.
3. Coloque o painel solar na parte superior.

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg további felhasználásra.

HU ÁBRA

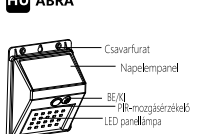

MŰSZAKI ADATOK


Napelempanel	5,5 V, 0,55 W
Szín	Fekete/fehér
Tömeg	0,19 kg
Méret	124x96x48 mm (hosszúság x szélesség x magasság)
LED	8/12/16/20/30/35 LED
Érzékelési mód	Fényérzékelő/PIR-emberitest érzékelő
Érzékelési szög	90°-120°
Érzékelési távolság	3 m
IP-besorolás	IP65
Üzemi hőmérséklet	-5 °C – 60 °C
Burkolat anyaga	ABS

Funkciók leírása

1. Nappal töltődik és éjszaka világít. Sötét körülmények között automatikusan megvilágítja a területet.
2. Teljes fényerővel világít, amikor emberek tartózkodnak az érzékelési területen, és elhalványul, amikor nincsenek emberek a közelben. Sötétben gyengye fényvel világít, amikor mozgást észlel, 20-25 másodpercig automatikusan teljes fényerőre vált, majd ismét gyenge fényvel világít.
3. Teljes fényerővel világít, amikor emberek tartózkodnak az érzékelési területen, és kikapcsol, amikor nincsenek emberek a közelben. Sötétben, ha mozgást észlel 20-25 másodpercig automatikusan bekapcsol és teljes fényerővel világít, majd kikapcsol.
4. Három üzemmód: 1, 2. és 3. Minden alkalommal vált, amikor megnyomja az üzemmódkapcsolót. Modellszám: SK-20D: Gyenge fényerő üzemmód mozgásérzékeléssel T8-20D: 1. Emberitest-érzékelő mód/2. Emberitest-érzékelő mód SM-20D: 1. Emberitest-érzékelő mód/2. Emberitest-érzékelő mód+ Gyenge fényerő üzemmód mozgásérzékeléssel (az üzemmódváltáshoz kattintson a gombra).
1. Emberitest-érzékelő mód: Ha emberek mozgását érzékeli, sötétben a lámpa 20-25 másodpercig automatikusan bekapcsol, majd kikapcsol.
2. Emberitest-érzékelő mód: Sötétben gyengye fényvel világít, ha emberek mozgását érzékeli 20-25 másodpercig automatikusan erős fényvel világít, majd ismét gyenge fényvel világít. Gyenge fényerő üzemmód mozgásérzékeléssel: Sötétben a fény folyamatosan világít.

FELSZERELÉS

1. Válasszon olyan helyet, ahol a napfény teljes mértékben megvilágítja a napelemet. (Emberitest-érzékelő üzemmódban 3 méteren belül kell felszerelni.)
2. Helyezze be a műanyag dübököt a falba, majd fémcsavarral rögzítse a napelemez mozgásérzékelős lámpát.

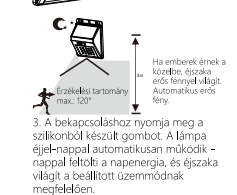

Karbantartás

- Ha a lámpa nem működik:
1. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva.
 2. Ellenőrizze, hogy a lámpát hosszú ideig használták-e napelemez töltés nélkül. Használat előtt töltsze fel napenergiával.
 3. Győződjön meg arról, hogy az emberek az érzékelő tartományán belül mozognak érzékelő üzemmódban.
 4. Győződjön meg arról, hogy a napelemez lámpa érzékelője legfeljebb 3 méter magasságban van felszerelve.
 5. Győződjön meg arról, hogy a felszerelési irány megkelelő (a napelemez felül kell lennie).
 6. Győződjön meg arról, hogy nincsenek olyan tárgyak, amelyek elzárják a napelemtől a napfényt.

Figyelmeztetések

1. Tartsa távol a tűztől.
2. Ne merítse vízbe.
3. A napelemet felül helyezze el.

Pred použitím si prečítajte používateľskú príručiku a uschovajte ju správne.

SK DIAGRAM



ŠPECIFIKÁCIE

Solárny panel	5,5 V 0,55 W
Farba	Čierna / biela
hmotnosť	0,19 kg
Veľkosť	L124 * W96 * H48mm
LED	8/12/16/20/30/35 LED diódy
Režim snímača	Svetelný senzor / PIR ľudský senzor
Uhol snímača	90° - 120°
Čistivá vzdialenosť	3m
IP hodnotenie	IP65
Pracovná teplota	-5°C-60°C
Matériál puzdra	ABS

Pokyny k funkcii

1. Nabíjajte počas dňa a pracujte v noci. Automaticky udržiava osvetlenie v tmavých podmienkach.
2. Plný jas, keď sú ľudia prítomní, tlmené svetlo, keď ľudia chýbajú. V tme zostane tlmené a automaticky sa prepne na plný jas do dobu 20-25 sekúnd, keď zaznamená pohyb, potom sa vráti do stmievania svetla.
3. Plný jas, keď sú ľudia prítomní, svetlo zhasne, keď ľudia chýbajú. V tme sa automaticky zapne pri plnom jasu na 20-25 sekúnd, keď zaznamená pohyb a potom sa vypne.
4. Tri režimy: 1, 2 a 3. Vždy, keď stlačíte prepínač režimu.
- Číslo modelu: SK-20D: Režim snímača svetla T8-20D: Model/Mode2 ľudského senzoru SM-20D: Režim ľudského snímača Režim+Režim2 ľudský senzor+ Režim snímača svetla (kliknutím na tlačidlo zmeníte režim). Modul ľudského senzoru 1: V tme sa svetlo automaticky zapne po dobu 20 až 25 sekúnd, keď sa ľudia budú pohybovať a potom zhasnúť. Modul ľudského senzoru 2: V tme bude tlmené

svetlo a automaticky pri silnom svetle po dobu 20 až 25 s, keď ľudia začnú snímať pohyb a potom sa vráti k tlmeniu svetla. Režim snímača svetla: V tme bude svetlo trvalo svietiť.

INŠTALÁCIA

1. Vyberte si miesto, aby ste sa uistili, že solárny panel môže dostať plné slnečné svetlo. (V režime ľudského snímača by mal byť namontovaný do troch metrov.)
2. Nainštalujte plastové skrutky do steny a potom použite kovové skrutky na upevnenie svetla solárneho snímača.
3. Stlačením tlačidla kremíka ho zapnete. Automaticky bude pracovať vo dne aj v noci, nabíjanie solárnu energiu pod slnkom a auto zapnuté pri nastavení pracovného režimu.


Údržba

- Keď svetlo nefunguje:
1. Skontrolujte, či je spínač zapnutý alebo vypnutý.
 2. Skontrolujte, či je svetlo nepretržite používa dlho bez solárneho nabíjania. Pred použitím ho nabite solárnou energiou.
 3. Uistite sa, že sa ľudia pohybujú v rozsahu snímača v režime snímača.
 4. Uistite sa, že svetlo solárneho snímača je nainštalované vo výške maximálne 3 metrov.
 5. Skontrolujte, či je smer inštalácie správny (solárny panel by mal byť v hornej časti).
 6. Skontrolujte, či nie sú žiadne predmety, ktoré by blokovali solárny panel pred slnečným žiarením.

Upozornenia : 1. Uchovávajte mimo dosahu ohňa. 2. Neponárajte do vody. 3. Umiestnite solárny panel na vrchol.

Läs användarhandboken före användning och förvara den på rätt sätt.

SV SCHEMA



SPECIFIKATIONER

Solpanel	5,5V 0,55W
Färg	Svart/vit
Vikt	0,19 kg
Storlek	L124xW96xH48mm
LED	8/12/16/20/30/35 lysdioder
Sensorläge	Ljussensor/PIR-sensor för människor
Sensorvinkel	90°-120°
Avkänningsavstånd	3 m
IP-klassning	IP65
Drifttemperatur	-5°C-60°C
Material i höljet	ABS

Instruktioner för funktion

1. Ladda på dagen och arbeta på natten. Produkten bibehåller automatiskt belysningen vid mörka förhållanden.
2. Full ljusstyrka när människor är närvarande, svagt ljus när människor är frånvarande. I mörker förblir ljuset svagt och växlar automatiskt till fullt ljus i 20-25 sekunder när den känner av rörelse, för att sedan återgå till svagt ljus.
3. Full ljusstyrka när personer är närvarande, släckt när personer är frånvarande. I mörker tänds produkten automatiskt med full ljusstyrka i 20-25 sekunder när den känner av rörelse och stängs sedan av.
4. Tre lägen: 1, 2 och 3. Värje gång du trycker på lagesomkopplaren.
- Modell nr: SK-20D: Läge för ljussensor T8-20D: Sensorläge för människa/sensorläge för människa2

SM-20D: Sensorläge för människa1 + sensorläge för människa 2 + ljussensorläge (Klicka på knappen för att ändra läge). Sensorläge för människa1: I mörker tänds lampan automatiskt i 20-25 sekunder när den känner av att människor rör sig och släcks därefter. Sensorläge för människor2: I mörker tänds svagt ljus och automatiskt starkt ljus i 20-25 sekunder när produkten känner av personrörelser och återgår till svagt ljus efteråt. Ljussensorläge: När det är mörkt tänds lampan konstant.

INSTALLATION

1. Välj en plats som säkerställer att solpanelen kan få fullt solljus. (I sensorläge för människa bör produkten monteras inom tre meter).
2. Montera plastskruvar i väggen och använd sedan metallskruvar för att fästa solcellslampan.



3. Tryck på kiselknappen för att slå på produkten. Produkten arbetar automatiskt dygnet runt, laddas med solenergi vid solskin och slås på automatiskt när du står in i driftläget.

Underhåll

- Om lampan inte fungerar:
1. Kontrollera om strömbrytaren är på eller av.
 2. Kontrollera om lampan har använts kontinuerligt under en längre tid utan solcellsladdning. Ladda den med solenergi innan du använder den.
 3. Kontrollera att personer rör sig inom sensorområdet i sensorläge.
 4. Se till att solcellslampan installeras på en höjd av högst 3 meter.

Mode2+Light Sensor Mode (Klik på knappen for å skifte tilstand).

Human Sensor Mode1: I mørke vil lyset automatisk tænde i 20-25 sekunder, når det registrerer personbevegelser, og slukke igen bagefter.


Menneskelig sensortilstand2: I mørke tænder den for dæmpet lys og automatisk for kraftigt lys i 20-25 sekunder, når den registrerer, at folk bevæger sig, og vender tilbage til dæmpet lys bagefter.

Lyssensor-tilstand: I mørke vil lyset være tændt konstant.

INSTALLATION

1. Vælg et sted, der sikrer, at solpanelet kan modtage fuldt sollys. (I menneskelig sensortilstand skal det monteres inden for tre meter).

2. Monter plastskruer i væggen, og brug derefter metalskrue til at fastgøre solsensorlyset.



3. Tryk på siliciumknappen for at tænde den. Den arbejder automatisk dag og nat, oplades af solen i solskinsvejr og tændes automatisk, når du indstiller dens brugstilstand.

Vedligeholdelse

Når lyset ikke virker:

1. Se efter, om kontakten er tændt eller slukket.
2. Kontroller, om lampen har været i brug i lang tid uden solcelleopladning. Oplad den med solenergi, før du bruger den.
3. Sørg for, at folk bevæger sig inden for sensorens rækkevidde i sensortilstand.
4. Sørg for, at solcellelampen installeres i en højde

på højest 3 meter.


5. Bekræft, at installationsretningen er korrekt (solpanelet skal være øverst).

6. Kontroller, at der ikke er genstande, der blokerer solpanelets modtagelse af sollys.

Forsigtighedsregler: 1. Holdes væk fra ild. 2. Må ikke nedsænkes i vand. 3. Placer solpanelet øverst.

Les bruksanvisningen før bruk, og ta godt vare på den.

NO DIAGRAM



SPESIFIKASJONER

Solcellepanel	5,5 V 0,55 W
Farge	Svart/hvit
Vekt	0,19 kg
Størrelse	L124*H96*H48 mm
LED	8/12/16/20/30/35 lysdioder
Sensormodus	Lyssensor/ PIR-menneskesensor
Sensorvinkel	90°-120°
Sensitivitet	3 m
IP-klassifisering	IP65
Brukstemperatur	-5°C~60°C
Huset er laget av	ABS

Funksjonsinstruksjoner

1. Lader på dagtid og virker om kvelden. Den opprettholder automatisk belysningen under mørke forhold.
2. Full lysstyrke når det er folk til stede, svakt lys når det ikke er folk til stede. I mørket forblir lyset svakt og skifter automatisk til full lysstyrke i 20-25 sekunder når det registrerer bevegelse.

før det går tilbake til svakt lys.

3. Full lysstyrke når det er folk til stede, lys av når det ikke er folk til stede.

I mørket vil den automatisk slå seg på med full lysstyrke i 20-25 sekunder når den registrerer bevegelse, og deretter slå seg av.

4. Tre moduser: 1, 2 og 3. Hver gang trykker du på modusbryteren.

Modellnummer: SK-20D: Lyssensormodus T8-20D: Menneskesensormodus1/menneskesensormodus2

SM-20D: Menneskesensormodus1+menneskesensormodus2+lyssensormodus (klikk på knappen for å endre modus).

Menneskesensormodus1: I mørket vil lyset automatisk slå seg på i 20-25 sekunder når det registrerer at noen beveger seg, og deretter av.


Menneskesensormodus2: I mørket vil den lyse svakt og automatisk slå på sterkt lys i 20-25 sekunder når den registrerer at mennesker beveger seg, og deretter gå tilbake til svakt lys.

Lyssensormodus: Når det er mørkt, lyser lyset konstant.

INSTALLASJON

1. Velg et sted som sikrer at solcellepanelet får fullt sollys. (I menneskesensormodus bør det monteres innenfor tre meters avstand).

2. Monter plastskrue i vegg, og bruk deretter metalskrue til å feste solcellelyset.



3. Trykk på silikonknappen for å slå den på. Den fungerer automatisk både dag og natt, lades av solenergi under solen og slås automatisk på når du stiller inn arbeidsmodus.

Vedlikehold

Når lyset ikke fungerer:

1. Kontroller om bryteren er på eller av.
2. Kontroller om lampen har vært i kontinuerlig bruk over lengre tid uten solcelleladning. Lad den med solenergi før du tar den i bruk.
3. Kontroller at personer beveger seg innenfor sensorens rekkevidde i sensormodus.
4. Sørg for at solcellelyset monteres i en høyde på maks. 3 meter.
5. Kontroller at installasjonsretningen er riktig (solcellepanelet skal være øverst).
6. Kontroller at det ikke er noen gjenstander som hindrer solcellepanelet i å motta sollys.

Forsiktighetsregler:

1. Holdes borte fra ild.
2. Må ikke senkes ned i vann.
3. Plasser solcellepanelet øverst.



HSG-T8



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA