



INSTRUCTION MANUAL

AIR FRYER



MODEL **B302023Q3**

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING
THE APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

EN	001-009
ES	010-018
PL	019-027
IT	028-036
DE	037-045
NL	046-054
FR	055-063
PT	064-072
HU	073-081
SK	082-090
SV	091-099
CS	100-108
EL	109-117
RO	118-126
DA	127-135
NO	136-144

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ==

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with this appliance.
2. Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years old.
3. If the power cord or product is damaged, it must be replaced by a special power cord or assembly from the manufacturer or professionals.
4. Household used only.
5. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or main unit in water or other liquid.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool before putting on or taking off parts.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.


8. Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner.
9. Extreme caution must be taken when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
10. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer.
11.  Caution! Hot surfaces.
12. During use, do not cover the ventilation openings with cloth etc. to avoid accidents or product damage.
13. During use, do not touch the internal parts of the appliance.
14. Do not use this appliance if the plug, power cord or other parts are damaged in any way.
15. Do not plug or unplug the appliance or operate the control panel with wet hands.
16. Do not place the appliance against a wall or on top of other devices. Leave at least 20 cm of free space on the back, above and sides of the appliance.
17. Do not place anything on top of the appliance.
18. Do not leave the appliance running unattended.
19. Be careful of hot steam and hot air when removing the frying pot from the air fryer.

20.If there is dark smoke coming from the appliance, unplug it immediately. Wait for the smoke to stop before removing the pot from the appliance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Power Supply	220-240 V ~ 50-60 Hz
Power Consumption	2000 W
Capacity	8 L
Temperature adjustment range	80°C-200°C
Timer	1-60 min

PRODUCT OVERVIEW

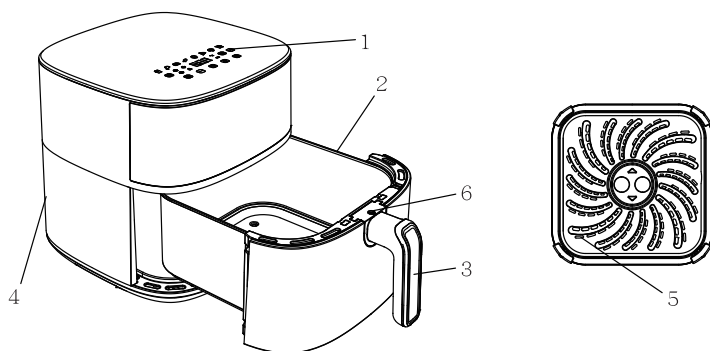


- 1. Operating panel
- 2. Frying pot
- 3. Removable handle

- 4. Cord spool
- 5. Grill rack
- 6. Silicone plug

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Handle Assembly

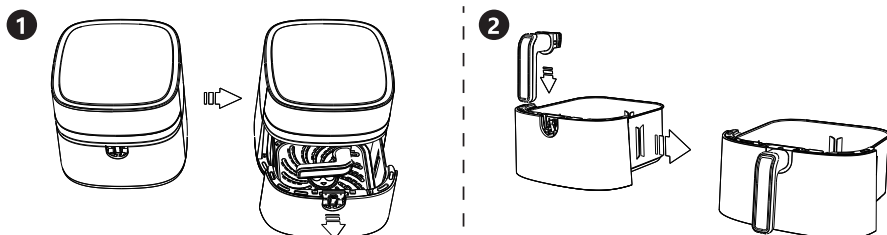

- 1.Pull out the frying pot from the main unit. (Pic.1)
- 2.Take out the handle and insert it in the groove on the top of the frying pot (pic.2), press until you hear a "click" sound.
- 3.Move the handle for checking. If it is firm, the air fryer can be used now.

Disassemble the handle


- 1.Remove the silicone plug from the top of the handle. Retain it for future use.
- 2.Use an appropriate screwdriver to pry the internal part through this hole, grasp and lift the handle by the other hand.

Note: Do not disassemble the handle unless necessary.

PREPARATIONS FOR USE

- 1.Remove all packaging materials.
- 2.Remove any stickers or labels from the appliance .
- 3.Thoroughly clean the grill rack and pot with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
- 4.Wipe inside and outside of the appliance with a moist cloth.
- 5.When the air fryer is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances and poses no safety concerns.
- 6.Place the appliance on a stable, horizontal and even surface. Do not place the appliance on non-heat-resistant surface.
- 7.Do not put anything on top of the appliance, the airflow will be disrupted and affects the hot air frying result.

CONTROL PANEL INSTRUCTIONS

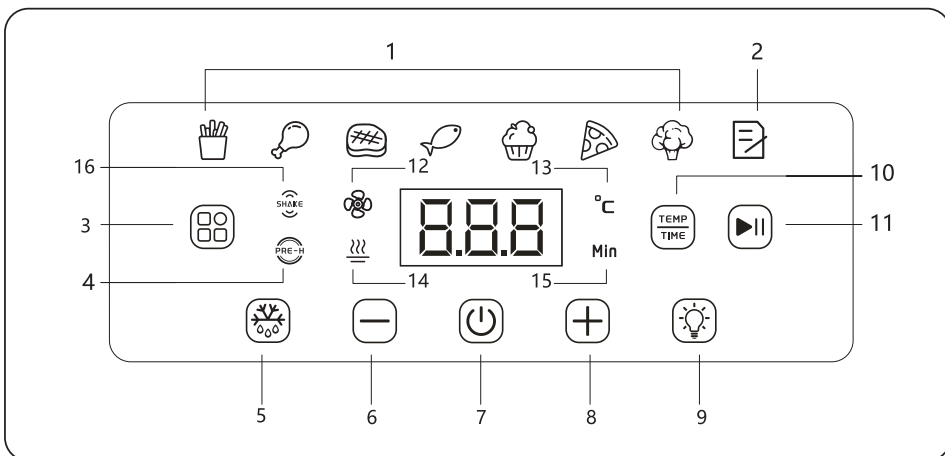

1	Preset menu icons
2	This menu is for customization. You can cook food that is not in the preset menu list and save the cooking data on this icon for next use.
3	Menu button
4	Preheat icon
5	Defrost button: One-key defrost, the timer can be set from 1 to 60 minutes according to the food type. The temperature is fixed and cannot be adjusted.
6	Temperature/Time decrease button
7	ON/OFF button
8	Temperature/Time increase button
9	Light control button: Turn on the light, the cooking process can be view through the viewing window.
10	Temperature/Time button To save a new data on a preset menu, press this button for 3s until you hear 3 BI sounds, the old data will be covered.
11	Start/Pause button
12	Fan indicator light
13	Temperature indicator light
14	Heating indicator light
15	Time indicator light
16	Shake indicator light

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Carefully pull the pot out of the air fryer.
2. Put the food ingredients on the pot.
3. Slide the pot back into the air fryer.
 - Caution: Do not touch the air fryer during and after use, as it will become very hot, always use the handle.
4. Connect the appliance to a power socket, press ON/OFF button, the indicator lights will be illuminated. Press Menu button to select a food type that you want to cook, then press Temperature/Time button to adjust temperature and time.
5. Press Start/Pause button to start cooking. Press this button again, the cooking process will be paused.

6. When the cooking process starts, the appliance will preheat to achieve a better cooking performance. The display will show "PRE" until the preheating process is completed.

Note: During cooking, the time and temperature can be adjusted. To save a new data on a preset menu, press Temperature/Time button for 3s until you hear 3 BI sounds, the old data will be covered by new data.

7. Some ingredients require shaking halfway through the preparation time. In some menu programs, the appliance will remind you to shake the food ingredients. To shake the ingredients, pull the pot out of the appliance and shake it. Then slide the pot back into the air fryer.

8. When the cooking process is completed, the display shows "End", when the fan stops working, the appliance will emit a buzzer to remind you to remove the food.

9. Check if the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet, simply slide the pot back into the appliance and set the timer to a few extra minutes.

10. To remove ingredients (e.g. fries), pull the pot out of the air fryer. Then remove the ingredients in a bowl or plate. Do not turn the pot upside down when the grill rack is still in the pot, as any excess oil that has collected at the bottom of the pot will leak onto the ingredients.

COOKING TIPS

Menus	Recommended weight	Timer (min)	Timer range (°C)	Temperature (°C)	Temperature range (°C)	Reminder	Preheat
	500	15	1-60	200	80-200	Shake	Yes
	700	15	1-60	200	80-200	Shake	Yes
	300	8	1-60	180	80-200	Shake	Yes
	500	18	1-60	190	80-200	Shake	Yes
	500	35	1-60	150	80-200	N/A	N/A
	200	8	1-60	160	80-200	N/A	Yes
	300	10	1-60	120	80-200	Shake	Yes
	/	15	1-60	180	80-200	Shake	Yes
	/	15	1-60	60	N/A	N/A	N/A

- The table above will help you choose the basic settings for your food ingredients.
- Note: Due to the different origins, sizes, shapes and brands of ingredients, we cannot guarantee the best settings for your ingredients.

- Since rapid hot air technology instantly reheats the air inside the appliance, pulling the frying pot out of the appliance for a short period of time during hot air frying will barely effect the frying process.

Tips

- A.Smaller ingredients usually require a slightly shorter preparation time than larger ingredients.
- B.A larger amount of ingredients requires a slightly longer preparation time, a smaller amount of ingredients requires a slightly shorter preparation time.
- C.Shaking smaller ingredients halfway through the preparation time optimizes the end result and can help prevent unevenly fried ingredients.
- D.Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer .
- E.Snacks that can be prepared in a oven can also be prepared in the air fryer
- F.The optimal amount for preparing crispy fries is 500 grams.
- G.Use pre-made dough to prepare filled snacks quickly and easily. Pre-made dough also requires a shorter preparation time than home-made dough.
- H.Place a baking tin or oven dish in the air fryer shelf if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients

CLEANING AND MAINTENANCE

- 1.Clean the appliance after every use.
- 2.Both the pot and grill rack have an non-stick coating. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials to clean as this may damage the non-stick coating.
- 3.After use, remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down before moving.

Tip: Remove the pot from the appliance to help the hot air fryer cool down more quickly.

- 4.Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
- 5.Clean the pot, grill rack and inside of the appliance with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge. You can use degreasing liquid to remove any remaining dirt.

Tip: If dirt is stuck to the grill rack or the bottom of the pot, fill the pot with hot water with some washing-up liquid in it. Put the grill rack in the pot and allow the pot and grill rack to soak for approximately 10 minutes.

- 6.Clean the heating elements with a soft cleaning brush to remove any food residues.

STORAGE

- 1.Unplug the appliance and let it cool down completely.
- 2.Make sure all parts are clean and dry. Store the appliance in a cool, dry place.

DISPOSAL

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY: Consumer, who have purchased the product from a distributor in Europe, enjoy the relevant legal rights under the Code of Consumer Rights. Professional clients can benefit from the guarantee provided by the Civil Code.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones de seguridad básicas deben seguirse cuando se usan aparatos eléctricos:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato.
2. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
3. Si el cable de alimentación o el producto están dañados, deben sustituirse por un cable de alimentación especial o un conjunto del fabricante o de profesionales.
4. Uso exclusivamente doméstico.
5. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni la unidad principal en agua u otro líquido.
6. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas.
7. El uso de accesorios no recomendados por el


- fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente.
 9. Extreme las precauciones al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
 10. El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo.
 11.  ¡Precaución! Superficies calientes.
 12. Durante el uso, no cubra las aberturas de ventilación con paños, etc. para evitar accidentes o daños en el producto.
 13. Durante el uso, no toque las partes internas del aparato.
 14. No utilice este aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas presentan algún tipo de daño.
 15. No enchufe ni desenchufe el aparato ni maneje el panel de control con las manos mojadas.
 16. No coloque el aparato contra la pared o encima de otros aparatos. Deje al menos 20 cm de espacio libre en la parte trasera, superior y en las partes laterales del aparato.
 17. No coloque nada encima del aparato.
 18. No deje el aparato encendido sin vigilancia.
 19. Tenga cuidado con el vapor caliente y el aire

caliente al sacar la cesta de la freidora de aire.
20. Si sale humo oscuro del aparato, desenchúfelo inmediatamente. Espere a que deje de salir humo antes de sacar la cesta del aparato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo No.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Alimentación	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potencia	2000 W
Capacidad de la cesta	8 L
Rango de ajuste de la temperatura	80°C-200°C
Temporizador	1-60 min

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

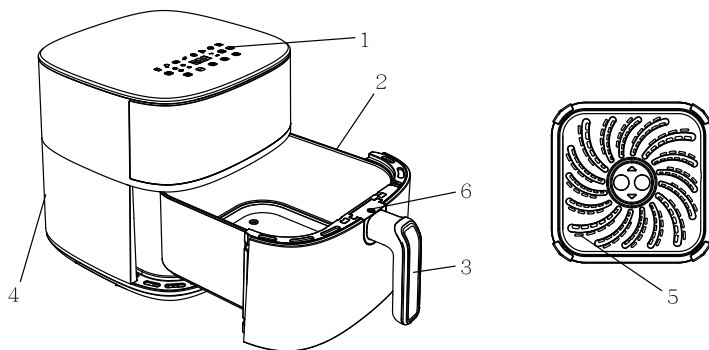


- 1.Panel de control
- 2.Cesta
- 3.Asa extraíble

- 4.Compartimento para guardar el cable
- 5.Rejilla
- 6.Tapón de silicona

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje del asa

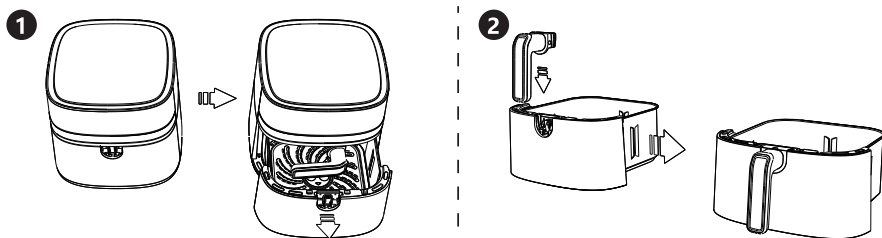

- 1.Extraiga la cesta de la unidad principal (Imagen 1).
- 2.Saque el asa, introduzca el asa en la ranura de la parte superior de la cesta (Imagen 2), presione hasta oír un «clíc».
- 3.Mueva el asa para comprobar que está bien sujeta. Si está firme, la freidora de aire ya se puede utilizar.

Desmontaje del asa


- 1.Retire el tapón de silicona de la parte superior del asa. Consérvelo para un uso futuro.
- 2.Utilice un destornillador adecuado para hacer palanca en la parte interna a través de este orificio, sujete y levante el asa con la otra mano.

Nota: No desmonte el asa a menos que sea necesario.

ANTES DEL PRIMER USO

- 1.Retire todos los materiales de embalaje.
- 2.Retire cualquier pegatina o etiqueta del aparato.
- 3.Limpie la rejilla y la cesta con agua caliente, un poco de detergente líquido y una esponja no abrasiva.
- 4.Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.
- 5.Cuando la freidora de aire se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor. Esto es normal en muchos aparatos y no supone ningún problema de seguridad.
- 6.Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y plana. No coloque el aparato sobre una superficie no resistente al calor.
- 7.No coloque nada encima del aparato, el flujo de aire se interrumpirá y afectará al resultado de la fritura con aire caliente.

INSTRUCCIONES DEL PANEL DE CONTROL

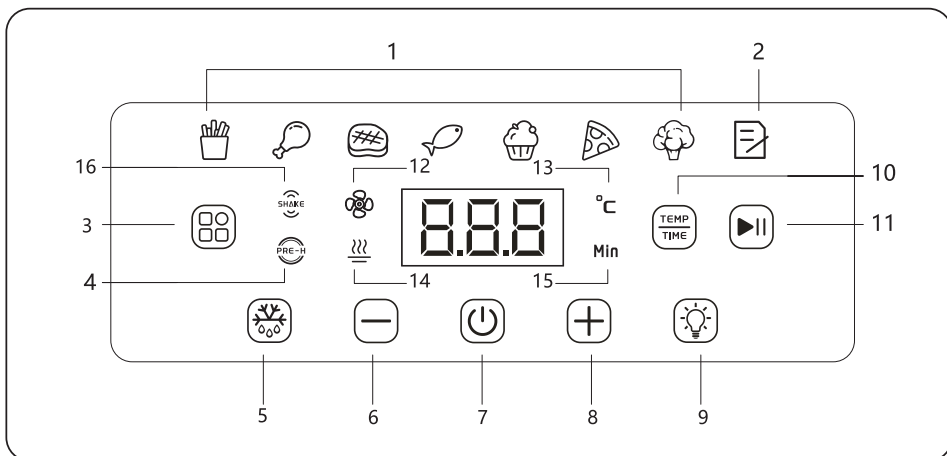

1	Iconos de menús predeterminados
2	Este menú es para personalización. Puede cocinar alimentos que no estén en la lista de menús predeterminados y guardar los datos de cocinado con este icono para su próximo uso.
3	Botón de menú
4	Botón de precalentamiento
5	Botón de descongelación: el temporizador puede ajustarse de 1 a 60 minutos según el tipo de alimento. La temperatura es fija y no se puede ajustar.
6	Botón de disminución de temperatura/tiempo
7	Botón de ENCENDIDO/APAGADO
8	Botón de aumento de temperatura/tiempo
9	Botón de control de la luz: enciende la luz para visualizar el proceso de cocinado a través de la ventana de visualización.
10	Botón de temperatura/tiempo Para guardar un nuevo dato en un menú preajustado, pulse este botón durante 3s hasta que oiga 3 pitidos, los datos antiguos serán sustituidos por los nuevos.
11	Botón Inicio/Pausa
12	Indicador luminoso de la ventilación
13	Indicador luminoso de temperatura
14	Indicador luminoso de cocinado
15	Luz indicadora de tiempo
16	Recordatorio para agitar/voltear

INSTRUCCIONES DE USO

- 1.Extraiga con cuidado la cesta de la freidora de aire.
- 2.Coloque los alimentos en la cesta.
- 3.Vuelva a introducir la cesta en la freidora.
 - Precaución: No toque la freidora de aire durante y después de su uso, ya que se calentará mucho, utilice siempre el asa.
- 4.Conecte el aparato a una toma de corriente, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO, las luces indicadoras se iluminarán. Pulse el botón Menú para seleccionar el tipo de alimento que desea cocinar, después pulse el botón Temperatura/Tiempo para ajustar la temperatura y el tiempo.
- 5.Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el cocinado. Pulse de nuevo este botón, el proceso de cocinado se pausará.

6. Cuando comience el proceso de cocinado, el aparato se precalentará para conseguir un mejor rendimiento. La pantalla mostrará «PRE» hasta que finalice el proceso de precalentamiento.

Nota: Durante el cocinado, el tiempo y la temperatura pueden ajustarse. Para guardar un nuevo dato en un menú preajustado, pulse el botón Temperatura/Tiempo durante 3s hasta que oiga 3 pitidos, los datos antiguos serán sustituidos por los nuevos.

7. Algunos ingredientes requieren ser agitados a mitad del tiempo de preparación. En algunos programas de menú, el aparato le recordará que debe agitar los alimentos. Para agitarlos, saque la cesta del aparato y agítela. A continuación, vuelva a introducir la cesta en la freidora de aire.

8. Cuando finalice el proceso de cocinado, la pantalla mostrará «End» (Fin). Cuando la ventilación deje de funcionar, el aparato emitirá un pitido para recordarle que debe retirar los alimentos.

9. Compruebe si los ingredientes están listos. Si los ingredientes aún no están listos, simplemente vuelva a introducir la cesta en el aparato y ajuste el temporizador unos minutos más.

10. Para retirar los ingredientes (por ejemplo, las patatas fritas), saque la cesta de la freidora de aire. A continuación, retire los ingredientes en un bol o plato. No ponga la cesta boca abajo cuando la rejilla esté todavía en la cesta, ya que cualquier exceso de aceite que se haya acumulado en el fondo de la cesta se derramará sobre los ingredientes.

CONSEJOS DE COCINADO

Icono (Alimentos)	Cantidad recomendada(g)	Tiempo (Minutos)	Rango del temporizador (min.)	Temperatura (°C)	Rango de temperatura (°C)	Agitar o no la cesta	Precalentar
	500	15	1-60	200	80-200	Agitar	Sí
	700	15	1-60	200	80-200	Agitar	Sí
	300	8	1-60	180	80-200	Agitar	Sí
	500	18	1-60	190	80-200	Agitar	Sí
	500	35	1-60	150	80-200		
	200	8	1-60	160	80-200		Sí
	300	10	1-60	120	80-200	Agitar	Sí
	/	15	1-60	180	80-200	Agitar	Sí
	/	15	1-60	60			

- La tabla anterior le ayudará a elegir los ajustes básicos para sus alimentos.
- Nota: Debido a los diferentes orígenes, tamaños, formas y marcas de los ingredientes, no podemos garantizar los mejores ajustes para sus ingredientes.
- Dado que la tecnología de aire caliente rápido recalienta instantáneamente el

aire del interior del aparato, sacar la cesta del aparato por un corto tiempo durante el cocinado con aire caliente apenas afectará al proceso de cocinado.

Consejos

- A. Los ingredientes más pequeños suelen requerir un tiempo de preparación ligeramente inferior al de los ingredientes más grandes.
- B. Una mayor cantidad de ingredientes requiere un tiempo de preparación ligeramente mayor, una menor cantidad de ingredientes requiere un tiempo de preparación ligeramente menor.
- C. Agitar los ingredientes más pequeños a mitad del tiempo de preparación optimiza el resultado final y puede ayudar a evitar que los ingredientes se cocinen de forma desigual.
- D. No prepare ingredientes extremadamente grasientos como salchichas en la freidora de aire.
- E. Los aperitivos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora de aire.
- F. La cantidad óptima para preparar patatas fritas crujientes es de 500 gramos.
- G. Utilice masa precocinada para preparar aperitivos rellenos de forma rápida y sencilla. La masa precocinada también requiere menos tiempo de preparación que la masa casera.
- H. Coloque un molde o fuente de horno en la rejilla de la freidora de aire si desea hornear un pastel o quiche o si desea cocinar ingredientes frágiles o ingredientes rellenos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el aparato después de cada uso.
2. Tanto la cesta como la rejilla tienen un revestimiento antiadherente. No utilice utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos para limpiar, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.
3. Después del uso, desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de moverlo.

Consejo: Retire la cesta del aparato para ayudar a que la freidora de aire se enfríe más rápidamente.

4. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
5. Limpie la cesta, la rejilla y el interior del aparato con agua caliente, un poco de detergente líquido y una esponja no abrasiva. Puede utilizar líquido desengrasante para eliminar cualquier resto de suciedad.

Consejo: Si hay suciedad adherida a la rejilla o al fondo de la cesta, llene la cesta con agua caliente y un poco de detergente líquido. Coloque la rejilla en la cesta y deje que la cesta y la rejilla se remojen durante aproximadamente 10 minutos.

6. Limpie las resistencias con un cepillo suave para eliminar los restos de comida.

ALMACENAMIENTO

- 1.Desenchufe el aparato y deje que se enfríe completamente.
- 2.Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

RECICLAJE

Eliminación correcta de este producto



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

GARANTÍA: Los consumidores que hayan adquirido el producto a un distribuidor en Europa gozan de los derechos legales pertinentes en virtud del Código de Derechos del Consumidor. Los clientes profesionales pueden beneficiarse de la garantía prevista por el Código Civil.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA =

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

1. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
2. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
3. Jeśli przewód zasilający lub produkt jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód zasilający lub zespół od producenta lub innego profesjonalisty.
4. Tylko do użytku domowego.
5. Aby uchronić się przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać przewodu, wtyczek ani urządzenia głównego w wodzie lub innej cieczy.
6. Odłączać od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem. Pozostawić do ostygnięcia przed montażem lub demontażem części.


7. Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
8. Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego.
9. Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny należy zachować szczególną ostrożność.
10. Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego.
11.  Uwaga! Gorące powierzchnie.
12. Podczas użytkowania nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną itp. w celu uniknięcia wypadków lub uszkodzenia produktu.
13. Podczas użytkowania nie należy dotykać wewnętrznych części urządzenia.
14. Nie używaj tego urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub inne części są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
15. Nie wolno podłączać ani odłączać urządzenia ani obsługiwać panelu sterowania mokrymi rękami.
16. Nie należy umieszczać urządzenia przy ścianie lub na innych urządzeniach. Z tyłu, nad i po bokach urządzenia należy pozostawić co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni.

17. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
18. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
19. Podczas wyjmowania naczynia z frytkownicy beztłuszczowej należy uważać na gorącą parę i gorące powietrze.
20. Jeśli z urządzenia wydobywa się ciemny dym, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Przed wyjęciem pojemnika z urządzenia poczekaj, aż dym ustanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr modelu	B302023Q3 (GF8028-DV)
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Zużycie energii	2000 W
Pojemność	8 L
Zakres regulacji temperatury	80°C-200°C
Timer	1-60 min

PRZEGLĄD PRODUKTU

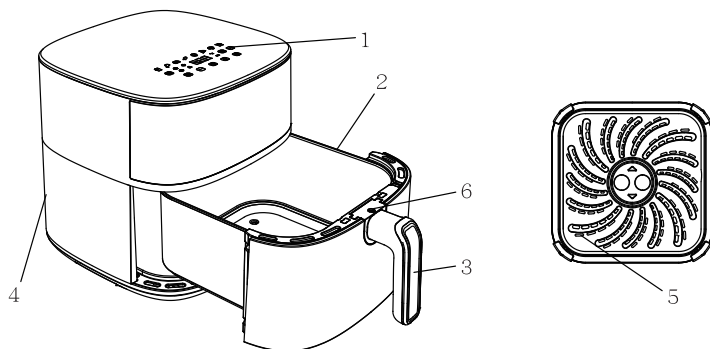

1.Panel operacyjny

2.Pojemnik do smażenia

3.Zdejmowany uchwyt


4.Szpula przewodu

5.Stojak do grilla

6.Korek silikonowy

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zespół uchwytu

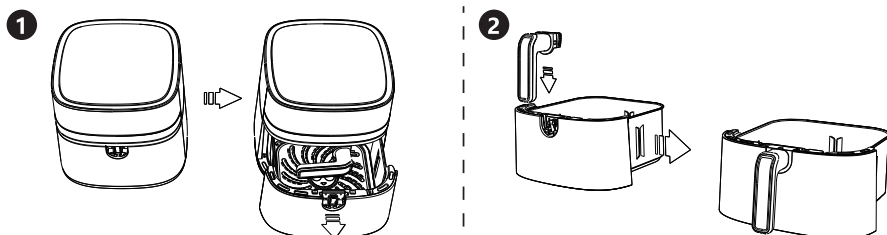

1. Wyciągnij pojemnik do smażenia z jednostki głównej. (rys. 1)
2. Wyjmij uchwyt i włóż go do rowka w górnej części pojemnika (rys. 2), naciśnij, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.
3. Porusź uchwytem w celu sprawdzenia. Jeśli jest stabilny, frytkownica powietrzna może być już używana.

Demontaż uchwytu


1. Zdejmij silikonową zatyczkę z górnej części uchwytu. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
2. Użyj odpowiedniego śrubokręta, aby podważyć wewnętrzną część przez ten otwór, chwycić i podnieść uchwyt drugą ręką.

Uwaga: Nie demontuj uchwytu, jeśli nie jest to konieczne.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Usuń wszelkie naklejki lub etykiety z urządzenia.
3. Dokładnie wyczyść ruszt grilla i pojemnik za pomocą gorącej wody, płynu do mycia naczyń i nieściерnej gąbki.
4. Wytrzyj urządzenie wewnątrz i na zewnątrz wilgotną szmatką.
5. Podczas pierwszego nagrzewania frytkownicy beztłuszczowej może ona wydzielać niewielki dym lub zapach. Jest to normalne zjawisko w przypadku wielu urządzeń grzewczych i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa.
6. Umieść urządzenie na stabilnej, poziomej i równej powierzchni. Nie należy umieszczać urządzenia na powierzchni nieodpornej na wysoką temperaturę.
7. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu, ponieważ przepływ powietrza zostanie zakłócony, co wpłynie na wyniki smażenia gorącym powietrzem.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PANELU STEROWANIA

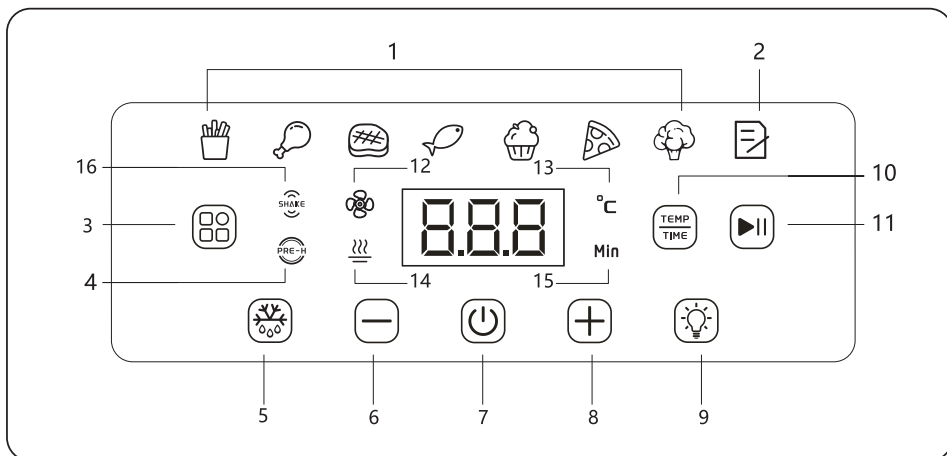

1	Ikony wstępnie ustawionego menu
2	To menu służy do personalizacji. Można gotować potrawy, których nie ma na liście wstępnie ustawionych menu i zapisać dane gotowania na tej ikonie do następnego użycia.
3	Przycisk menu
4	Ikona podgrzewania
5	Przycisk rozmrażania: Rozmrażanie jednym przyciskiem, timer można ustawić w zakresie od 1 do 60 minut w zależności od rodzaju żywności. Temperatura jest stała i nie można jej regulować.
6	Przycisk zmniejszania temperatury/czasu
7	Przycisk WŁ./WYŁ.
8	Przycisk zwiększania temperatury/czasu
9	Przycisk sterowania oświetleniem: Włącz światło, proces gotowania można obserwować przez okienko podglądu.
10	Przycisk temperatury/czasu Aby zapisać nowe dane w zaprogramowanym menu, naciśnij ten przycisk przez 3 sekundy, aż usłyszysz 3 dźwięki, a stare dane zostaną usunięte.
11	Przycisk Start/Pauza
12	Kontrolka wentylatora
13	Kontrolka temperatury
14	Kontrolka ogrzewania
15	Kontrolka czasu
16	Kontrolka wstrząśnięcia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ostrożnie wyjąć pojemnik z frytkownicy.
2. Umieść składniki potrawy w pojemniku.
3. Wsuń pojemnik z powrotem do frytkownicy beztłuszczowej.
 - Uwaga: Nie dotykaj frytkownicy beztłuszczowej podczas i po użyciu, ponieważ stanie się bardzo gorąca, zawsze używaj uchwyty.
4. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego, naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., wskaźniki zaświecą się. Naciśnij przycisk Menu, aby wybrać rodzaj żywności, którą chcesz ugotować, a następnie naciśnij przycisk Temp/Time, aby dostosować temperaturę i czas.
5. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć gotowanie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wstrzymanie procesu gotowania.
6. Po rozpoczęciu procesu gotowania urządzenie zostanie wstępnie podgrzane,

aby uzyskać lepszą wydajność gotowania. Wyświetlacz będzie pokazywał "PRE" do momentu zakończenia procesu podgrzewania.

Uwaga: Podczas gotowania można regulować czas i temperaturę. Aby zapisać nowe dane w zaprogramowanym menu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Temp/Time przez 3 sekundy, aż usłyszysz 3 dźwięki, a stare dane zostaną zastąpione nowymi.

7. Niektóre składniki wymagają wstrząśnięcia w połowie czasu przygotowywania. W niektórych programach menu urządzenie przypomni o konieczności wstrząśnięcia składnikami potrawy. Aby wstrząsnąć składnikami, wyjmij pojemnik z urządzenia i potrząśnij nim. Następnie wsuń pojemnik z powrotem do frytkownicy beztłuszczowej.

8. Po zakończeniu procesu gotowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat "End", a gdy wentylator przestanie działać, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności wyjęcia potrawy.

9. Sprawdź, czy składniki są gotowe. Jeśli składniki nie są jeszcze gotowe, po prostu wsuń pojemnik z powrotem do urządzenia i ustaw timer na kilka dodatkowych minut.

10. Aby wyjąć składniki (np. frytki), wyciągnij pojemnik z frytkownicy. Następnie wyjmij składniki do miski lub na talerz. Nie odwracaj pojemnika do góry nogami, gdy ruszt do grillowania nadal znajduje się w pojemniku, ponieważ nadmiar oleju, który zebrał się na dnie pojemnika, wycieknie na składniki.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA

Menu	Zalecana waga	Timer (min)	Zakres timera (min)	Temperatura (°C)	Zakres temperatur (°C)	Przypomnienie	Podgrzewanie
	500	15	1-60	200	80-200	Wstrząsnąć	Tak
	700	15	1-60	200	80-200	Wstrząsnąć	Tak
	300	8	1-60	180	80-200	Wstrząsnąć	Tak
	500	18	1-60	190	80-200	Wstrząsnąć	Tak
	500	35	1-60	150	80-200	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
	200	8	1-60	160	80-200	NIE DOTYCZY	Tak
	300	10	1-60	120	80-200	Wstrząsnąć	Tak
	/	15	1-60	180	80-200	Wstrząsnąć	Tak
	/	15	1-60	60	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

- Powyższa tabela pomoże wybrać podstawowe ustawienia dla składników żywności.
- Uwaga: Ze względu na różne pochodzenie, rozmiary, kształty i marki składników, nie możemy zagwarantować najlepszych ustawień dla danych składników.
- Ponieważ technologia szybkiego podgrzewania gorącym powietrzem natychmiast podgrzewa powietrze wewnątrz urządzenia, wyciągnięcie pojemnika z

urządzenia na krótki czas podczas smażenia gorącym powietrzem prawie nie wpłynie na proces smażenia.

Wskazówki

- A. Mniejsze składniki zazwyczaj wymagają nieco krótszego czasu przygotowania niż większe składniki.
- B. Większa ilość składników wymaga nieco dłuższego czasu przygotowania, mniejsza ilość składników wymaga nieco krótszego czasu przygotowania.
- C. Potrząsanie mniejszymi składnikami w połowie czasu przygotowania optymalizuje efekt końcowy i może zapobiec nierównomiernemu usmażeniu składników.
- D. We frytkownicy beztłuszczowej nie należy przygotowywać bardzo tłustych składników, takich jak kielbaski.
- E. Przekąski, które można przygotować w piekarniku, można również przygotować we frytkownicy beztłuszczowej
- F. Optymalna ilość do przygotowania chrupiących frytek to 500 gramów.
- G. Użyj gotowego ciasta, aby szybko i łatwo przygotować nadziewane przekąski. Gotowe ciasto wymaga również krótszego czasu przygotowania niż ciasto domowe.
- H. Umieść formę do pieczenia lub naczynie żaroodporne na półce frytkownicy beztłuszczowej, jeśli chcesz upiec ciasto lub quiche lub jeśli chcesz usmażyć kruche lub nadziewane składniki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1. Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
- 2. Zarówno pojemnik, jak i ruszt do grillowania są pokryte powłoką nieprzywierającą. Do czyszczenia nie należy używać metalowych przyborów kuchennych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki nieprzywierającej.
- 3. Po zakończeniu użytkowania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego i odczekać, aż urządzenie ostygnie.

Wskazówka: wyjmij pojemnik z urządzenia, aby frytkownica szybciej ostygła.

- 4. Przetrzyj zewnętrzną część urządzenia wilgotną szmatką.
 - 5. Wyczyść pojemnik, ruszt do grillowania i wnętrze urządzenia gorącą wodą, niewielką ilością płynu do mycia naczyń i nieścierną gąbką. Możesz użyć płynu odtłuszczającego, aby usunąć wszelkie pozostałe zabrudzenia.
- Wskazówka: Jeśli do rusztu grilla lub dna pojemnika przywarł brud, napełnij pojemnik gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Umieść ruszt grilla w pojemniku i pozostaw pojemnik i ruszt grilla do namoczenia na około 10 minut.
- 6. Wyczyść elementy grzejne miękką szczoteczką, aby usunąć wszelkie pozostałości żywności.

PRZECHOWYWANIE

1. Odłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć.
2. Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

UTYLIZACJA

Prawidłowa utylizacja tego produktu



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

GWARANCJA: Konsumentom, którzy zakupili produkt u dystrybutora w Europie, przysługują odpowiednie uprawnienia wynikające z Kodeksu Praw Konsumenta. Klienci profesjonalni mogą skorzystać z gwarancji przewidzianej w kodeksie cywilnym.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA ==

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

1. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti riguardo all'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e se comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con questo elettrodomestico.
2. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.
3. Se il cavo di alimentazione o il prodotto è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo di alimentazione speciale o un'unità assemblata dal produttore o da professionisti.
4. Solo per uso domestico.
5. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il cavo, le spine o l'unità principale in acqua o altri liquidi.
6. Scollegare dalla presa quando non in uso e prima di pulire. Lasciare raffreddare prima di montare o smontare le parti.
7. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore

dell'elettrodomestico può causare lesioni.


8. Non posizionare l'elettrodomestico su o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo.
9. Prestare estrema attenzione quando si sposta un elettrodomestico contenente olio caldo o altri liquidi caldi.
10. Gli elettrodomestici non sono destinati a essere operati tramite un timer esterno.
11. Attenzione! Superfici calde. 
12. Durante l'uso, non coprire le aperture di ventilazione con panni ecc. per evitare incidenti o danni al prodotto.
13. Durante l'uso, non toccare le parti interne dell'elettrodomestico.
14. Non utilizzare questo elettrodomestico se la spina, il cavo di alimentazione o altre parti sono danneggiati in alcun modo.
15. Non collegare o scollegare l'elettrodomestico né operare il pannello di controllo con le mani bagnate.
16. Non posizionare l'elettrodomestico contro una parete o sopra altri dispositivi. Lasciare almeno 20 cm di spazio libero sul retro, sopra e ai lati dell'elettrodomestico.
17. Non mettere nulla sopra l'elettrodomestico.
18. Non lasciare l'elettrodomestico acceso incustodito.

19. Fare attenzione al vapore caldo e all'aria calda quando si rimuove la pentola dalla friggitrice ad aria.
20. Se esce fumo scuro dall'elettrodomestico, scollegarlo immediatamente. Attendere che il fumo smetta prima di rimuovere la pentola dall'elettrodomestico.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello N°	B302023Q3 (GF8028-DV)
Alimentazione	220-240 V ~ 50-60 Hz
Consumo energetico (Wattaggio)	2000 W
Capacità	8 L
Intervallo di regolazione della temperatura	80°C-200°C
Timer	1-60 min

PANORAMICA DEL PRODOTTO

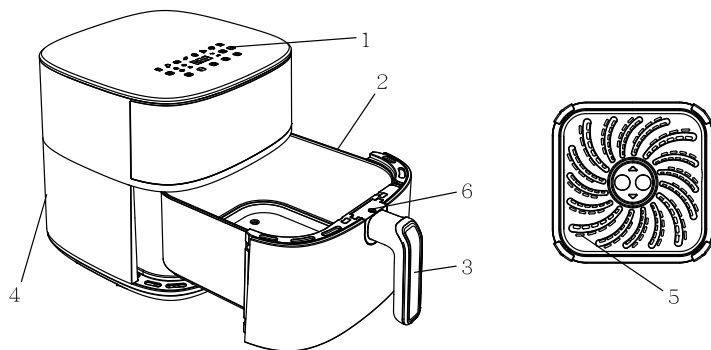


- 1. Pannello di controllo
- 2. Cestello per la frittura
- 3. Manico rimovibile

- 4. Avvolgicavo
- 5. Griglia
- 6. Tappo in silicone

ISTRUZIONI PER L' ASSEMBLAGGIO

Montaggio del manico

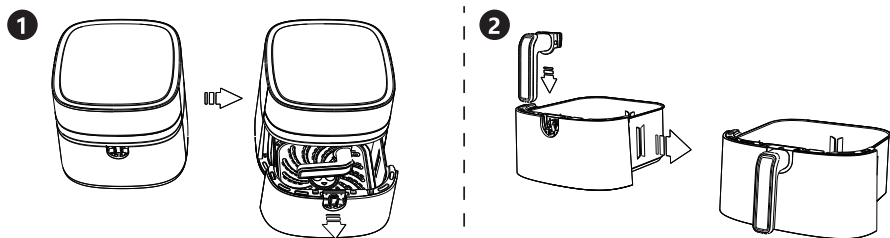

1. Estrai il cestello per la frittura dall'unità principale. (Fig. 1)
2. Prendi il manico e inseriscilo nella scanalatura presente nella parte superiore del cestello per la frittura (Fig. 2), premendo fino a sentire un "clic" .
3. Muovi il manico per verificare la stabilità. Se è saldo, la friggitrice ad aria è pronta per l'uso.

Smontaggio del manico


1. Rimuovi il tappo in silicone dalla parte superiore del manico e conservalo per un uso futuro.
2. Utilizza un cacciavite appropriato per fare leva sulla parte interna attraverso il foro e, con l'altra mano, afferra e solleva il manico.

Nota: Non smontare il manico a meno che non sia strettamente necessario.

PREPARAZIONE PER L' USO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Rimuovere eventuali adesivi o etichette dall'elettrodomestico.
3. Pulire accuratamente la griglia e la pentola con acqua calda, un po' di detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.
4. Pulire l'interno e l'esterno dell'elettrodomestico con un panno umido.
5. Quando la friggitrice ad aria viene riscaldata per la prima volta, potrebbe emettere un leggero fumo o odore. Questo è normale per molti elettrodomestici riscaldanti e non rappresenta un problema di sicurezza.
6. Posizionare l'elettrodomestico su una superficie stabile, orizzontale e piana. Non posizionare l'elettrodomestico su una superficie non resistente al calore.
7. Non mettere nulla sopra l'elettrodomestico, l'aria di flusso verrà interrotta e ciò influirà sul risultato della frittura ad aria.

ISTRUZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

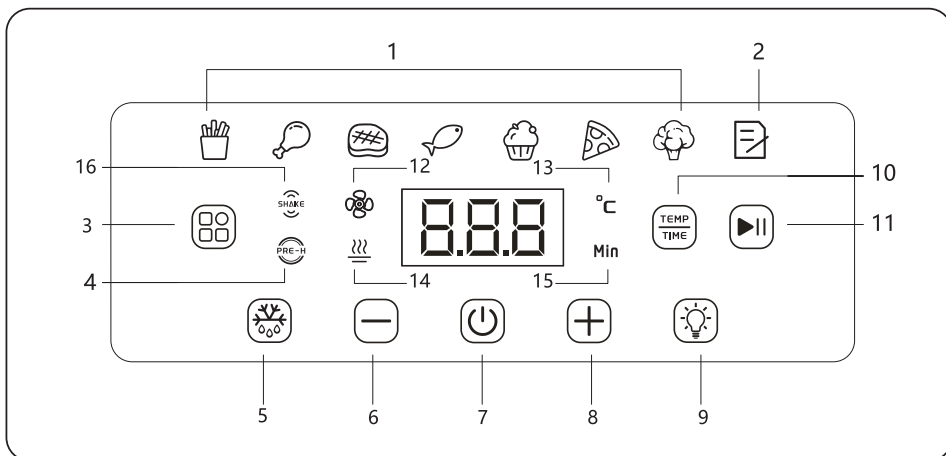

1	Icone dei menù preimpostati
2	Questo menù è personalizzabile. Puoi cucinare alimenti non inclusi nell'elenco dei menù preimpostati e salvare i dati di cottura su questa icona per un uso futuro.
3	Pulsante del menù
4	Icona di preriscaldamento
5	Pulsante di scongelamento: scongelamento rapido con un solo tasto; il timer può essere impostato da 1 a 60 minuti in base al tipo di alimento. La temperatura è fissa e non regolabile.
6	Pulsante per diminuire temperatura/tempo
7	Pulsante ON/OFF
8	Pulsante per aumentare temperatura/tempo
9	Pulsante di controllo della luce: accendi la luce per osservare il processo di cottura attraverso la finestra di visualizzazione.
10	Pulsante temperatura/tempo Per salvare nuovi dati su un menù preimpostato, tieni premuto questo pulsante per 3 secondi fino a sentire 3 segnali acustici. I dati precedenti verranno sovrascritti.
11	Pulsante Start/Pausa
12	Spia indicatrice della ventola
13	Spia indicatrice della temperatura
14	Spia indicatrice del riscaldamento
15	Spia indicatrice del tempo
16	Spia indicatrice per scuotere

ISTRUZIONI PER L' USO

1. Estrarre con attenzione il cestello dalla friggitrice ad aria.
2. Posizionare gli alimenti all'interno del cestello.
3. Reinserire il cestello nella friggitrice ad aria.
 - Attenzione: Non toccare la friggitrice durante e dopo l'uso, poiché sarà molto calda. Usa sempre il manico.
4. Collega l' apparecchio a una presa di corrente, premi il pulsante ON/OFF e le spie luminose si accenderanno. Premi il pulsante del menù per selezionare il tipo di alimento che vuoi cucinare, poi premi il pulsante temperatura/tempo per regolare la temperatura e il tempo.
5. Premi il pulsante Start/Pausa per avviare la cottura. Premendo di nuovo, il processo di cottura si interrompe.

6.All' avvio della cottura, l' apparecchio si preriscalda per migliorare le prestazioni di cottura. Sul display apparirà "PRE" fino al completamento del preriscaldamento.

Nota: Durante la cottura è possibile regolare tempo e temperatura. Per salvare nuovi dati su un menù preimpostato, premi il pulsante temperatura/tempo per 3 secondi fino a sentire 3 segnali acustici. I nuovi dati sovrascriveranno quelli precedenti.

7.Alcuni ingredienti richiedono di essere agitati a metà del tempo di preparazione. In alcuni programmi, l' apparecchio ti ricorderà di agitare gli alimenti. Per farlo, estrai il cestello, scuoti gli alimenti e reinseriscilo nella friggitrice.

8.Al termine della cottura, sul display comparirà "End" . Quando la ventola smette di funzionare, un segnale acustico ti ricorderà di rimuovere gli alimenti.

9.Verifica se gli alimenti sono pronti. Se non lo sono, reinserisci il cestello e imposta il timer per alcuni minuti extra.

10.Per rimuovere gli alimenti (es. patatine fritte), estrai il cestello e trasferisci gli alimenti in un piatto o una ciotola. Non capovolgere il cestello mentre la griglia è ancora al suo interno, per evitare che l' olio in eccesso raccolto sul fondo coli sugli alimenti.

SUGGERIMENTI PER LA COTTURA

menù	Peso consigliato (g)	Timer (min)	Intervallo timer (°C)	Temperatura (°C)	Intervallo di temperatura (°C)	Promemoria	Preriscaldamento
	500	15	1-60	200	80-200	Agitare	Sì
	700	15	1-60	200	80-200	Agitare	Sì
	300	8	1-60	180	80-200	Agitare	Sì
	500	18	1-60	190	80-200	Agitare	Sì
	500	35	1-60	150	80-200	N/A	N/A
	200	8	1-60	160	80-200	N/A	Sì
	300	10	1-60	120	80-200	Agitare	Sì
	/	15	1-60	180	80-200	Agitare	Sì
	/	15	1-60	60	N/A	N/A	N/A

- La tabella sopra ti aiuterà a scegliere le impostazioni di base per i tuoi ingredienti.
- Nota: A causa delle diverse origini, dimensioni, forme e marche degli ingredienti, non possiamo garantire le impostazioni migliori per i tuoi alimenti.
- Poiché la tecnologia ad aria calda rapida riscalda istantaneamente l'aria all'interno dell'apparecchio, estrarre il cestello dalla friggitrice ad aria per un breve periodo durante la frittura ad aria calda avrà un effetto minimo sul processo di cottura.

Suggerimenti

- A. Gli ingredienti più piccoli di solito richiedono un tempo di preparazione leggermente più breve rispetto a quelli più grandi.
- B. Una quantità maggiore di ingredienti richiede un tempo di preparazione leggermente più lungo, mentre una quantità minore richiede un tempo di preparazione più breve.
- C. Mescolare o scuotere gli ingredienti più piccoli a metà del tempo di preparazione ottimizza il risultato finale e può aiutare a prevenire una cottura non uniforme.
- D. Non preparare ingredienti estremamente grassi, come le salsicce, nella friggitrice ad aria.
- E. Gli snack che possono essere preparati in forno possono essere cucinati anche nella friggitrice ad aria.
- F. La quantità ottimale per preparare patatine croccanti è di 500 grammi.
- G. Usa impasti già pronti per preparare snack farciti in modo rapido e semplice. Gli impasti preconfezionati richiedono anche un tempo di preparazione più breve rispetto a quelli fatti in casa.
- H. Posiziona uno stampo da forno o una teglia nel ripiano della friggitrice ad aria se desideri cuocere una torta, una quiche o se vuoi friggere ingredienti fragili o farciti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1. Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
 - 2. Sia il cestello che la griglia hanno un rivestimento antiaderente. Non usare utensili da cucina in metallo o materiali abrasivi per la pulizia poiché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.
 - 3. Dopo l'uso, rimuovere la spina dalla presa a muro e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di spostarlo.
- Suggerimento: Rimuovere il cestello dall'apparecchio per aiutare la friggitrice ad aria a raffreddarsi più rapidamente.
- 4. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.
 - 5. Pulire il cestello, la griglia e l'interno dell'apparecchio con acqua calda, un po' di detersivo per piatti e una spugna non abrasiva. Si può usare un liquido sgrassante per rimuovere eventuali residui di sporco.
- Suggerimento: Se lo sporco è attaccato alla griglia o al fondo del cestello, riempire il cestello con acqua calda e un po' di detersivo per piatti. Mettere la griglia nel cestello e lasciare in ammollo il cestello e la griglia per circa 10 minuti.
- 6. Pulire gli elementi riscaldanti con una spazzola morbida per rimuovere eventuali residui di cibo.

CONSERVAZIONE

- 1. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente.
- 2. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte. Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.

SMALTIMENTO

Corretto smaltimento di questo prodotto



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nell'Unione Europea. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questo prodotto può essere consegnato per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

GARANZIA: Il consumatore che ha acquistato il prodotto da un distributore in Europa gode dei diritti legali pertinenti ai sensi del Codice del Consumo. I clienti professionali possono beneficiare della garanzia prevista dal Codice Civile.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.
2. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
3. Wenn das Netzkabel oder das Produkt beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Netzkabel oder eine spezielle Baugruppe des Herstellers oder eines Fachmanns ersetzt werden.
4. Nur für den Hausgebrauch.
5. Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Kabel, Stecker oder das Hauptgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile

anbringen oder abnehmen.


7. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners.
9. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegt wird.
10. Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr vorgesehen.
11.  Vorsicht! Heiße Oberflächen.
12. Decken Sie die Lüftungsöffnungen während des Gebrauchs nicht mit Tüchern usw. ab, um Unfälle oder Produktschäden zu vermeiden.
13. Berühren Sie während des Gebrauchs nicht die inneren Teile des Geräts.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder andere Teile beschädigt sind.
15. Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder aus und bedienen Sie das Bedienfeld nicht mit nassen Händen.
16. Stellen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder auf ein anderes Gerät. Lassen Sie mindestens 20 cm Freiraum auf der Rückseite, über und an den Seiten des Geräts.

17. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
18. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
19. Achten Sie auf heißen Dampf und heiße Luft, wenn Sie den Frittiertopf aus der Fritteuse nehmen.
20. Wenn dunkler Rauch aus dem Gerät kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Warten Sie, bis der Rauch aufhört, bevor Sie den Topf aus dem Gerät nehmen.

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Stromversorgung	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Stromverbrauch	2000 W
Fassungsvermögen	8 l
Temperatur-Einstellbereich	80 °C – 200 °C
Timer	1 - 60 min

PRODUKTÜBERSICHT

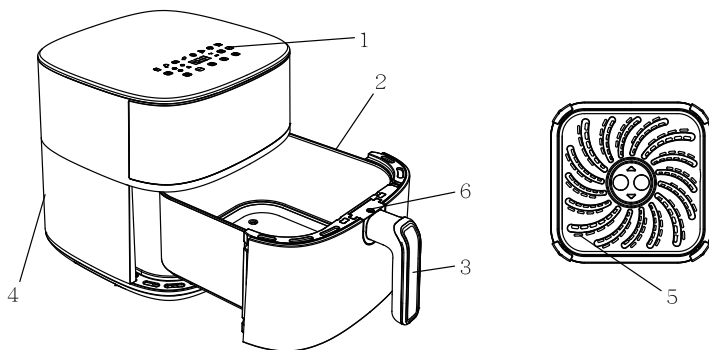


- 1. Bedienfeld
- 2. Frittierbehälter
- 3. Abnehmbarer Griff

- 4. Schnurspule
- 5. Frittiereinsatz
- 6. Silikonstopfen

MONTAGEANLEITUNG

Montage des Griffs

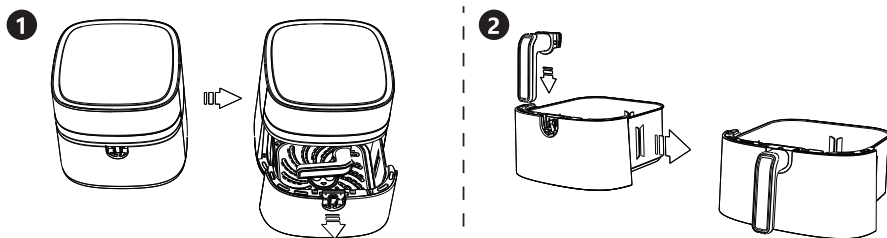

1. Ziehen Sie den Frittierbehälter aus dem Gerät heraus. (Abb. 1)
2. Nehmen Sie den Griff heraus und setzen Sie ihn in die Nut oben am Frittierbehälter ein (Abb. 2). Drücken Sie ihn nach unten, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.
3. Bewegen Sie den Griff zur Kontrolle. Wenn er fest sitzt, kann die Fritteuse jetzt verwendet werden.


Demontieren Sie den Griff

1. Entfernen Sie den Silikonstopfen von der Oberseite des Griffs. Bewahren Sie ihn für die spätere Verwendung auf.
 2. Verwenden Sie einen geeigneten Schraubendreher, um das Innenteil durch dieses Loch zu stemmen, und heben Sie den Griff mit der anderen Hand an.
- Hinweis: Demontieren Sie den Griff nur, wenn es notwendig ist.

VORBEREITUNG FÜR DIE VERWENDUNG

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Entfernen Sie alle Aufkleber oder Etiketten vom Gerät.
3. Reinigen Sie den Grillrost und den Topf gründlich mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
4. Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
5. Wenn die Fritteuse zum ersten Mal aufgeheizt wird, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist bei vielen Heizgeräten normal und stellt keine Sicherheitsbedenken dar.
6. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, horizontale und ebene Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine nicht hitzebeständige Unterlage.
7. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, da sonst der Luftstrom unterbrochen wird und das Ergebnis des Heißluftfritierens beeinträchtigt wird.

ANLEITUNG FÜR DAS BEDIENFELD

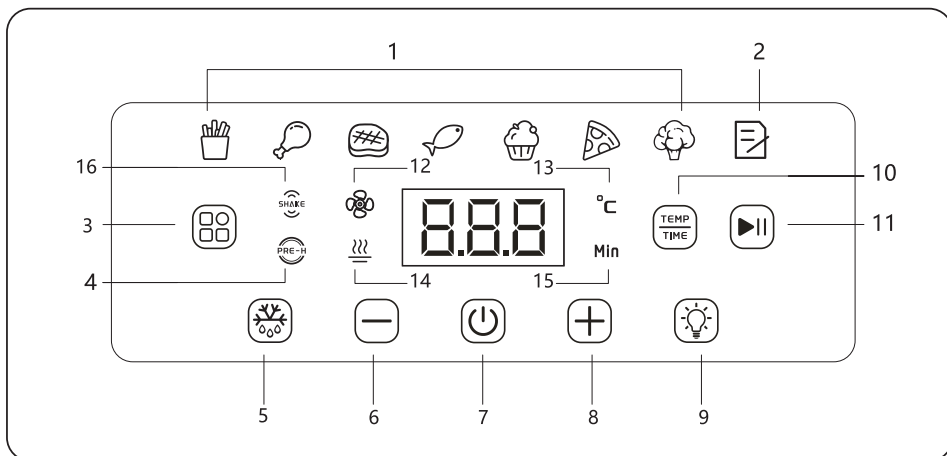

1	Voreingestellte Menüsymbole
2	Dieses Menü dient der individuellen Anpassung. Sie können Speisen garen, die nicht in der Liste der voreingestellten Menüs enthalten sind, und die Kochdaten auf diesem Symbol für die nächste Verwendung speichern.
3	Menü-Taste
4	Vorheizen-Symbol
5	Auftau-Taste: Auftauen mit einer Taste, der Timer kann je nach Lebensmittelart von 1 bis 60 Minuten eingestellt werden. Die Temperatur ist fest und kann nicht eingestellt werden.
6	Taste zum Senken der Temperatur/Zeit
7	EIN/AUS-Taste
8	Taste zur Erhöhung der Temperatur/Zeit
9	Lichtsteuerungstaste: Schalten Sie das Licht ein, der Garvorgang kann durch das Sichtfenster beobachtet werden.
10	Taste Temperatur/Zeit Um neue Daten in einem voreingestellten Menü zu speichern, drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, bis Sie 3 Pieptöne hören; die alten Daten werden dann überschrieben.
11	Taste Start/Pause
12	Gebälse-Kontrollleuchte
13	Temperaturanzeigeleuchte
14	Heizkontrollleuchte
15	Zeitanzeigeleuchte
16	Schüttelkontrollleuchte

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Nehmen Sie den Frittierbehälter vorsichtig aus der Fritteuse.
2. Geben Sie die Lebensmittelzutaten in den Frittierbehälter.
3. Schieben Sie den Frittierbehälter zurück in die Fritteuse.
 - Vorsicht! Berühren Sie die Fritteuse während und nach dem Gebrauch nicht, da sie sehr heiß wird; benutzen Sie immer den Griff.
4. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, drücken Sie die Taste ON/OFF, die Kontrollleuchten leuchten auf. Drücken Sie die Menütaste, um eine Speise auszuwählen, die Sie garen möchten, und drücken Sie dann die Temperatur-/Zeittaste, um die Temperatur und die Zeit einzustellen.
5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Garvorgang zu starten. Wenn Sie diese

Taste erneut drücken, wird der Garvorgang unterbrochen.

6. Wenn der Garvorgang beginnt, heizt das Gerät vor, um eine bessere Garleistung zu erzielen. Im Display wird "PRE" angezeigt, bis der Vorheizvorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Während des Garvorgangs können die Zeit und die Temperatur eingestellt werden. Um neue Daten in einem voreingestellten Menü zu speichern, drücken Sie die Taste Temperatur/Zeit 3 Sekunden lang, bis Sie 3 Pieptöne hören; die alten Daten werden durch die neuen ersetzt.

7. Einige Zutaten müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden. In einigen Menüprogrammen erinnert das Gerät Sie daran, die Zutaten zu schütteln. Um die Zutaten zu schütteln, nehmen Sie den Frittierbehälter aus dem Gerät und schütteln ihn. Schieben Sie den Frittierbehälter dann wieder in die Fritteuse.

8. Nach Beendigung des Garvorgangs wird auf dem Display "End" angezeigt. Wenn das Gebläse aufhört zu arbeiten, gibt das Gerät einen Signalton ab, um Sie daran zu erinnern, die Speisen zu entnehmen.

9. Prüfen Sie, ob die Zutaten fertig sind. Wenn die Zutaten noch nicht fertig sind, schieben Sie den Frittierbehälter einfach zurück in das Gerät und stellen Sie den Timer auf ein paar Minuten mehr ein.

10. Um Zutaten (z. B. Pommes frites) zu entnehmen, ziehen Sie den Frittierbehälter aus der Fritteuse. Geben Sie die Zutaten dann in eine Schüssel oder auf einen Teller. Drehen Sie den Frittierbehälter nicht auf den Kopf, wenn der Frittierereinsatz noch im Frittierbehälter ist, da sonst überschüssiges Öl, das sich am Boden des Behälters gesammelt hat, auf die Zutaten tropft.

KOCHTIPPS

Menüs	Empfohlenes Gewicht	Timer (min)	Timer-bereich (°C)	Temperatur (°C)	Temperaturbereich (°C)	Erinnerung	Vorheizen
	500	15	1-60	200	80-200	Schütteln	Ja
	700	15	1-60	200	80-200	Schütteln	Ja
	300	8	1-60	180	80-200	Schütteln	Ja
	500	18	1-60	190	80-200	Schütteln	Ja
	500	35	1-60	150	80-200	k. A.	k. A.
	200	8	1-60	160	80-200	k. A.	Ja
	300	10	1-60	120	80-200	Schütteln	Ja
	/	15	1-60	180	80-200	Schütteln	Ja
	/	15	1-60	60	k. A.	k. A.	k. A.

- Die obige Tabelle hilft Ihnen bei der Auswahl der Grundeinstellungen für Ihre Lebensmittelzutaten.
- Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen Herkunft, Größe, Form und Marke der Zutaten können wir keine Garantie für die besten Einstellungen für Ihre Zutaten geben.
- Da die schnelle Heißlufttechnologie die Luft im Gerät sofort wieder aufheizt, wird der Frittiervorgang kaum beeinträchtigt, wenn der Frittierbehälter während des Heißluftfritierens für kurze Zeit aus dem Gerät genommen wird.

Tipps

- A. Kleinere Zutaten erfordern in der Regel eine etwas kürzere Zubereitungszeit als größere Zutaten.
- B. Eine größere Menge an Zutaten erfordert eine etwas längere Zubereitungszeit, eine kleinere Menge an Zutaten erfordert eine etwas kürzere Zubereitungszeit.
- C. Das Schütteln kleinerer Zutaten nach der Hälfte der Zubereitungszeit optimiert das Endergebnis und kann dazu beitragen, dass die Zutaten nicht ungleichmäßig gebraten werden.
- D. Bereiten Sie keine extrem fettigen Zutaten wie Würstchen in der Fritteuse zu.
- E. Snacks, die im Backofen zubereitet werden können, können auch in der Fritteuse zubereitet werden.
- F. Die optimale Menge für die Zubereitung knuspriger Pommes frites beträgt 500 Gramm.
- G. Mit vorgefertigtem Teig können Sie schnell und einfach gefüllte Snacks zubereiten. Vorgefertigter Teig erfordert auch eine kürzere Zubereitungszeit als selbstgemachter Teig.
- H. Stellen Sie ein Backblech oder eine Auflaufform in die Fritteuse, wenn Sie einen Kuchen oder eine Quiche backen möchten oder wenn Sie zerbrechliche oder gefüllte Zutaten frittieren möchten

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
 2. Sowohl der Topf als auch der Grillrost sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Küchenutensilien aus Metall oder Scheuermittel, da dies die Antihaftbeschichtung beschädigen kann.
 3. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es bewegen.
- Tipp:** Nehmen Sie den Topf aus dem Gerät, damit die Heißluftfritteuse schneller abkühlt.
4. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
 5. Reinigen Sie den Topf, den Grillrost und das Innere des Geräts mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm. Sie können eine Entfettungsflüssigkeit verwenden, um restlichen Schmutz zu entfernen.

Tipp: Wenn Schmutz auf dem Grillrost oder dem Topfboden klebt, füllen Sie den Topf mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Legen Sie den Grillrost in den Topf und lassen Sie den Topf und den Grillrost etwa 10 Minuten lang einweichen.

6. Reinigen Sie die Heizelemente mit einer weichen Reinigungsbürste, um Lebensmittelreste zu entfernen.

LAGERUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es vollständig abkühlen.

2. Achten Sie darauf, dass alle Teile sauber und trocken sind. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Gewährleistung: Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Gewerbliche Kunden können von der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Garantie profitieren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES =

Bij het gebruik van elektrische apparaten, dienen de basisveiligheidsregels altijd in acht genomen te worden inclusief de onderstaande:

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengen begrijpen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
2. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
3. Als het netsnoer of het product beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of assemblage dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of professionele personen.
4. Alleen voor huishoudelijk gebruik.
5. Dompel het snoer, de stekkers of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
6. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of wordt schoongemaakt. Laat het afkoelen voordat u onderdelen opzet of verwijdt.


7. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen, kunnen letsel veroorzaken.
8. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander.
9. Bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat, moet uiterste voorzichtigheid worden betracht.
10. De apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer.
11.  Opgelet! Hete oppervlakken.
12. Bedek de ventilatieopening tijdens het gebruik niet met een doek enz. om ongelukken of productschade te voorkomen.
13. Raak tijdens gebruikte interne delen van het apparaat niet aan.
14. Gebruik dit apparaat niet als de stekker, het netsnoer of andere onderdelen op enigerlei wijze beschadigd zijn.
15. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal de stekker niet uit het stopcontact of bedien het bedieningspaneel niet met natte handen.
16. Plaats het apparaat niet tegen een muur of bovenop andere apparaten. Laat ten minste 20 cm vrije ruimte aan de achterkant, bovenkant en zijkanten van het apparaat.
17. Plaats niets bovenop het apparaat.

18. Laat het apparaat niet onbeheerd draaien.
19. Wees voorzichtig met hete stoom en hete lucht wanneer u de frituurpan uit de airfryer haalt.
20. Als er donkere rook uit het apparaat komt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Wacht tot de rook is gestopt voordat u de pan uit het apparaat haalt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnr.:	B302023Q3 (GF8028-DV)
Voeding	220-240 V ~ 50-60 Hz
Stroomverbruik	2000 W
Capaciteit	8 L
Temperatuuraanpassingsbereik	80°C-200°C
Timer	1-60 min

PRODUCTOVERZICHT

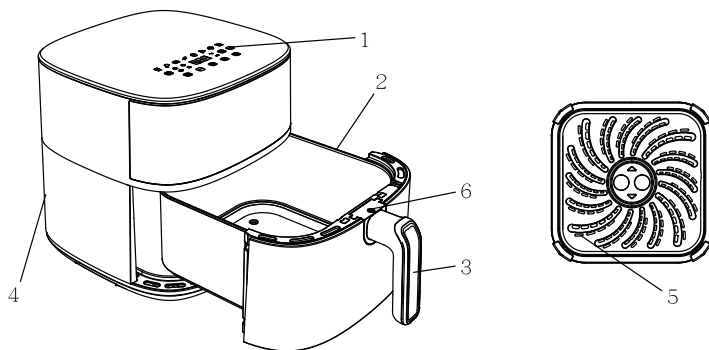


- 1. Bedieningspaneel
- 2. Frituurpan
- 3. Afneembaar handvat

- 4. Snoerhaspel
- 5. Grilrooster
- 6. Siliconen plug

MONTAGE-INSTRUCTIES

Hendelmontage

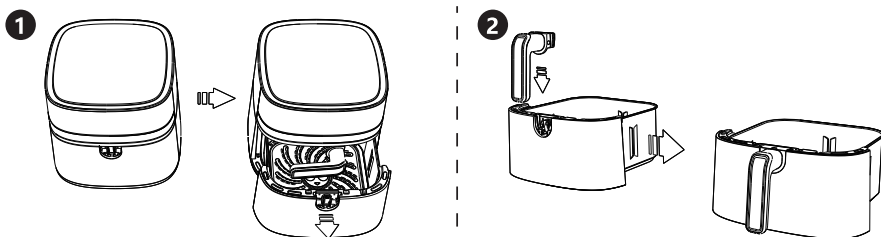

1. Trek de frituurpan uit de hoofdeenheid. (Afb. 1)
2. Haal het handvat eruit en steek het in de groef aan de bovenkant van de frituurpan (afbeelding 2), druk erop totdat u een "klik" -geluid hoort.
3. Beweeg de hendel om te controleren. Als het stevig is, kan de airfryer nu worden gebruikt.

De handgreep demonteren


1. Verwijder de siliconenplug van de bovenkant van het handvat. Bewaar het voor toekomstig gebruik.
2. Gebruik eengeschikte schroevendraaier om het interne deel door dit gat te wrikken, pak het handvat vast en til het met de andere hand op.

Opmerking: Demonteer de handgreep niet, tenzij dit noodzakelijk is.

VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
2. Verwijder alle stickers of etiketten van het apparaat.
3. Reinig het grillrooster en de pan grondig met heet water, wat afwasmiddel en een niet-schurende spons.
4. Veeg de binnenkant en buitenkant van het apparaat af met een natte doek.
5. Wanneer de airfryer voor de eerste keer wordt verwarmd, kan deze een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal bij veel verwarmingstoestellen en levert geen veiligheidsproblemen op.
6. Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond. Plaats het apparaat niet op een niet-hittebestendig oppervlak.
7. Plaats niets boven op het apparaat, de luchtstroom wordt hierdoor verstoord en dit beïnvloedt het air frying resultaat.

INSTRUCTIES BEDIENINGSPANEEL

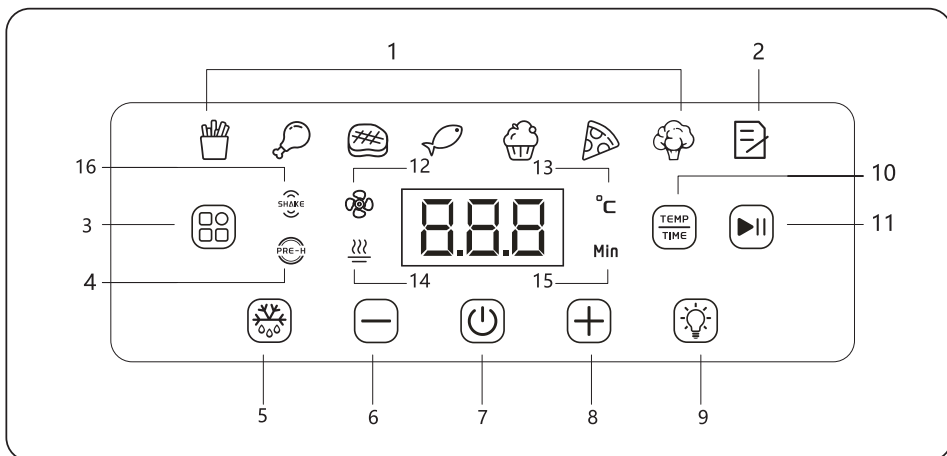

1	Vooraf ingestelde menupictogrammen
2	Dit menu is voor aanpassingen. U kunt voedsel bereiden dat niet in de vooraf ingestelde menulijst staat en de kookgegevens op dit pictogram opslaan voor volgend gebruik.
3	Menu-knop
4	Pictogram voorverwarmen
5	Ontdooiknop: Ontdooien met één toets, de timer kan worden ingesteld van 1 tot 60 minuten, afhankelijk van het voedseltype. De temperatuur staat vast en kan niet worden aangepast.
6	3. Temperatuur/tijd-verlaagknop
7	AAN/UIT-knop
8	Temperatuur/ tijdverhoogknop
9	Lichtknop: Schakel het licht in, het kookproces kan door het kijkvenster worden bekeken.
10	Temperatuur/tijd-knop Om nieuwe gegevens op te slaan in een vooraf ingesteld menu, drukt u 3 seconden op deze knop totdat u 3 BI-geluiden hoort, de oude gegevens worden bedekt.
11	Start/Pauze knop
12	Indicatielampje ventilator
13	Indicatielampje temperatuur
14	Indicatielampje verwarming
15	Indicatielampje tijd
16	Schudindicatielampje

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Trek de pan voorzichtig uit de airfryer.
2. Stop de ingrediënten in de pan.
3. Schuif de pan terug in de airfryer.
 - Let op: Raak de airfryer niet aan tijdens en na gebruik, deze zal erg heet worden, gebruik altijd het handvat.
4. Sluit het apparaat aan op een stopcontact, druk op de AAN/UIT-knop, de indicatielampjes gaan branden. Druk op de Menuknop om een voedseltype te selecteren dat u wilt bereiden en druk vervolgens op de Temperatuur/Tijd-knop om de temperatuur en tijd aan te passen.
5. Druk op de Start/Pauze-knop om het bakken te starten. Druk nogmaals op deze knop, het bakproces wordt gepauzeerd.
6. Wanneer het bakproces begint, zal het apparaat voorverwarmen om een betere kookprestatie te bereiken. Het display geeft "PRE" weer totdat het voorverwarmingsproces is voltooid.

Opmerking: tijdens het bakken kunnen de tijd en temperatuur worden aangepast. Om nieuwe gegevens op te slaan in een vooraf ingesteld menu, drukt u 3 seconden op de knop Temperatuur/Tijd totdat u 3 BI-geluiden hoort, de oude gegevens worden bedekt door de nieuwe gegevens.

7. Sommige ingrediënten moeten halverwege de bereidingstijd worden geschud. In sommige menu's zal het apparaat u eraan herinneren om de voedsel ingrediënten te schudden. Om de ingrediënten te schudden, trekt u de pan uit het apparaat en schudt u deze. Schuif vervolgens de pan terug in de airfryer.

8. Wanneer het bakproces is voltooid, geeft het display "End" weer. Wanneer de ventilator stopt met werken, zal het apparaat een zoemer afgeven om u eraan te herinneren het voedsel te verwijderen.

9. Controleer of de ingrediënten klaar zijn. Als de ingrediënten nog niet klaar zijn, schuift u de pan gewoon terug in het apparaat en stelt u de timer in op een paar extra minuten.

10. Om ingrediënten (bijv. friet) te verwijderen, trekt u de pan uit de airfryer. Haal vervolgens de ingrediënten uit de pan en plaats ze in een kom of bord. Draai de pan niet ondersteboven als het grillrooster nog in de pan zit, omdat overtollige olie die zich op de bodem van de pan heeft verzameld op de ingrediënten zal lekken.

KOOKTIPS

Menu's	Aanbevolen gewicht	Timer (min)	Timerbereik(°C)	Temperatuur (°C)	Temperatuurbereik(°C)	Herinnering	Voorverwarmen
	500	15	1-60	200	80-200	Schudden	Ja
	700	15	1-60	200	80-200	Schudden	Ja
	300	8	1-60	180	80-200	Schudden	Ja
	500	18	1-60	190	80-200	Schudden	Ja
	500	35	1-60	150	80-200	N/A	N/A
	200	8	1-60	160	80-200	N/A	Ja
	300	10	1-60	120	80-200	Schudden	Ja
	/	15	1-60	180	80-200	Schudden	Ja
	/	15	1-60	60	N/A	N/A	N/A

- De bovenstaande tabel helpt u bij het kiezen van de basisinstellingen voor uw voedsel ingrediënten.
- Opmerking: vanwege de verschillende oorsprong, maten, vormen en merken van ingrediënten, kunnen we niet de beste instellingen voor uw ingrediënten garanderen.
- Omdat de snelle heteluchttechnologie de lucht in het apparaat onmiddellijk opwarmt, zal het kortstondig uit het apparaat trekken van de frituurpan tijdens het bakken met hete lucht nauwelijks van invloed zijn op het frituurproces.

Tips

- A. Kleinere ingrediënten vereisen meestal een iets kortere bereidingstijd dan grotere ingrediënten.
- B. Een grotere hoeveelheid ingrediënten heeft een iets langere bereidingstijd nodig, een kleinere hoeveelheid ingrediënten een iets kortere bereidingstijd.
- C. Door halverwege de bereidingstijd kleinere ingrediënten op te schudden, wordt het eindresultaat geoptimaliseerd en kunnen ongelijkmatig gebakken ingrediënten worden voorkomen.
- D. Bereid geen extreem vette ingrediënten zoals worstjes in de airfryer .
- E. Snacks die in een oven kunnen worden bereid, kunnen ook in de airfryer worden bereid
- F. De optimale hoeveelheid voor het bereiden van krokante friet is 500 gram.
- G. Gebruik kant-en-klaar deeg om snel en gemakkelijk gevulde snacks te bereiden. Kant-en-klare deeg heeft ook een kortere bereidingstijd nodig dan zelfgemaakt deeg.
- H. Plaats een bakvorm of ovenschaal in de frituurmand als u een cake of quiche wilt bakken of als u breekbare of gevulde ingrediënten wilt bakken

REINIGING EN ONDERHOUD

- 1. Maak het apparaat na elk gebruik schoon.
 - 2. Zowel de pan als het grillrooster hebben een antiaanbaklaag. Gebruik geen metalen keukengerei of schurende reinigingsmiddelen om ze schoon te maken, omdat dit de antiaanbaklaag kan beschadigen.
 - 3. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst.
- Tip: Haal de pan uit het apparaat om de airfryer sneller te laten afkoelen.
- 4. Veeg de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek.
 - 5. Reinig de pan, het grillrooster en de binnenkant van het apparaat met heet water, wat afwasmiddel en een niet-schurende spons. U kunt ontvettingsvloeistof gebruiken om eventueel achtergebleven vuil te verwijderen.
- Tip: Als er vuil op het grillrooster of de bodem van de pan zit, vul de pan dan met heet water met wat afwasmiddel. Stop het grillrooster in de pan en laat de pan en het grillrooster ongeveer 10 minuten weken.
- 6. Reinig de verwarmingselementen met een zachte reinigingsborstel om eventuele voedselresten te verwijderen.

OPSLAG

- 1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- 2. Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn. Berg het apparaat op een koele, droge plaats op.

VERWIJDERING

Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden weggegooid samen met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu, of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. U kunt het gebruikte apparaat terugsturen, door gebruik te maken van de retour- en inzamelsystemen, door contact op te nemen met de winkel waar het product werd gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

GARANTIE: Consumenten die het product bij een distributeur in Europa hebben gekocht, kunnen gebruik maken van de relevante wettelijke rechten onder de Code voor Consumentenrechten. Zakelijke klanten kunnen gebruik maken van de garantie die het Burgerlijk Wetboek biedt.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES =

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter des mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
2. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
3. Si le cordon d'alimentation ou le produit est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation ou un assemblage spécial du fabricant ou de professionnels.
4. Usage domestique uniquement.
5. Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, les fiches ou l'appareil principal dans l'eau ou dans un autre liquide.
6. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir l'appareil avant de mettre ou de retirer des pièces.


7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.
8. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud.
9. Il convient d'être extrêmement prudent lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
10. Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie externe.
11.  Attention aux surfaces chaudes!
12. Pendant l'utilisation, ne pas couvrir les orifices de ventilation avec un chiffon, etc. afin d'éviter les accidents ou les dommages au produit.
13. Pendant l'utilisation, ne pas toucher les parties internes de l'appareil.
14. N'utilisez pas cet appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou d'autres pièces sont endommagés de quelque manière que ce soit.
15. Ne pas brancher ou débrancher l'appareil et ne pas utiliser le panneau de commande avec les mains mouillées.
16. Ne placez pas l'appareil contre un mur ou au-dessus d'autres appareils. Laissez au moins 20 cm d'espace libre à l'arrière, au-dessus et sur les côtés de l'appareil.
17. Ne placez rien sur l'appareil.

18. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
19. Faites attention à la vapeur et à l'air chauds lorsque vous retirez le panier de la friteuse.
20. Si de la fumée sombre s'échappe de l'appareil, débranchez-le immédiatement. Attendez que la fumée s'arrête avant de retirer le panier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle No.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Alimentation	220-240 V ~ 50-60 Hz
Puissance	2000 W
Capacité du panier	8 L
Plage de réglage de la température	80°C-200°C
Minuterie	1-60 min

APERÇU DE L' APPAREIL

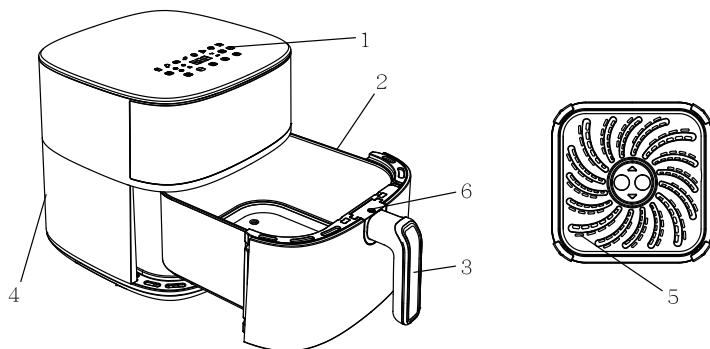

1.Panneau d'affichage

2.Panier

3.Poignée amovible


4.Rangement du câble

5.Grille de cuisson

6.Bouchon en silicone

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Assemblage de la poignée

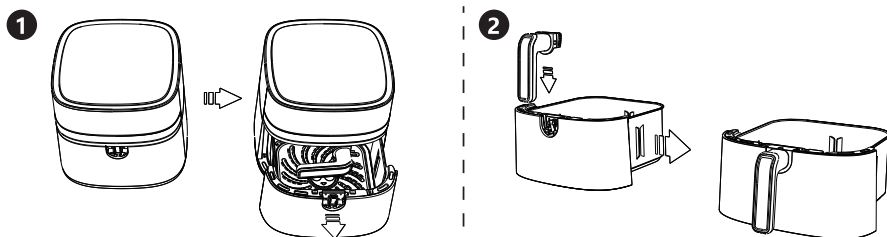

1. Retirez le panier de l'unité principale (Image 1).
2. Retirez la poignée et insérez-la dans la rainure située sur le dessus du panier (Image 2), appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
3. Déplacez la poignée pour vérification. Si elle est bien fixée, la friteuse à air peut être utilisée.

Démontage de la poignée


1. Retirez le bouchon en silicone situé sur le dessus de la poignée. Conservez-le pour une utilisation ultérieure.
2. Utilisez un tournevis approprié pour faire levier sur la partie interne à travers ce trou, saisissez et soulevez la poignée avec l'autre main.

Remarque : Ne démontez la poignée que si cela est nécessaire.

AVANT L' UTILISATION DE L' APPAREIL

1. Retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Retirez tous les autocollants ou étiquettes de l'appareil.
3. Nettoyez soigneusement la grille et le panier avec de l'eau chaude, un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive.
4. Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
5. Lorsque la friteuse à air est chauffée pour la première fois, elle peut dégager une légère fumée ou odeur. Ce phénomène est normal pour de nombreux appareils et ne pose aucun problème de sécurité.
6. Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale et plane. Ne placez pas l'appareil sur une surface non résistante à la chaleur.
7. Ne posez rien sur l'appareil, car la circulation de l'air serait perturbée et affecterait le résultat de la friture à air chaud.

PANNEAU DE COMMANDE

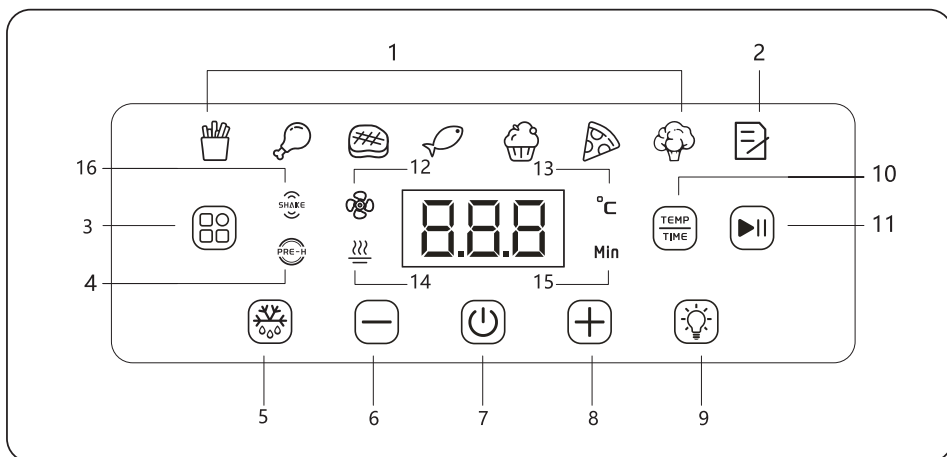

1	Icônes des menus prédéfinis
2	Ce menu est destiné à la personnalisation. Vous pouvez cuisiner des aliments qui ne figurent pas dans la liste des menus prédéfinis et enregistrer les données de cuisson sur cette icône en vue d'une prochaine utilisation.
3	Bouton de menu
4	Icône de préchauffage
5	Bouton unique de décongélation : la minuterie peut être réglée de 1 à 60 minutes en fonction du type d'aliment. La température est fixe et ne peut pas être réglée.
6	Bouton de diminution de la température/de la durée
7	Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
8	Bouton d'augmentation de la température/de la durée
9	Bouton de contrôle de l'éclairage : allume la lumière pour visualiser le processus de cuisson à travers la fenêtre.
10	Indicateur de température/durée Pour enregistrer une nouvelle donnée sur un menu prédéfini, appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez 3 sons BIP, les anciennes données seront couvertes.
11	Bouton Marche/Pause
12	Témoin lumineux de la ventilation
13	Témoin lumineux de température
14	Témoin lumineux de chauffage
15	Témoin lumineux de durée
16	Rappel pour remuer les aliments

MODE D'EMPLOI

1.Retirez délicatement le panier de la friteuse.

2.Placez les aliments dans le panier.

3.Remettez le panier dans la friteuse en le faisant glisser.

Attention : Ne touchez pas la friteuse pendant et après l'utilisation, car elle devient très chaude.

4.Branchez l'appareil sur une prise de courant, appuyez sur le bouton ON/OFF, les voyants lumineux s'allument. Appuyez sur la touche Menu pour sélectionner le type d'aliment que vous souhaitez préparer, puis appuyez sur la touche Température/Durée pour régler la température et la durée.

5.Appuyez sur la touche Marche/Pause pour démarrer la cuisson. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche, le processus de cuisson sera mis en pause.

6. Lorsque le processus de cuisson commence, l'appareil préchauffe afin d'obtenir une meilleure performance de cuisson. L'écran affiche « PRE » jusqu'à ce que le processus de préchauffage soit terminé.

Remarque : Pendant la cuisson, la durée et la température peuvent être ajustées. Pour enregistrer de nouvelles données dans un menu préréglé, appuyez sur la touche Température/Durée pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez 3 sons BIP, les anciennes données seront remplacées par les nouvelles.

7. Certains ingrédients doivent être remués à la moitié du temps de préparation. Dans certains programmes de menu, l'appareil vous rappellera de remuer les ingrédients. Pour secouer les ingrédients, sortez le panier de l'appareil et secouez-le, puis remettez le panier dans la friteuse à air.

8. Lorsque le processus de cuisson est terminé, l'écran affiche « End » (Fin). Lorsque la ventilation s'arrête de fonctionner, l'appareil émet un signal sonore pour vous rappeler de retirer les aliments.

9. Vérifiez si les ingrédients sont prêts. Si les ingrédients ne sont pas encore prêts, il suffit de remettre le panier dans l'appareil et de régler la minuterie sur quelques minutes supplémentaires.

10. Pour retirer les ingrédients (par exemple des frites), retirez le panier de la friteuse. Déposez ensuite les ingrédients dans un bol ou une assiette. Ne retournez pas le panier lorsque la grille est encore à l'intérieur, car l'excès d'huile qui s'est accumulé au fond du panier s'écoulerait sur les ingrédients.

CONSEILS DE CUISSON

Aliments	Poids recommandé	Temps (Minutes)	Plage de minuterie (Min)	Température (°C)	Plage de température (°C)	Conseil	Préchauffage
	500	15	1-60	200	80-200	Remuer	Oui
	700	15	1-60	200	80-200	Remuer	Oui
	300	8	1-60	180	80-200	Remuer	Oui
	500	18	1-60	190	80-200	Remuer	Oui
	500	35	1-60	150	80-200		
	200	8	1-60	160	80-200		Oui
	300	10	1-60	120	80-200	Remuer	Oui
	/	15	1-60	180	80-200	Remuer	Oui
	/	15	1-60	60			

- Le tableau ci-dessus vous aidera à choisir les réglages de base pour vos aliments.
- Remarque : en raison des différentes origines, tailles, formes et marques des ingrédients, nous ne pouvons pas garantir les meilleurs réglages pour vos ingrédients.

- Étant donné que la technologie de l'air chaud rapide réchauffe instantanément l'air à l'intérieur de l'appareil, le fait de retirer le panier de l'appareil pendant une courte période au cours de la cuisson à l'air chaud n'aura que peu d'effet sur le processus de cuisson.

Conseils

- A. Les ingrédients de petite taille nécessitent généralement un temps de préparation un peu plus court que les ingrédients de grande taille.
- B. Une grande quantité d'ingrédients nécessite un temps de préparation légèrement plus long, une petite quantité d'ingrédients nécessite un temps de préparation légèrement plus court.
- C. Secouez les petits ingrédients à mi-chemin du temps de préparation permet d'optimiser le résultat final et d'éviter que les ingrédients ne soient pas uniformément frits/cuits.
- D. Ne préparez pas d'ingrédients extrêmement gras, tels que des saucisses, dans la friteuse.
- E. Les en-cas qui peuvent être préparés au four peuvent également être préparés dans la friteuse.
- F. La quantité optimale pour préparer des frites croustillantes est de 500 grammes.
- G. Utilisez des pâtes prêtes à l'emploi pour préparer des snacks fourrés rapidement et facilement. Les pâtes prêtes à l'emploi nécessitent également un temps de préparation plus court que les pâtes faites maison.
- H. Placez un moule ou un plat à four sur la grille de la friteuse si vous souhaitez cuire un gâteau ou une quiche ou si vous souhaitez frire des ingrédients fragiles ou des ingrédients fourrés.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- 1. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- 2. Le panier et la grille sont recouverts d'un revêtement antiadhésif. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine métalliques ou de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.
- 3. Après utilisation, débranchez la fiche de la prise murale et laissez l'appareil refroidir avant de le déplacer.

Conseil : Retirez le panier de l'appareil pour aider la friteuse à refroidir plus rapidement.

- 4. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- 5. Nettoyez le panier, la grille et l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude, un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive. Vous pouvez utiliser un liquide dégraissant pour éliminer les saletés restantes.

Conseil : si des saletés sont collées à la grille ou au fond du panier, remplissez ce dernier d'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle. Placez la grille dans le panier et laissez-les tremper pendant environ 10 minutes.

- 6. Nettoyez les éléments chauffants à l'aide d'une brosse de nettoyage douce afin d'éliminer tout résidu alimentaire.

RANGEMENT

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
2. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

RECYCLAGE

Élimination correcte de cet appareil



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

GARANTIE : Les consommateurs qui ont acheté le produit auprès d'un distributeur en Europe bénéficient des droits légaux prévus par le Code des droits des consommateurs. Les clients professionnels peuvent bénéficier de la garantie prévue par le Code Civil.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos eléctricos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com este aparelho.
2. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
3. Se o cabo de alimentação ou o produto estiver danificado, deve ser substituído por um cabo de alimentação ou conjunto especial do fabricante ou de profissionais.
4. Apenas para uso doméstico.
5. Para proteção contra choques eléctricos, não mergulhe o cabo, as fichas ou a unidade principal em água ou outro líquido.
6. Desligue a ficha da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de limpar. Deixe arrefecer antes de colocar ou retirar peças.


7. A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos.
8. Não coloque o aparelho sobre ou perto de um queimador quente a gás ou elétrico.
9. Deve ter-se extremo cuidado ao deslocar um aparelho que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes.
10. Os aparelhos não se destinam a ser acionados por meio de um temporizador externo.
11.  Atenção! Superfícies quentes.
12. Durante a utilização, não cubra as aberturas de ventilação com panos, etc., para evitar acidentes ou danos no produto.
13. Durante a utilização, não tocar nas partes internas do aparelho.
14. Não utilize este aparelho se a ficha, o cabo de alimentação ou outras peças estiverem danificadas de alguma forma.
15. Não ligue ou desligue o aparelho nem utilize o painel de controlo com as mãos molhadas.
16. Não coloque o aparelho contra uma parede ou em cima de outros aparelhos. Deixar pelo menos 20 cm de espaço livre nas costas, em cima e nos lados do aparelho.
17. Não coloque nada em cima do aparelho.
18. Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

19. Tenha cuidado com o vapor quente e o ar quente quando retirar a frigideira da fritadeira de ar quente.
20. Se sair fumo escuro do aparelho, desligue-o imediatamente da tomada. Aguarde que o fumo pare antes de retirar a frigideira do aparelho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo No.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Fonte de alimentação	220-240 V ~ 50-60 Hz
Consumo de energia	2000 W
Capacidade	8 L
Faixa de ajuste de temperatura	80°C-200°C
Temporizador	1-60 min

VISÃO GERAL DO PRODUTO

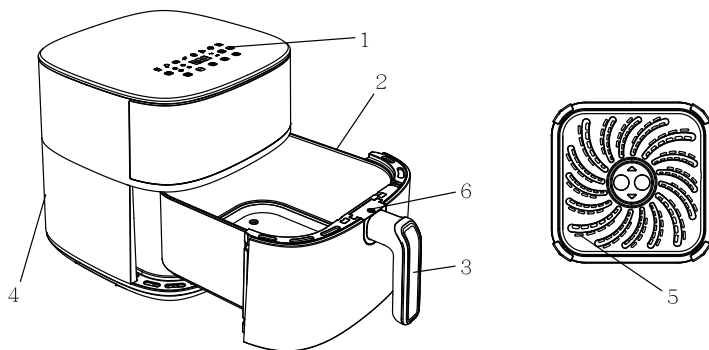


- 1. Painel de operação
- 2. Frigideira
- 3. Alça removível

- 4. Carretel de cabo
- 5. Grelha
- 6. Plugue de silicone

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem da alça

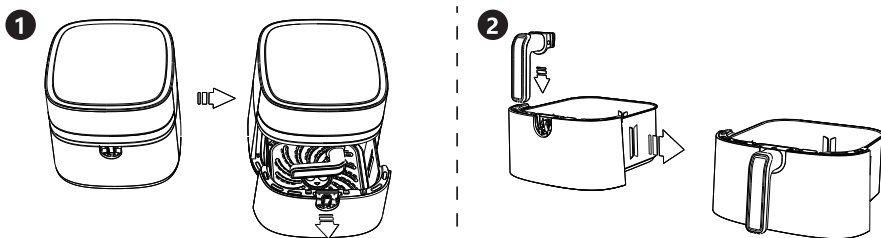

1. Puxe a frigideira para fora da unidade principal. (Fig. 1)
2. Retire a alça e insira-a na ranhura na parte superior da frigideira (Fig. 2), pressione até ouvir um som de "clique".
3. Mova a alça para verificar. Se estiver firme, a air fryer pode ser usada agora.

Desmonte a alça


1. Remova o plugue de silicone da parte superior da alça. Guarde-o para uso futuro.
2. Use uma chave de fenda apropriada para forçar a parte interna através deste furo, segure e levante a alça com a outra mão.

Observação: não desmonte a alça a menos que seja necessário.

PREPARAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

1. Retirar todos os materiais de embalagem.
2. Retirar os autocolantes e as etiquetas do aparelho.
3. Limpe muito bem a grelha e a panela com água quente, detergente para a loiça e uma esponja não abrasiva.
4. Limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano húmido.
5. Quando a fritadeira é aquecida pela primeira vez, pode emitir um ligeiro fumo ou odor. Este fenómeno é normal em muitos aparelhos de aquecimento e não constitui um problema de segurança.
6. Coloque o aparelho numa superfície estável, horizontal e plana. Não coloque o aparelho numa superfície não resistente ao calor.
7. Não coloque nada em cima do aparelho, pois o fluxo de ar será perturbado e afectará o resultado da fritura com ar quente.

INSTRUÇÕES DO PAINEL DE CONTROLO

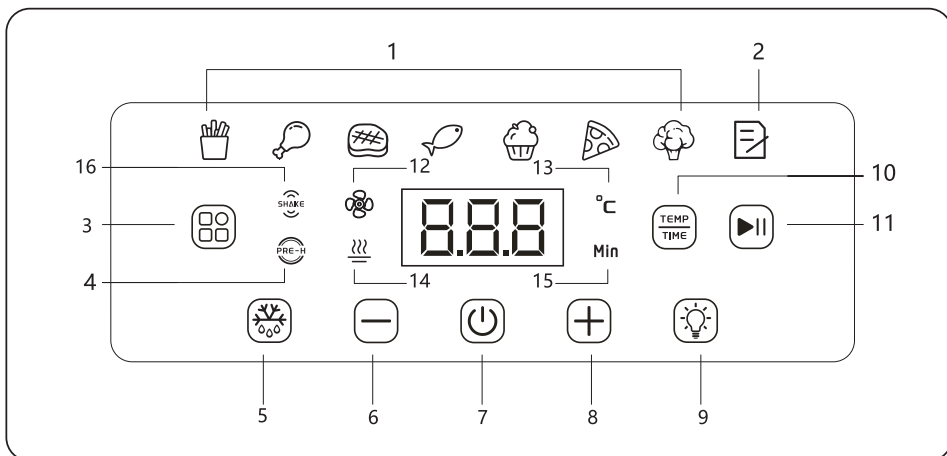

1	Ícones de menu predefinidos
2	Este menu é para personalização. Pode cozinhar alimentos que não estão na lista de menu predefinida e salvar os dados de cozimento neste ícone para o próximo uso.
3	Botão de menu
4	Ícone de pré-aquecimento
5	Botão de descongelamento: descongelamento com uma tecla, o timer pode ser definido de 1 a 60 minutos de acordo com o tipo de alimento. A temperatura é fixa e não pode ser ajustada.
6	Botão de diminuição de temperatura/tempo
7	Botão LIGAR/DESLIGAR
8	Botão de aumento de temperatura/tempo
9	Botão de controle de luz: acende a luz, o processo de cozimento pode ser visualizado pela janela de visualização.
10	Botão Temperatura/Tempo Para salvar novos dados em um menu predefinido, pressione este botão por 3s até ouvir 3 sons BI, os dados antigos serão cobertos.
11	Botão Iniciar/Pausar
12	Luz indicadora do ventilador
13	Luz indicadora de temperatura
14	Luz indicadora de aquecimento
15	Luz indicadora de tempo
16	Luz indicadora de AGITAR

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- 1.Retire cuidadosamente a panela da fritadeira de ar.
- 2.Coloque os ingredientes alimentares na panela.
- 3.Deslize a panela de volta para a fritadeira de ar.
 - Cuidado: Não toque na air fryer durante e após o uso, pois ela ficará muito quente, use sempre a alça.
- 4.Conecte o aparelho a uma tomada elétrica, pressione o botão ON/OFF, as luzes indicadoras acenderão. Pressione o botão Menu para selecionar um tipo de alimento que deseja cozinhar, depois pressione o botão Temperature/Time para ajustar a temperatura e o tempo.
- 5.Pressione o botão Start/Pause para começar a cozinhar. Pressione este botão novamente, o processo de cozimento será pausado.

6.Quando o processo de cozimento começar, o aparelho pré-aquecerá para obter um melhor desempenho de cozimento. O visor mostrará "PRE" até que o processo de pré-aquecimento seja concluído.

Observação: Durante o cozimento, o tempo e a temperatura podem ser ajustados. Para salvar novos dados em um menu predefinido, pressione o botão Temperatura/Tempo por 3s até ouvir 3 BI, os dados antigos serão cobertos por novos dados.

7.Alguns ingredientes precisam ser agitados na metade do tempo de preparação. Em alguns programas de menu, o aparelho lembrará você de agitar os ingredientes dos alimentos. Para agitar os ingredientes, retire a panela do aparelho e agite-a. Em seguida, deslize a panela de volta para a air fryer.

8.Quando o processo de cozimento estiver concluído, o visor exibirá "Fim", quando o ventilador parar de funcionar, o aparelho emitirá uma campainha para lembrá-lo de remover os alimentos.

9.Verifique se os ingredientes estão prontos. Se os ingredientes ainda não estiverem prontos, basta deslizar a panela de volta para o aparelho e ajustar o timer para alguns minutos extras.

10.Para remover ingredientes (por exemplo, batatas fritas), retire a panela da air fryer. Em seguida, remova os ingredientes em uma tigela ou prato. Não vire a panela de cabeça para baixo quando a grelha ainda estiver na panela, pois qualquer excesso de óleo acumulado no fundo da panela vazará para os ingredientes.

DICAS PARA COZINHAR

Menus	Peso recomendado	Temporizador (min)	Intervalo do temporizador (°C)	Temperatura (°C)	Intervalo de Temperatura (°C)	Lembrete	Pré aquecimento
	500	15	1-60	200	80-200	Agitar	Sim
	700	15	1-60	200	80-200	Agitar	Sim
	300	8	1-60	180	80-200	Agitar	Sim
	500	18	1-60	190	80-200	Agitar	Sim
	500	35	1-60	150	80-200	N/A	N/A
	200	8	1-60	160	80-200	N/A	Sim
	300	10	1-60	120	80-200	Agitar	Sim
	/	15	1-60	180	80-200	Agitar	Sim
	/	15	1-60	60	N/A	N/A	N/A

- A tabela acima irá ajudá-lo a escolher as definições básicas para os ingredientes alimentares.
- Nota: Devido às diferentes origens, tamanhos, formatos e marcas dos ingredientes, não podemos garantir as melhores definições para os seus ingredientes.

- Uma vez que a tecnologia de ar quente rápido reaquece instantaneamente o ar no interior do aparelho, puxar a frigideira para fora do aparelho durante um curto período de tempo durante a fritura com ar quente dificilmente afetará o processo de fritura.

Dicas

- A.Os ingredientes mais pequenos requerem geralmente um tempo de preparação ligeiramente mais curto do que os ingredientes maiores.
- B.Uma maior quantidade de ingredientes requer um tempo de preparação ligeiramente mais longo, uma menor quantidade de ingredientes requer um tempo de preparação ligeiramente mais curto.
- C.Agitar ingredientes mais pequenos a meio do tempo de preparação otimiza o resultado final e pode ajudar a evitar frituras irregulares dos ingredientes.
- D.Não prepare ingredientes extremamente gordurosos, como salsichas, na fritadeira.
- E.Os snacks que podem ser preparados no forno também podem ser preparados na fritadeira
- F.A quantidade ideal para preparar batatas fritas crocantes é de 500 gramas.
- G.Utilize massa pré-preparada para preparar salgados recheados de forma rápida e fácil. A massa pré-fabricada também requer um tempo de preparação mais curto do que a massa caseira.
- H.Coloque um tabuleiro ou uma assadeira na prateleira da fritadeira se quiser cozer um bolo ou uma quiche ou se quiser fritar ingredientes frágeis ou recheados

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1.Limpar o aparelho após cada utilização.
- 2.Tanto a panela como a grelha têm um revestimento antiaderente. Não utilize utensílios de cozinha metálicos ou materiais de limpeza abrasivos para limpar, pois podem danificar o revestimento antiaderente.
- 3.Após a utilização, retire a ficha da tomada de parede e deixe o aparelho arrefecer antes de o deslocar.

Dica: Retire a panela do aparelho para ajudar a fritadeira de ar quente a arrefecer mais rapidamente.

- 4.Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido.
- 5.Limpe a panela, a grelha e o interior do aparelho com água quente, um pouco de detergente para a loiça e uma esponja não abrasiva. Pode utilizar um líquido desengordurante para remover qualquer sujidade remanescente.

Dica: Se a sujidade estiver agarrada à grelha ou ao fundo da panela, encha a panela com água quente e detergente líquido. Coloque a grelha na panela e deixe a panela e a grelha de molho durante cerca de 10 minutos.

6. Limpe os elementos de aquecimento com uma escova de limpeza macia para remover quaisquer resíduos de alimentos.

ARMAZENAMENTO

- 1.Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente.
- 2.Assegure-se de que todas as peças estão limpas e secas. Guarde o aparelho num local fresco e seco.

DISPOSIÇÃO

Eliminação correta deste produto



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi comprado. Este pode levar o produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA: O consumidor que adquiriu o produto a um distribuidor na Europa goza dos direitos legais relevantes ao abrigo do Código dos Direitos do Consumidor. Os credores profissionais podem beneficiar da garantia prevista no Código Civil.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



Az elektromos készülékek használata során minden esetben be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat beleértve a következőket:

1. A készüléket nyolc évesnél idősebb gyerekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, valamint megfelelő tudással vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a készülék biztonságos kezeléséről tájékoztatást kaptak, és tisztában vannak az ahhoz kapcsolódó kockázatokkal. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
2. A készüléket és a kábelét tartsa a 8 évesnél fiatalabb gyerekektől távol.
3. Ha a tápkábel vagy a termék megsérül, akkor a gyártótól vagy szakembertől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelvényre lehet kicserélni.
4. A készülék csak háztartási használatra szolgál.
5. Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a tápkábelt, a csatlakozódugaszt vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
6. Tisztítás előtt, vagy ha a készülék nincs használatban, húzza ki a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatból. Várja meg, amíg a készülék

lehűl, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja a tartozékokat.


7. A nem a készülék gyártója által javasolt tartozékok használata sérüléseket okozhat.
8. Ne helyezze a készüléket forró gázégő vagy elektromos főzőlap közelébe.
9. Forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatása esetén rendkívül óvatosan járjon el.
10. A készülék külső időzítővel nem használható.
11.  Vigyázat! Forró felületek.
12. A balesetek vagy a termék károsodásának elkerülése érdekében használat közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat ruhával stb.
13. Használat közben ne érintse meg a készülék belső részeit.
14. Ha a csatlakozódugasz, a tápkábel vagy egy alkatrész bármilyen módon megsérült, ne használja a készüléket.
15. Nedves kézzel ne csatlakoztassa az áramellátáshoz, vagy ne válassa le az áramellátásról a készüléket, illetve ne használja a kezelőpanelt.
16. Ne helyezze a terméket a falhoz vagy más készülékek tetejére. Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék hátoldalánál, felett és oldalainál.

17. Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
18. Ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket.
19. Ügyeljen a forró gőzre és a levegőre, amikor kiveszi a sütőkosarat a készülékből.
20. Ha sötét füst áramlik a készülékből, azonnal húzza ki a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatból. Várja meg, amíg a füst kiáramlása megszűnik, és csak ezután vegye ki a sütőedényt a készülékből.

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám	B302023Q3 (GF8028-DV)
Tápellátás	220-240 V~ 50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Űrtartalom	8 liter
Hőmérsékletbeállítási tartomány	80 °C-200 °C
Időzítő	1-60 perc

TERMÉKÁBRA

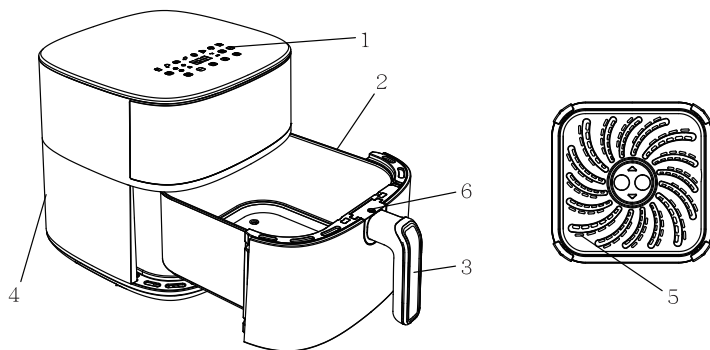


- 1. Kezelőpanel
- 2. Sütőedény
- 3. Levehető fogantyú

- 4. Kábeltartó
- 5. Grillrács
- 6. Szilikondugó

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A fogantyú felhelyezése

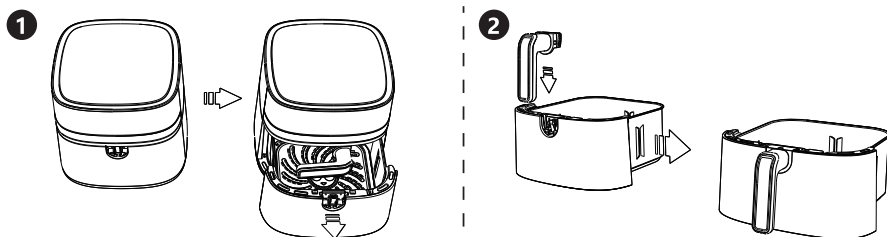

1. Húzza ki a sütőedényt a készülékből. (1. ábra)
2. Vegye ki a fogantyút, és helyezze be a sütőedény tetején található mélyedésbe (2. kép), és nyomja lefelé, amíg „kattanást” nem hall.
3. Mozgassa meg a fogantyút, hogy ellenőrizze a rögzítést. Ha szilárdan van a helyén, a forrólevegős sütő használható.

A fogantyú leszerelése


1. Vegye ki a szilikondugót a fogantyú tetejéről. Tegye el, hogy később is használni tudja.
2. Megfelelő csavarhúzóval feszítse ki a belső részt a lyukon keresztül, fogja meg és a másik kezével emelje fel a fogantyút.

Megjegyzés: A fogantyút csak akkor szerelje le, ha szükséges.

ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA

1. Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el az összes címkét és matricát a készülékről.
3. Alaposan tisztítsa meg a grillrácsot és az edényt forró vízzel, mosogatószerrel és nem súroló szivaccsal.
4. A készülék belső és külső felületét nedves ruhával törölje le.
5. A forrólevegős sütő az első felmelegítéskor enyhe füstöt vagy szagot bocsáthat ki. Ez sok fűtőberendezés esetében normális jelenség, és nem jelent biztonsági kockázatot.
6. Helyezze stabil, vízszintes és sima felületre a készüléket. Ne helyezze a terméket nem hőálló felületre.
7. Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert ezzel akadályozza a légáramlást, ami befolyásolja a forrólevegős sütés eredményét.

A KEZELŐPANELRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

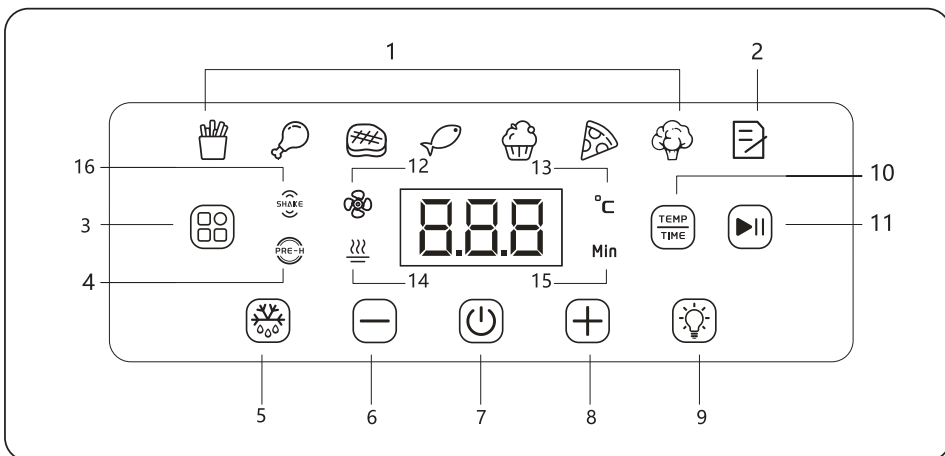

1	Előre beállított menük ikonjai
2	Ez a menü egyedi beállításra szolgál. Süthet olyan ételt, amely nem szerepel az előre beállított menük listájában, és erre az ikonra mentheti az adatokat a következő használatához.
3	Menü gomb
4	Előmelegítés ikon
5	Kiolvasztás gomb: egygombos kiolvasztás, az időzítő 1 és 60 perc között állítható be az étel típusának megfelelően. A hőmérséklet rögzített, és nem állítható.
6	Hőmérséklet/idő csökkentése gomb
7	Be-/kikapcsoló gomb
8	Hőmérséklet/idő növelése gomb
9	Világításszabályozó gomb: felkapcsolja a világítást, hogy a sütés a betekintőablakon keresztül megtekinthető legyen.
10	Hőmérséklet/idő gomb Ha új adatokat kíván menteni egy előre beállított menübe, nyomja 3 másodpercig ezt a gombot, amíg 3 sípoló hangot nem hall, és a régi adatok felülírásra kerülnek az új adatokkal.
11	Start/szünet gomb
12	Ventilátor-jelzőfény
13	Hőmérséklet-jelzőfény
14	Melegítésjelző
15	Időjelző
16	Összerázás-jelző

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Óvatosan húzza ki a sütőedényt a készülékből.
2. Helyezze az ételeket az edénybe.
3. Csúsztassa vissza az edényt a forrólevegős sütőbe.
 - Vigyázat: Használat közben és után ne érintse meg a forrólevegős sütőt, mert nagyon felforrósodik. Mindig használja a fogantyút.
4. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz, nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot, és kigyulladnak a jelzőfények. Nyomja meg a Menü gombot a sütni kívánt étel típusának kiválasztásához, majd nyomja meg a Hőmérséklet/idő gombot a hőmérséklet és az idő beállításához.
5. A sütés megkezdéséhez nyomja meg a Start/szünet gombot. Ha még egyszer megnyomja ezt a gombot, a sütési folyamat szünetel.

6. Amikor a sütés megkezdődik, a készülék előmelegítést végez a jobb sütési teljesítmény elérése érdekében. Amíg az előmelegítés be nem fejeződik, a kijelzőn a „PRE” felirat látható.

Megjegyzés: Sütés közben az idő és a hőmérséklet állítható. Ha új adatokat kíván menteni egy előre beállított menübe, nyomja 3 másodpercig a Hőmérséklet/idő gombot, amíg 3 sípoló hangot nem hall, és a régi adatok felülírásra kerülnek az új adatokkal.

7. Egyes hozzávalókat a sütési idő felénél össze kell rázni. Egyes menüprogramokban a készülék emlékezteti Önt, hogy rázza össze a hozzávalókat. A hozzávalók összerázásához húzza ki az edényt a készülékből, és rázza meg. Ezután csúsztassa vissza az edényt a forrólevegős sütőbe.

8. Amikor a sütés befejeződött, az „End” (vége) felirat jelenik meg a kijelzőn; amikor a ventilátor leáll, a készülék hangjelzést ad, emlékeztetésül, hogy vegye ki az ételt.

9. Ellenőrizze, hogy elkészült-e az étel. Ha a hozzávalók még nincsenek készen, egyszerűen csúsztassa vissza az edényt a készülékbe, és állítsa be néhány perccel hosszabb időre az időzítőt.

10. Az ételek (pl. sült burgonya) kivételéhez húzza ki a sütőedényt a készülékből. Ezután vegye ki az ételeket egy tálban vagy tányérra. Ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, amikor a grillrács még az edényben van, mivel az edény alján esetleg összegyűlt felesleges olaj az hozzávalókra folyik.

SÜTÉSI TIPPEK

Programok	Ajánlott tömeg	Időzítő (perc)	Időzítési tartomány (perc)	Hőmérséklet (°C)	Hőmérséklet-tartomány (°C)	Emlékeztető	Előmelegítés
	500	15	1-60	200	80-200	Összerázás	Igen
	700	15	1-60	200	80-200	Összerázás	Igen
	300	8	1-60	180	80-200	Összerázás	Igen
	500	18	1-60	190	80-200	Összerázás	Igen
	500	35	1-60	150	80-200	n.a.	n.a.
	200	8	1-60	160	80-200	n.a.	Igen
	300	10	1-60	120	80-200	Összerázás	Igen
	/	15	1-60	180	80-200	Összerázás	Igen
	/	15	1-60	60	n.a.	n.a.	n.a.

- A fenti táblázat segítséget nyújt az alapbeállítások kiválasztásához az adott ételekhez.
- Megjegyzés: A különböző eredetű, méretű, formájú és márkájú hozzávalók miatt nem tudjuk garantálni, hogy a beállítások a legjobbak az adott hozzávalókhoz.

- Mivel a gyors meleglevegős technológia azonnal felmelegíti a készülék belsejében lévő levegőt, a sütőedény rövid időre történő kihúzása a készülékből a meleglevegős sütés során alig befolyásolja a sütés folyamatát.

Tippek

- A.A kisebb méretű hozzávalók valamivel rövidebb sütési időt igényelnek, mint a nagyobb méretűek.
- B.A nagyobb mennyiségű hozzávaló valamivel hosszabb elkészítési időt igényel, a kisebb mennyiségű hozzávalóhoz pedig valamivel rövidebb elkészítési időre van szükség.
- C.A kisebb hozzávalók összerázása az elkészítési idő felénél optimalizálja a végeredményt, és segíthet megakadályozni az egyenetlen sütést.
- D.A forrólevegős sütőben ne készítsen rendkívül zsíros ételeket, például kolbászt.
- E.A sütőben elkészíthető ételek a légsütőben is elkészíthetők
- F.A ropogós sült burgonya elkészítéséhez az optimális mennyiség 500 gramm.
- G.Az előre elkészített tésztából gyorsan és egyszerűen készíthet töltött süteményeket. Az előre elkészített tészta rövidebb sütési időt igényel, mint a házi tészta.
- H.Helyezzen egy sütőformát vagy sütőedényt a forrólevegős sütő polcára, ha tortát vagy quiche-t szeretne sütni, vagy ha törékeny hozzávalókat vagy töltött ételeket készít.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 1.Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- 2.Az edény és grillrács tapadásmentes bevonattal rendelkezik. A tisztításhoz ne használjon fémből készült konyhai eszközöket vagy súrolószert, mert ez károsíthatja a tapadásgátló bevonatot.
- 3.A használat után húzza ki a csatlakozódugaszt a fali aljzatból, és a készülék mozgatása előtt várja meg, amíg az teljesen lehűl.
- Javaslat: Vegye ki a sütőedényt a készülékből, hogy gyorsabban lehűljön a forrólevegős sütő.

- 4.A készülék külső felületét nedves ruhával törölje le.
- 5.Tisztítsa meg a sütőedényt, a grillrácsot, és a készülék belső részét forró vízzel, mosogatószerrel és nem súroló szivaccsal. A maradék szennyeződések eltávolításához használhat zsírtalanító folyadékot.

Javaslat: Ha a szennyeződés a grillrácsra vagy az edény aljára tapadt, töltsse fel az edényt forró vízzel és tegyen bele egy kis mosogatószert. Helyezze a grillrácsot az edénybe, és hagyja ázni a sütőedényt és a grillrácsot körülbelül 10 percig.

- 6.A fűtőelemeket puha tisztítókefével tisztítsa meg, hogy eltávolítsa az ételmaradványokat.

TÁROLÁS

- 1.Húzza ki a készülék csatlakozódugaszát, és várja meg, amíg teljesen lehűl.
- 2.Ügyeljen arra, hogy minden alkatrész tiszta és száraz legyen. Hűvös, száraz helyen tárolja a készüléket.

HULLADÉKKEZELÉS

A termék megfelelő hulladékkezelése



Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék az EU területén nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrizetlen hulladéktátrátlatlanításból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését felelősségteljesen kell végezni, az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése érdekében. A használt eszköz hulladékkezeléséhez használja a visszashállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.

JÓTÁLLÁS: Azok a fogyasztók, akik a terméket egy európai forgalmazótól vásárolták meg, a fogyasztóvédelmi törvény által biztosított jogokkal rendelkeznek. A kereskedelmi ügyfelek a Polgári Törvénykönyvben foglalt garanciában részesülhetnek.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ==

Pri používaní elektrických spotrebičov sa musia vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo sú im vydané pokyny na bezpečné používanie prístroja a chápu nebezpečenstvá s tým spojené. Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
2. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
3. Ak je napájací kábel alebo výrobok poškodený, musí sa nahradiť špeciálnym napájacím káblom alebo zostavou od výrobcu alebo odborníkov.
4. Len na použitie v domácnosti.
5. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčky ani hlavnú jednotku do vody alebo inej kvapaliny.
6. Ak sa zariadenie nepoužíva a pred čistením ho odpojte zo zásuvky. Pred nasadením alebo zložením dielov nechajte vychladnúť.
7. Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť poranenia.

8. Neumiestňujte spotrebič na horúci plynový alebo elektrický horák ani do jeho blízkosti.
9. Pri premiestňovaní spotrebiča s horúcim olejom alebo inými horúcimi kvapalinami je potrebné postupovať mimoriadne opatrne.
10. Spotrebiče nie sú určené na prevádzku pomocou externého časovača.
11.  Upozornenie! Horúce povrchy.
12. Počas používania nezakrývajte vetracie otvory látkou a pod., aby ste predišli nehodám alebo poškodeniu výrobku.
13. Počas používania sa nedotýkajte vnútorných častí spotrebiča.
14. Nepoužívajte tento spotrebič, ak sú zástrčka, napájací kábel alebo iné časti akýmkoľvek spôsobom poškodené.
15. Spotrebič nezapájajte ani nevypájajte zo zásuvky a neobsluhujte ovládací panel mokrými rukami.
16. Neumiestňujte spotrebič k stene alebo na iné zariadenia. Na zadnej strane, nad spotrebičom a po jeho stranách nechajte aspoň 20 cm voľného priestoru.
17. Na hornú časť spotrebiča nič nekladte.
18. Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
19. Pri vyberaní fritovacej nádoby z teplovzdušnej


fritézy dávajte pozor na horúcu paru a horúci vzduch.

20. Ak zo spotrebiča vychádza tmavý dym, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Pred vybratím nádoby zo spotrebiča počkajte, kým dymenie prestane.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Č. modelu	B302023Q3 (GF8028-DV)
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba elektrickej energie	2000 W
Objem	8 l
Rozsah nastavenia teploty	80 °C až 200 °C
Časovač	1 až 60 min.

PREHĽAD VÝROBKU

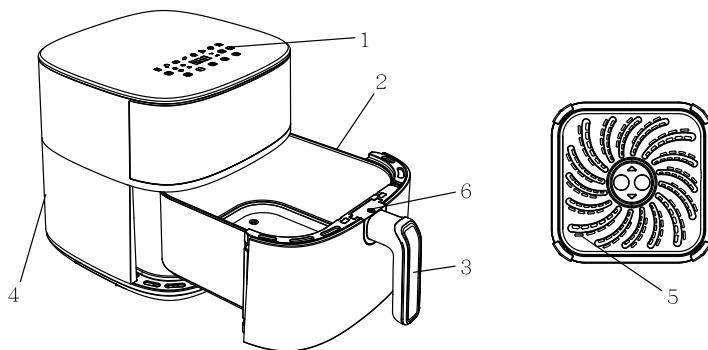


- 1. Obslužný panel
- 2. Fritovacia nádoba
- 3. Odnímateľná rukoväť

- 4. Cievka na navinutie kábla
- 5. Rošt na grilovanie
- 6. Silikónová zátka

POKYNY NA MONTÁŽ

Montáž rukoväti

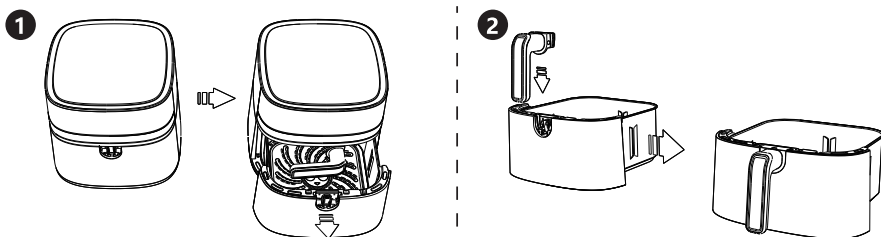

1. Vytiahnite fritovaciu nádobu z hlavnej jednotky. (Obr. 1)
2. Vyberte rukoväť a vložte ju do drážky na hornej strane fritovacej nádoby (obr. 2), stlačte ju, kým nebudete počuť zvuk „kliknutia“.
3. Na kontrolu posúvajte rukoväť. Ak je pevná, fritézu môžete použiť.

Demontáž rukoväti


1. Odstráňte silikónovú zátku z hornej časti rukoväti. Uchovajte si ju na budúce použitie.
2. Pomocou vhodného skrutkovača prestrčte vnútornú časť cez tento otvor, druhou rukou uchopte a zdvihnite rukoväť.

Poznámka: Nerozoberajte rukoväť, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Zo spotrebiča odstráňte všetky nálepky alebo štítky.
3. Dôkladne vyčistite rošt na grilovanie a nádobu horúcou vodou, trochou prostriedku na umývanie riadu a neabrazívnou špongiou.
4. Vnútro a vonkajšok spotrebiča utrite vlhkou handričkou.
5. Pri prvom zahriatí teplovzdušnej fritézy sa môže objaviť mierny dym alebo zápach. Je to normálne pri mnohých ohrevných spotrebičoch a nepredstavuje to žiadne bezpečnostné riziko.
6. Spotrebič umiestnite na stabilný, vodorovný a rovný povrch. Neumiestňujte spotrebič na povrch, ktorý nie je odolný voči teplu.
7. Na hornú časť spotrebiča nič nepokladajte, prúdenie vzduchu by sa narušilo a ovplyvnilo by výsledok fritovania horúcim vzduchom.

POKYNY PRE OVLÁDACÍ PANEL

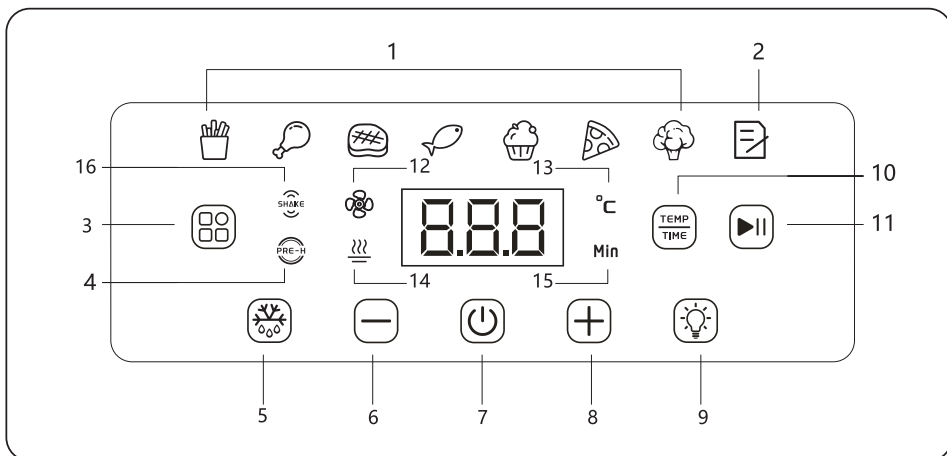

1	Ikony predvolených ponúk
2	Táto ponuka slúži na prispôsobenie. Môžete variť jedlo, ktoré nie je v zozname predvolených ponúk, a uložiť údaje o varení pre túto ikonu na ďalšie použitie.
3	Tlačidlo Ponuka
4	Ikona predbežného ohrevu
5	Tlačidlo rozmrazovania: Rozmrazovanie jedným tlačidlom, časovač možno nastaviť od 1 do 60 minút podľa typu potraviny. Teplota je pevne stanovená a nie je možné ju nastaviť.
6	Tlačidlo na zníženie teploty/času
7	Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
8	Tlačidlo na zvýšenie teploty/času
9	Tlačidlo na ovládanie svetla: Zapnite svetlo, proces varenia môžete sledovať cez okienko.
10	Tlačidlo teploty/času Ak chcete uložiť nové údaje do ponuky predvolieb, stlačte toto tlačidlo na 3 s, kým nebudete počuť 3 pípnutia, staré údaje sa prepíšu.
11	Tlačidlo štart/pauza
12	Svetelný indikátor ventilátora
13	Svetelný indikátor teploty
14	Svetelný indikátor ohrevu
15	Svetelný indikátor času
16	Svetelný indikátor na potrasenie

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Nádoby opatrne vytiahnite z teplovzdušnej fritézy.
2. Do nádob vložte potraviny.
3. Nádoby zasunúť späť do teplovzdušnej fritézy.
 - Upozornenie: Počas používania a po ňom sa teplovzdušnej fritézy nedotýkajte, pretože bude veľmi horúca, vždy používajte rukoväť.
4. Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky, stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie, svetelné indikátory sa rozsvietia. Stlačením tlačidla Ponuka vyberte typ jedla, ktoré chcete variť, a potom stlačte tlačidlo teploty/času a nastavte teplotu a čas.
5. Stlačením tlačidla štart/pauza spustíte varenie. Opätovným stlačením tohto tlačidla sa proces varenia pozastaví.
6. Po spustení procesu varenia sa spotrebič predbežne zohreje, aby sa dosiahol lepší

výkon varenia. Na displeji sa bude zobrazovať „PRE“, kým sa proces predbežného ohrevu neukončí.

Poznámka: Počas varenia môžete nastaviť čas a teplotu. Ak chcete uložiť nové údaje v ponuke predvolieb, stlačte tlačidlo teploty/času na 3 s, kým nebudete počuť 3 pípnutia, staré údaje sa prepíšu.

7. Niektoré prísady si vyžadujú pretrepať v polovici prípravy. V niektorých programoch ponuky vám spotrebič pripomenie, aby ste pretrepli potraviny. Ak chcete prísady pretrepať, vytiahnite nádobu zo spotrebiča a pretrepte ňou. Potom nádobu zasuňte späť do teplovzdušnej fritézy.

8. Po ukončení procesu varenia sa na displeji zobrazí „End“ (Koniec), keď ventilátor prestane pracovať, spotrebič vydá zvukový signál, aby vám pripomenul, že máte jedlo vybrať.

9. Skontrolujte, či sú potraviny pripravené. Ak potraviny ešte nie sú hotové, jednoducho zasuňte nádobu späť do spotrebiča a nastavte časovač na niekoľko ďalších minút.

10. Ak chcete vybrať potraviny (napr. hranolčeky), vytiahnite nádobu z teplovzdušnej fritézy. Potom preložte potraviny do misy alebo na tanier. Neobracajte nádobu hore dnom, keď je rošt na grilovanie ešte v nádobe, pretože prebytočný olej, ktorý sa nahromadil na dne hrnca, vytečie na jedlo.

TIPY NA VARENIE

Ponuky	Odporúčaná hmotnosť	Časovač (min)	Rozsah časovača (°C)	Teplota (°C)	Rozsah teploty (°C)	Pripomenutie	Predbežný ohrev
	500	15	1-60	200	80-200	Pretrepať	Áno
	700	15	1-60	200	80-200	Pretrepať	Áno
	300	8	1-60	180	80-200	Pretrepať	Áno
	500	18	1-60	190	80-200	Pretrepať	Áno
	500	35	1-60	150	80-200	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
	200	8	1-60	160	80-200	Neuplatňuje sa	Áno
	300	10	1-60	120	80-200	Pretrepať	Áno
	/	15	1-60	180	80-200	Pretrepať	Áno
	/	15	1-60	60	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa

- Vyššie uvedená tabuľka vám pomôže vybrať základné nastavenia pre potraviny.
- Poznámka: Vzhľadom na rôzny pôvod, veľkosti, tvary a značky potravín nemôžeme zaručiť najlepšie nastavenia pre vaše potraviny.
- Keďže technológia rýchleho ohrevu horúcim vzduchom okamžite ohrieva vzduch

vnútri spotrebiča, vytiahnutie fritovacej nádoby zo spotrebiča na krátky čas počas fritovania horúcim vzduchom sotva ovplyvní proces fritovania.

Tipy

- A. Menšie prísady si zvyčajne vyžadujú o niečo kratší čas prípravy ako väčšie prísady.
- B. Väčšie množstvo prísad si vyžaduje o niečo dlhší čas prípravy, menšie množstvo prísad si vyžaduje o niečo kratší čas prípravy.
- C. Pretrepanie menších prísad v polovici prípravy optimalizuje konečný výsledok a môže pomôcť zabrániť nerovnomernému prepečeniu prísad.
- D. V teplovzdušnej fritéze nepripravujte extrémne masné suroviny, napríklad klobásky.
- E. Občerstvenie, ktoré sa dá pripraviť v rúre, sa dá pripraviť aj vo fritéze
- F. Optimálne množstvo na prípravu chrumkavých hranolčekov je 500 gramov.
- G. Na rýchlu a jednoduchú prípravu plneného občerstvenia použite vopred pripravené cesto. Hotové cesto si tiež vyžaduje kratší čas prípravy ako domáce cesto.
- H. Ak chcete upiecť koláč alebo quiche alebo ak chcete vyprážať krehké prísady alebo plnené prísady, umiestnite do priestoru teplovzdušnej fritézy plech na pečenie alebo rúru na pečenie

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Spotrebič čistíte po každom použití.
2. Nádoba aj rošt na grilovanie majú nepríľnavý povrch. Na čistenie nepoužívajte kovové kuchynské náradie ani abrazívne čistiace materiály, pretože by mohli poškodiť nepríľnavý povrch.
3. Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky a pred premiestňovaním nechajte spotrebič vychladnúť.

Tip: Vyberte nádobu zo spotrebiča, aby sa horúca teplovzdušná fritéza rýchlejšie ochladila.

4. Vonkajšiu časť spotrebiča utrite vlhkou handričkou.
5. Nádobu, rošt na grilovanie a vnútro spotrebiča vyčistíte horúcou vodou, trochu prostriedku na umývanie riadu a neabrazívnou špongiou. Na odstránenie zvyšných nečistôt môžete použiť odmasťovaciu kvapalinu.

Tip: Ak sa nečistoty prilepili na rošt na grilovanie alebo na dno nádoby, naplňte nádobu horúcou vodou s trochu prostriedku na umývanie riadu. Do nádoby vložte rošt na grilovanie a nechajte s roštom približne 10 minút zmáčať.

6. Ohrevné telesá vyčistíte mäkkou čistiacou kefkou, aby ste odstránili všetky zvyšky jedla.

SKLADOVANIE

1. Odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.
2. Uistite sa, že sú všetky časti čisté a suché. Spotrebič skladujte na chladnom a suchom mieste.

ZNEŠKODŇOVANIE

Správne zneškodnenie tohto výrobku



Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť v EÚ zneškodnený spolu s domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete používaný prístroj vrátiť, využite systémy vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na maloobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziať na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.

ZÁRUKA: Spotrebitelia, ktorí si výrobok zakúpili od distribútora v Európe, majú príslušné zákonné práva podľa kódexu práv spotrebiteľov. Profesionálni klienti môžu využiť záruku, ktorú poskytuje občiansky zákonník.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

När du använder elektriska apparater ska du alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

1. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som finns. Barn får inte leka med denna apparat.
2. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
3. Om nätkabeln eller produkten är skadad måste den ersättas med en speciell nätkabel eller enhet från tillverkaren eller fackmän.
4. Endast för hushållsbruk.
5. För att skydda mot elektriska stötar, sänk inte ner sladden, kontakterna eller huvudenheten i vatten eller annan vätska.
6. Dra ut stickproppen ur vägguttaget när den inte används och före rengöring. Låt den svalna innan du sätter på eller tar av delar.
7. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka personskador.


8. Placera inte apparaten på eller i närheten av en varm gas- eller elbrännare.
9. Var ytterst försiktig när du flyttar en apparat som innehåller het olja eller andra heta vätskor.
10. Apparaterna är inte avsedda att drivas med hjälp av en extern timer.
11.  Försiktighet! Heta ytor.
12. Täck inte över ventilationsöppningarna med tyg eller liknande under användning för att undvika olyckor eller produktskador.
13. Vidrör inte apparatens inre delar under användningen.
14. Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden eller andra delar är skadade på något sätt.
15. Koppla inte in eller ur apparaten och använd inte manöverpanelen med våta händer.
16. Placera inte apparaten mot en vägg eller ovanpå andra apparater. Lämna minst 20 cm fritt utrymme på baksidan, ovanför och på sidorna av apparaten.
17. Placera inte något ovanpå apparaten.
18. Lämna inte apparaten igång utan uppsikt.
19. Var försiktig med het ånga och varm luft när du tar bort stekpannan från fritösen.

20. Om det kommer mörk rök från apparaten ska du omedelbart koppla ur den. Vänta tills röken har lagt sig innan du tar bort kastrullen från apparaten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modellnr.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Strömförsörjning	220–240 V ~ , 50–60 Hz
Strömförbrukning	2000 W
Kapacitet	8 liter
Område för temperaturjustering	80 °C–200 °C
Timer	1–60 minuter

PRODUKTÖVERSIKT

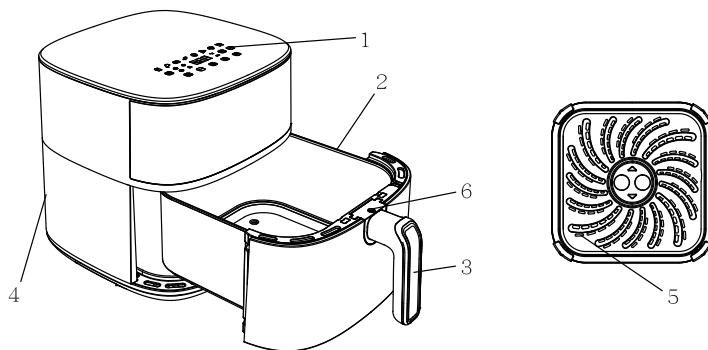

1.Manöverpanel

2.Kärl

3.Avtagbart handtag


4.Sladdspole

5.Grillställ

6.Silikonplugg

MONTERINGSANVISNINGAR

Montering av handtag

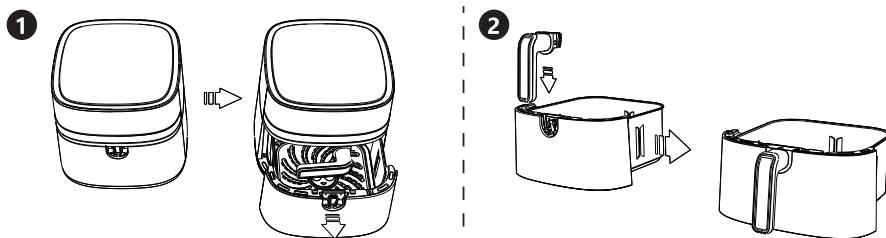

1. Dra ut kärlet från huvudenheten. (Bild 1)
2. Ta ut handtaget och för in det i spåret på toppen av kärlet (bild 2), tryck tills du hör ett "klick"-ljud.
3. Flytta handtaget för kontroll. Om det är fast kan fritösen användas nu.

Demontera handtaget


1. Ta bort silikonpluggen från handtagets ovansida. Behåll den för framtida bruk.
2. Använd en lämplig skruvmejsel för att bända den inre delen genom detta hål, ta tag i och lyft handtaget med den andra handen.

Obs: Demontera inte handtaget om det inte är nödvändigt.

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

1. Ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Ta bort eventuella klistermärken eller etiketter från apparaten.
3. Rengör grillstället och kärlet noggrant med varmt vatten, lite diskmedel och en svamp som inte slipar.
4. Torka av apparatens in- och utsida med en fuktig trasa.
5. När fritösen värms upp för första gången kan den avge lätt rök eller lukt. Detta är normalt med många värmeapparater och utgör ingen säkerhetsrisk.
6. Placera apparaten på en stabil, horisontell och jämn yta. Placera inte apparaten på en yta som inte är värmetålig.
7. Placera inget ovanpå apparaten, eftersom luftflödet då störs och påverkar resultatet av varmluftsfrityringen.

INSTRUKTIONER FÖR KONTROLLPANELEN

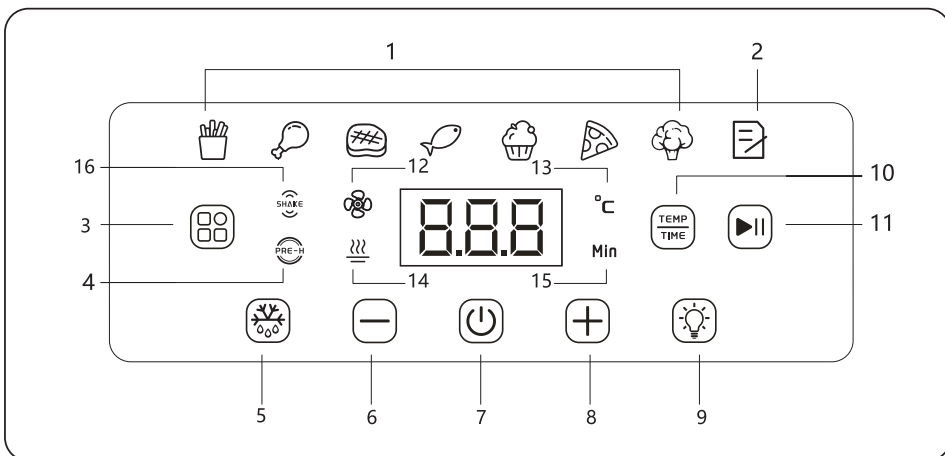

1	Ikoner för förinställda menyer
2	Den här menyn är för anpassning. Du kan laga mat som inte finns med i den förinställda menylistan och spara matlagningsdata på den här ikonen för nästa användning.
3	Meny-knapp
4	Förvärmningsikon
5	Avfrostningsknapp: Avfrostning med en knapptryckning, timern kan ställas in från 1 till 60 minuter beroende på typ av livsmedel. Temperaturen är fast och kan inte justeras.
6	Knapp för minskning av temperatur/tid
7	ON/OFF-knapp (AV/PÅ)
8	Knapp för ökning av temperatur/tid
9	Knapp för ljusreglering: Tänd ljuset, tillagningsprocessen kan ses genom visningsfönstret.
10	Knapp för temperatur/tid För att spara nya data på en förinställd meny, tryck på denna knapp i 3 sekunder tills du hör 3 dubbelljud, de gamla data kommer att ersättas med de nya.
11	Start/Paus-knapp
12	Fläktens indikatorlampa
13	Indikatorlampa för temperatur
14	Indikatorlampa för uppvärmning
15	Tidsindikatorlampa
16	Indikatorlampa för skakning

BRUKSANVISNING

1.Dra försiktigt ut kärlet ur fritösen.

2.Lägg ingredienserna i kärlet.

3.Skjut tillbaka grytan i fritösen.

- Försiktighetsåtgärder: Rör inte frityrkokaren under och efter användning, eftersom den blir mycket varm, använd alltid handtaget.

4.Anslut apparaten till ett eluttag, tryck på ON/OFF-knappen så tänds indikatorlamporna. Tryck på Menu-knappen (meny) för att välja vilken typ av mat du vill tillaga och tryck sedan på Temperature/Time-knappen för att justera temperatur och tid.

5.Tryck på Start/Paus-knappen för att starta tillagningen. Tryck på denna knapp igen för att pausa tillagningen.

6.När tillagningsprocessen startar kommer apparaten att förvärmas för att uppnå bättre tillagningsprestanda. Displayen visar "PRE" tills förvärmningsprocessen är klar.

Obs: Under tillagningen kan tid och temperatur justeras. För att spara nya data i en förinställd meny, tryck på knappen Temperatur/Tid i 3 sekunder tills du hör 3 dubbelljud, de gamla data kommer att ersättas av nya data.

7.Vissa ingredienser måste skakas halvvägs genom tillagningstiden. I vissa menyprogram kommer apparaten att påminna dig om att skaka ingredienserna. För att skaka ingredienserna drar du ut kärlet ur apparaten och skakar den. Skjut sedan tillbaka kärlet i fritösen.

8.När tillagningsprocessen är klar visar displayen "End", när fläkten slutar fungera kommer apparaten att avge en summer för att påminna dig om att ta bort maten.

9.Kontrollera om ingredienserna är klara. Om ingredienserna inte är klara ännu, skjut helt enkelt tillbaka kärlet i apparaten och ställ in timern på några minuter extra.

10.För att ta ut ingredienser (t.ex. pommes frites), dra ut kärlet ur fritösen. Lägg sedan ingredienserna i en skål eller på en tallrik. Vänd inte kärlet upp och ner när grillstället fortfarande är i kärlet, eftersom överflödigt olja som har samlats i botten av kärlet kommer att läcka ut på ingredienserna.

TIPS FÖR MATLAGNING

Menyer	Rekommenderad vikt	Timer (min)	Timerintervall I (°C)	Temperatur (°C)	Temperaturområde (°C)	Påminnelse	Förvärm
	500	15	1-60	200	80-200	Skaka	Ja
	700	15	1-60	200	80-200	Skaka	Ja
	300	8	1-60	180	80-200	Skaka	Ja
	500	18	1-60	190	80-200	Skaka	Ja
	500	35	1-60	150	80-200	N/A	N/A
	200	8	1-60	160	80-200	N/A	Ja
	300	10	1-60	120	80-200	Skaka	Ja
	/	15	1-60	180	80-200	Skaka	Ja
	/	15	1-60	60	N/A	N/A	N/A

- Tabellen ovan hjälper dig att välja grundinställningar för dina livsmedelsingredienser.
- Obs: På grund av ingrediensernas olika ursprung, storlek, form och märke kan vi inte garantera de bästa inställningarna för dina ingredienser.

- Eftersom snabb varmluftsteknik omedelbart värmer upp luften igen inuti apparaten, kommer det knappt att påverka friteringsprocessen att dra ut kärlet ur apparaten under en kort tidsperiod under varmluftsfritering.

Tips

- A.Mindre ingredienser kräver vanligtvis en något kortare förberedelsetid än större ingredienser.
- B.En större mängd ingredienser kräver en något längre förberedelsetid, en mindre mängd ingredienser kräver en något kortare förberedelsetid.
- C.Om du skakar mindre ingredienser halvvägs genom tillagningstiden optimeras slutresultatet och kan bidra till att förhindra ojämnt friterade ingredienser.
- D.Tillaga inte extremt feta ingredienser, t.ex. korv, i fritösen.
- E.Snacks som kan tillagas i en ugn kan också tillagas i fritösen
- F.Den optimala mängden för att förbereda krispiga pommes frites är 500 gram.
- G.Använd färdig deg för att förbereda fyllda snacks snabbt och enkelt. Färdig deg kräver också kortare förberedelsetid än hemgjord deg.
- H.Placera en bakform eller ugnsform i friteringshyllan om du vill baka en tårta eller quiche eller om du vill steka bräckliga ingredienser eller fyllda ingredienser

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- 1.Rengör apparaten efter varje användningstillfälle.
- 2.Både kärlet och grillstället har en non-stick-beläggning. Använd inte köksredskap av metall eller slipande rengöringsmedel för att rengöra eftersom det kan skada non-stick-beläggningen.
- 3.Efter användning ska du dra ut kontakten ur vägguttaget och låta apparaten svalna innan du flyttar den.

Tips och råd: Ta bort kastrullen från apparaten för att hjälpa den heta fritösen att svalna snabbare.

- 4.Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa.
- 5.Rengör kärlet, grillstället och apparatens insida med varmt vatten, lite diskmedel och en svamp som inte slipar. Du kan använda avfettningsmedel för att ta bort eventuell kvarvarande smuts.

Tips: Om smuts har fastnat på grillgallret eller i kärlets botten, fyll kärlet med varmt vatten med lite diskmedel i. Lägg ner grillgallret i kärlet och låt kärlet och grillgallret ligga i blöt i ca 10 minuter.

- 6.Rengör värmeelementen med en mjuk rengöringsborste för att avlägsna eventuella matrester.

FÖRVARING

- 1.Koppla ur apparaten och låt den svalna helt.
- 2.Se till att alla delar är rena och torra. Förvara apparaten på en sval och torr plats.

AVYTTRING

Korrekt avfallshantering av denna produkt



Denna märkning anger att denna produkt inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall inom hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att återlämna din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

GARANTI: Konsumenter som har köpt produkten från en distributör i Europa åtnjuter de relevanta lagliga rättigheterna enligt lagen om konsumenträttigheter. Professionella kunder kan dra nytta av den garanti som föreskrivs i civillagen.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si s tímto spotřebičem neměly hrát.
2. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
3. Pokud je napájecí kabel nebo výrobek poškozen, musí být nahrazen speciálním napájecím kabelem nebo sestavou od výrobce nebo odborníků.
4. Výrobek je určen k použití pouze v domácnosti.
5. Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčky ani hlavní jednotku do vody nebo jiné kapaliny.
6. Pokud přístroj nepoužíváte anebo se jej chystáte čistit, odpojte jej ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů jej nechte vychladnout.
7. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, může způsobit zranění.


8. Spotřebič nestavte na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti.
9. Při přemísťování spotřebiče s horkým olejem nebo jinými horkými kapalinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
10. Spotřebič nelze používat s externím časovačem.
11.  Pozor! Horké povrchy.
12. Během používání nezakrývejte větrací otvory látkou apod., aby nedošlo k nehodě nebo poškození výrobku.
13. Během používání se nedotýkejte vnitřních částí spotřebiče.
14. Nepoužívejte tento spotřebič, pokud jsou zástrčka, napájecí kabel nebo jiné části jakkoli poškozeny.
15. Spotřebič nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky a neobsluhujte ovládací panel mokřýma rukama.
16. Spotřebič nestavte ke stěně ani na jiná zařízení. Na zadní straně, nad spotřebičem a po jeho stranách ponechte alespoň 20 cm volného prostoru.
17. Na spotřebič nic nepokládejte.
18. Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
19. Při vyjímání fritovacího hrnce z horkovzdušné fritézy dávejte pozor na horkou páru a horký vzduch.

20. Pokud ze spotřebiče vychází tmavý kouř, ihned jej odpojte ze zásuvky. Před vyjmutím vnitřní fritovací nádoby ze spotřebiče počkejte, až kouř ustane.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model č.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Napájení	220–240 V ~ 50–60 Hz
Spotřeba energie	2 000 W
Kapacita	8 l
Rozsah nastavení teploty	80–200 °C
Časovač	1–60 min

PŘEHLED VÝROBKU

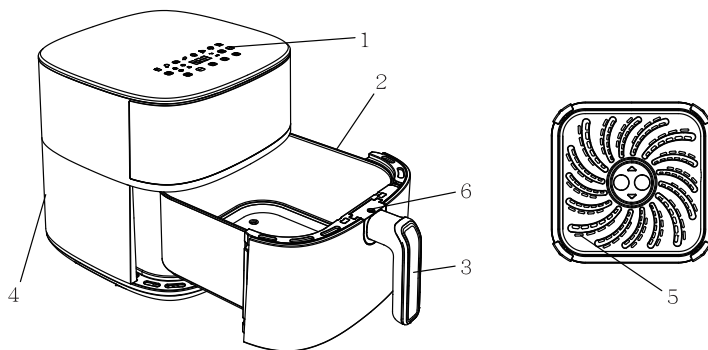


- 1. Ovládací panel
- 2. Fritovací hrnec
- 3. Odnímatelná rukojeť

- 4. Cívka se šňůrou
- 5. Grilovací rošt
- 6. Silikonová zátka

NÁVOD K MONTÁŽI

Sestava rukojeti

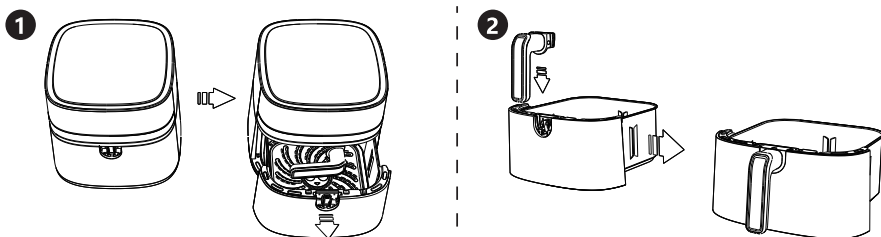

1. Vytáhněte fritovací hrnec z hlavní jednotky. (Obr.1)
2. Vyměňte rukojeť a zasuněte ji do drážky na horní straně fritovacího hrnce (obr. 2), stiskněte ji, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
3. Pro kontrolu s rukojetí zahýbejte. Pokud je pevná, můžete fritézu používat.

Demontáž rukojeti


1. Odstraňte silikonovou zátku z horní části rukojeti. Ponechte si ji pro budoucí použití.
2. Protáhněte vhodný šroubovák vnitřní část pod tímto otvorem, druhou rukou uchopte a zvedněte rukojeť.

Poznámka: Pokud to není nutné, rukojeť nedemontujte.

PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ

1. Sundejte všechny obalové materiály.
2. Odstraňte ze spotřebiče všechny nálepky nebo štítky.
3. Důkladně vyčistěte grilovací rošt a vnitřní fritovací hrnec horkou vodou, trochou mycího prostředku a neabrazivní houbou.
4. Vnitřní i vnější stranu spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
5. Při prvním zahřátí fritézy se může objevit mírný kouř nebo zápach. To je u mnoha tepelných zařízení normální a nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko.
6. Spotřebič postavte na stabilní, hladký a vodorovný povrch. Spotřebič neumísťujte na povrch, který není odolný vůči teplotě.
7. Nepokládejte nic na horní část spotřebiče. Došlo by k narušení proudění vzduchu a ovlivnilo by to výsledek horkovzdušného fritování.

POKYNY K OVLÁDACÍMU PANELU

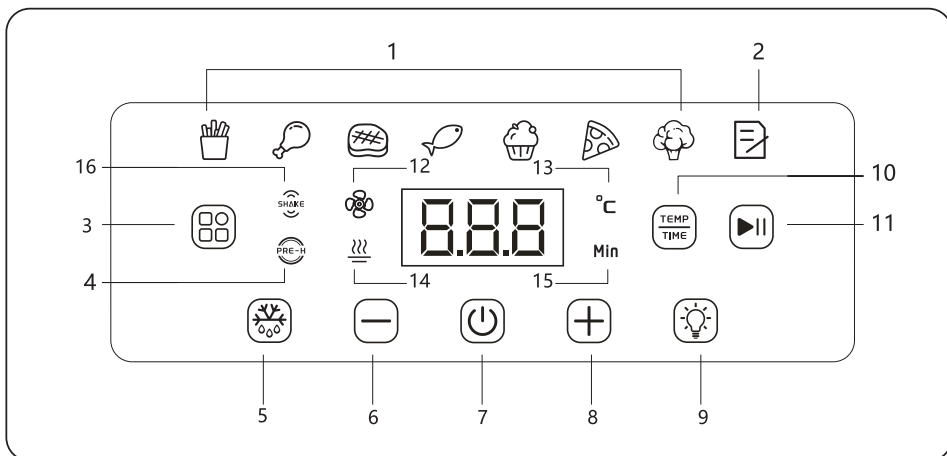

1	Ikony předvoleb
2	Tuto předvolbu lze přizpůsobit. Můžete připravit jídlo, které není v seznamu předvoleb, a uložit si příslušné údaje o vaření pod tuto ikonu pro další použití.
3	Tlačítko Menu
4	Ikona předehřátí
5	Tlačítko rozmrazování: Jedním tlačítkem lze nastavit časovač od 1 do 60 minut podle typu potraviny. Teplota je pevně daná a nelze ji nastavit.
6	Tlačítko pro snížení teploty/času
7	Tlačítko ON/OFF
8	Tlačítko pro zvýšení teploty/času
9	Tlačítko ovládání světla: Zapněte světlo, proces vaření lze sledovat přes okénko.
10	Tlačítko teploty/času Chcete-li uložit nová data do nabídky předvoleb, stiskněte toto tlačítko na 3 s, dokud neuslyšíte 3 zvukové signály. Staré údaje se tím přemažou.
11	Tlačítko Start/Pauza
12	Kontrolka ventilátoru
13	Kontrolka teploty
14	Kontrolka ohřevu
15	Kontrolka času
16	Kontrolka protřepání

NÁVOD K OBSLUZE

1. Opatrně vytáhněte vnitřní fritovací hrnec z fritézy.
2. Do hrnce vložte přísady potravin.
3. Hrnec vraťte zpět do fritézy.
 - Upozornění: Během používání a po něm se vnitřní fritézy nedotýkejte, protože je velmi horká. Vždy používejte rukojeť.
4. Připojte spotřebič do elektrické zásuvky, stiskněte tlačítko ON/OFF a kontrolky se rozsvítí. Stisknutím tlačítka předvoleb vyberte typ potraviny, kterou chcete připravit, a poté stisknutím tlačítka teploty/času nastavte teplotu a čas.
5. Stisknutím tlačítka Start/Pauza zahájíte vaření. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se proces vaření pozastaví.
6. Po zahájení procesu vaření se spotřebič předehřeje, aby se dosáhlo lepšího výkonu vaření. Na displeji se zobrazí „PRE “ a bude svítit, dokud se fritéza zcela nepřehřeje.

Poznámka: Během vaření lze upravit čas a teplotu. Chcete-li si do předvoleb uložit nový údaj, stiskněte tlačítko teplota/čas na 3 s, dokud neuslyšíte 3 zvukové signály. Staré údaje se tím přemažou.

7. Některé přísady je třeba v polovině doby přípravy protřepat. V některých programech předvoleb vám to spotřebič sám připomene, abyste potraviny protřepali. Chcete-li přísady protřepat, vytáhněte fritovací hrnec ze spotřebiče a protřepejte jej. Poté jej zasuňte zpět do fritézy.

8. Po dokončení procesu vaření se na displeji zobrazí „End“ a ventilátor přestane pracovat. Spotřebič vydá zvukový signál, který vám připomene, že máte jídlo vyjmout.

9. Zkontrolujte, zda je jídlo hotové. Pokud ještě není hotové, jednoduše zasuňte fritovací hrnec zpět do spotřebiče a na časovači přidejte pár minut navíc.

10. Chcete-li vyjmout ingredience (např. hranolky), vytáhněte vnitřní fritovací nádobu z horkovzdušné fritézy. Poté vysypte přísady do misky nebo na talíř. Neobracejte hrnec dnem vzhůru, když je grilovací rošt stále v hrnci, protože by vytekl přebytečný olej, který se shromáždil na dně hrnce.

TIPY PRO VAŘENÍ

Menu	Doporučená hmotnost	Časovač (min)	Rozsah časovače (°C)	Teplota (°C)	Teplotní rozsah (°C)	Připomínka	Předehřátí
	500	15	1-60	200	80-200	Protřepat	Ano
	700	15	1-60	200	80-200	Protřepat	Ano
	300	8	1-60	180	80-200	Protřepat	Ano
	500	18	1-60	190	80-200	Protřepat	Ano
	500	35	1-60	150	80-200	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE
	200	8	1-60	160	80-200	NEUPLATŇUJE SE	Ano
	300	10	1-60	120	80-200	Protřepat	Ano
	/	15	1-60	180	80-200	Protřepat	Ano
	/	15	1-60	60	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE

- Výše uvedená tabulka vám pomůže zvolit základní nastavení pro určité ingredience.
- Poznámka: Vzhledem k různému původu, velikosti, tvaru a značce ingrediencí nemůžeme zaručit nejlepší nastavení pro vaše ingredience.
- Vzhledem k tomu, že technologie rychlého ohřevu vzduchu okamžitě ohřívá vzduch uvnitř spotřebiče, vytažení fritovacího hrnce ze spotřebiče na krátkou dobu během horkovzdušného fritování nemá na výsledek fritování prakticky žádný vliv.

Tipy

A. Menší ingredience obvykle vyžadují o něco kratší dobu přípravy než větší ingredience.

- B. Větší množství ingrediencí vyžaduje o něco delší dobu přípravy, menší množství ingrediencí vyžaduje o něco kratší dobu přípravy.
- C. Protřepání menších ingrediencí v polovině doby přípravy optimalizuje konečný výsledek a může pomoci zabránit nerovnoměrnému propečení ingrediencí.
- D. Ve fritéze nepřipravujte extrémně mastné potraviny, jako jsou například klobásy.
- E. Pokrmy, které lze připravit v troubě, lze připravit i ve fritéze.
- F. Optimální množství pro přípravu křupavých hranolků je 500 gramů.
- G. K rychlé a snadné přípravě plněných svačin použijte předem připravené těsto. Předpřipravené těsto také vyžaduje kratší dobu přípravy než domácí těsto.
- H. Pokud chcete upéct koláč nebo quiche nebo pokud chcete smažit křehké přísady nebo plněné potraviny, položte do police uvnitř fritézy plech nebo nádobu na pečení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- 1. Po každém použití spotřebič vyčistěte.
- 2. Hrnci i grilovací rosty mají nepřilnavý povrch. K čištění nepoužívejte kovové kuchyňské náčiní ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
- 3. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič před přemístěním vychladnout.
- Tip: Vyjměte ze spotřebiče fritovací hrnec, aby se fritéza rychleji ochladila.
- 4. Vnější stranu spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- 5. Hrnci, grilovací rosty a vnitřek spotřebiče vyčistěte horkou vodou s trochou mycího prostředku a neabrazivní houbou. K odstranění zbylých nečistot můžete použít odmašťovací prostředek.
- Tip: Pokud se na grilovací rosty nebo dno hrnce nalepí nečistoty, naplňte hrnec horkou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. Vložte grilovací rosty do hrnce a nechte hrnec i grilovací rosty přibližně 10 minut odmočit.
- 6. Vyčistěte topná tělesa měkkým čisticím kartáčkem, abyste odstranili případné zbytky potravin.

SKLADOVÁNÍ

- 1. Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
- 2. Ujistěte se, že jsou všechny díly čisté a suché. Spotřebič skladujte na chladném a suchém místě.

LIKVIDACE

Správná likvidace tohoto výrobku



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

ZÁRUKA: Spotřebitelé, kteří zakoupili výrobek od distributora v Evropě, mají příslušná práva podle Kodexu práv spotřebitelů. Profesionální zákazníci mohou využít záruky stanovené občanským zákoníkem.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ==

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή.
2. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας ή αντίστοιχο σύστημα από τον κατασκευαστή ή τους επαγγελματίες.
4. Μόνο για οικιακή χρήση.
5. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, τις πρίζες ή την κύρια μονάδα σε νερό ή άλλα υγρά.
6. Βγάλτε το φισ από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό.

Αφήστε το να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.

7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες γκαζιού ή ηλεκτρικές εστίες.
9. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα καυτά υγρά.
10. Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη.
11.  Προσοχή! Καυτές επιφάνειες.
12. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού με υφάσματα κ.λπ. για να αποφύγετε ατυχήματα ή βλάβες στο προϊόν.
13. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη της συσκευής.
14. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το φινιρίσμα, το καλώδιο τροφοδοσίας ή άλλα μέρη έχουν υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
15. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και μη χειρίζεστε τον πίνακα ελέγχου με βρεγμένα χέρια.
16. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοίχο ή πάνω σε άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον

20 cm περιθώριο στο πίσω μέρος, από πάνω και στις πλευρές της συσκευής.

17.Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.

18.Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.


19.Προσέξτε τους καυτούς ατμούς και τον καυτό αέρα όταν αφαιρείτε το τηγάνι από τη φριτέζα αέρος.

20.Εάν βγαίνει σκούρος καπνός από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Περιμένετε να σταματήσει ο καπνός πριν αφαιρέσετε το δοχείο από τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο αριθ.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240 V ~ 50-60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	2000 W
Χωρητικότητα	8 L
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας	80°C-200°C
Χρονοδιακόπτης	1-60 λεπτά

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

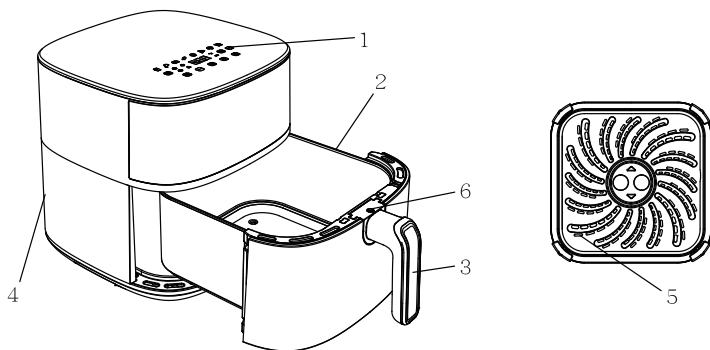

1. Πίνακας ελέγχου

2. Τηγάνι

3. Αφαιρούμενη λαβή


4. Καρούλι κορδονιού

5. Σχάρα

6. Τάπα σιλικόνης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συναρμολόγηση λαβής

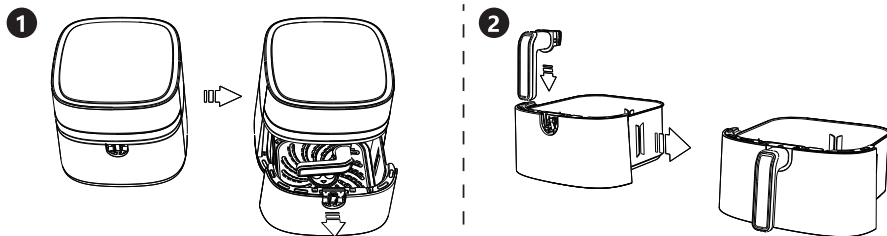

- 1.Τραβήξτε το τηγάνι από την κύρια μονάδα. (Εικ.1)
- 2.Βγάλτε τη λαβή και τοποθετήστε την στην εγκοπή στο πάνω μέρος του τηγανιού (εικ. 2), πιέστε την μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ».
- 3.Μετακινήστε τη λαβή για να βεβαιωθείτε. Εάν είναι σταθερή, η φριτέζα αέρα μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί.

Αποσυναρμολογήστε τη λαβή


- 1.Αφαιρέστε την τάπα σιλικόνης από το πάνω μέρος της λαβής. Διατηρήστε τη για μελλοντική χρήση.
- 2.Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο κατσαβίδι για να ανοίξετε το εσωτερικό μέρος μέσω αυτής της οπής, πιάστε και ανασηκώστε τη λαβή με το άλλο χέρι.

Σημείωση: Μην αποσυναρμολογείτε τη λαβή, εκτός αν είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 1.Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- 2.Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες από τη συσκευή.
- 3.Καθαρίστε σχολαστικά τη σχάρα και το δοχείο με ζεστό νερό, λίγο υγρό πιάτων και μαλακό σφουγγάρι.
- 4.Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με υγρό πανί.
- 5.Όταν η φριτέζα αέρος θερμαίνεται για πρώτη φορά, ενδέχεται να εκπέμψει ελαφρύ καπνό ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό με πολλές συσκευές θέρμανσης και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα ασφάλειας.
- 6.Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, οριζόντια και ομοιόμορφη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- 7.Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή, η ροή του αέρα θα διακοπεί και θα επηρεάσει το αποτέλεσμα του τηγανίσματος με ζεστό αέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

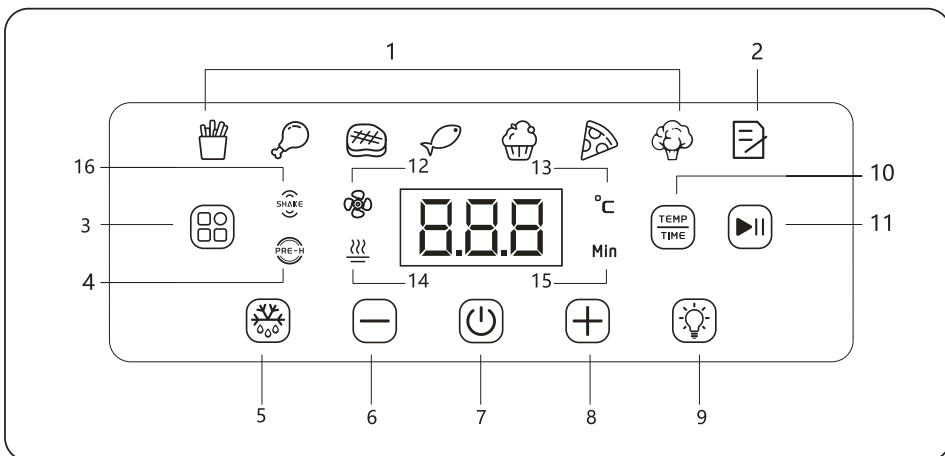

1	Εικονίδια προεπιλεγμένου μενού
2	Αυτό το μενού είναι τροποποιήσιμο. Μπορείτε να μαγειρέψετε φαγητά που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα με τα προκαθορισμένα μενού και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα μαγειρέματος σε αυτό το εικονίδιο για μελλοντική χρήση.
3	Κουμπί μενού
4	Εικονίδιο προθέρμανσης
5	Κουμπί απόψυξης: Απόψυξη με ένα κουμπί, ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 60 λεπτά ανάλογα με το είδος τροφίμου. Η θερμοκρασία είναι σταθερή και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
6	Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας/χρόνου
7	Κουμπί ON/OFF
8	Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας/χρόνου
9	Κουμπί ελέγχου φωτός: Ανάβει το φως, η διαδικασία μαγειρέματος μπορεί να προβληθεί μέσω του παραθύρου θέασης.
10	Κουμπί θερμοκρασίας/ώρας: Για να αποθηκεύσετε νέα δεδομένα σε ένα προεπιλεγμένο μενού, πατήστε αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε 3 ήχους «μπιπ», τα παλιά δεδομένα θα αντικατασταθούν.
11	Κουμπί έναρξης/παύσης
12	Φωτεινή ένδειξη ανεμιστήρα
13	Φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας
14	Φωτεινή ένδειξη θέρμανσης
15	Φωτεινή ένδειξη χρόνου
16	Φωτεινή ένδειξη ανατάραξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1.Βγάλτε προσεκτικά το δοχείο από τη φριτέζα.
- 2.Βάλτε τα συστατικά του φαγητού στο δοχείο.
- 3.Τοποθετήστε το δοχείο πίσω στη φριτέζα.
 - Προσοχή: Μην αγγίζετε τη φριτέζα αέρα κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, καθώς θα ζεσταθεί πολύ. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή.
- 4.Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα, πατήστε το κουμπί ON/OFF, οι φωτεινές ενδείξεις θα ανάψουν. Πατήστε το κουμπί «Menu» για να επιλέξετε τον τύπο φαγητού που θέλετε να μαγειρέψετε, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Temperature/Time» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τον χρόνο.
- 5.Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Πατώντας ξανά αυτό το κουμπί, η διαδικασία μαγειρέματος θα διακοπεί.

6. Όταν ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος, η συσκευή θα προθερμανθεί για να επιτύχει καλύτερο αποτέλεσμα μαγειρέματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «PRE» μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προθέρμανσης.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο χρόνος και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν. Για να αποθηκεύσετε νέα δεδομένα σε ένα προκαθορισμένο μενού, πιάστε το κουμπί Θερμοκρασία/Ωρα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε 3 ήχους «μπιπ», τα παλιά δεδομένα θα αντικατασταθούν από τα νέα δεδομένα.

7. Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανατάραξη στο ενδιάμεσο του μαγειρέματος. Σε ορισμένα προγράμματα μενού, η συσκευή θα σας υπενθυμίσει να ανακινήσετε τα συστατικά του φαγητού. Για να ανακινήσετε τα συστατικά, βγάλτε το σκεύος από τη συσκευή και ανακινήστε το. Στη συνέχεια, βάλτε την κατσαρόλα πίσω στη φριτέζα αέρα.

8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «End». Όταν ο ανεμιστήρας σταματήσει να λειτουργεί, η συσκευή θα εκπέμψει έναν ήχο για να σας υπενθυμίσει να αφαιρέσετε το φαγητό.

9. Ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα. Εάν τα υλικά δεν είναι ακόμα έτοιμα, απλά βάλτε την κατσαρόλα πίσω στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο για μερικά λεπτά επιπλέον.

10. Για να αφαιρέσετε συστατικά (π.χ. πατάτες τηγανιτές), βγάλτε την κατσαρόλα από τη φριτέζα αέρος. Στη συνέχεια, σερβίρετε τα συστατικά σε ένα μπολ ή πιάτο. Μην αναποδογυρίζετε το δοχείο όταν η σχάρα ψησίματος είναι ακόμα μέσα στο δοχείο, γιατί το περίσσειμα λαδιού που έχει συγκεντρωθεί στον πυθμένα της κατσαρόλας θα χυθεί πάνω στα υλικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Μενού	Συνιστώμενο βάρος	Χρονοδιακόπτης (min)	Εύρος χρονοδιακόπτη (°C)	Θερμοκρασία (°C)	Εύρος θερμοκρασίας (°C)	Υπενθύμιση	Προθέρμανση
	500	15	1-60	200	80-200	Ανατάραξη	Ναι
	700	15	1-60	200	80-200	Ανατάραξη	Ναι
	300	8	1-60	180	80-200	Ανατάραξη	Ναι
	500	18	1-60	190	80-200	Ανατάραξη	Ναι
	500	35	1-60	150	80-200	N/A	N/A
	200	8	1-60	160	80-200	N/A	Ναι
	300	10	1-60	120	80-200	Ανατάραξη	Ναι
	/	15	1-60	180	80-200	Ανατάραξη	Ναι
	/	15	1-60	60	N/A	N/A	N/A

• Ο παραπάνω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα συστατικά των τροφίμων σας.

- Σημείωση: Λόγω της διαφορετικής προέλευσης, μεγέθους, σχήματος και μάρκας των συστατικών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι συνιστούν τις καλύτερες ρυθμίσεις για τα συστατικά σας.
- Δεδομένου ότι η τεχνολογία ταχείας θέρμανσης θερμού αέρα επαναθερμαίνει αμέσως τον αέρα στο εσωτερικό της συσκευής, η απόσυρση του σκεύους τηγανίσματος από τη συσκευή για μικρό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος με θερμό αέρα επηρεάζει ελάχιστα τη διαδικασία τηγανίσματος.

Συμβουλές

- Α. Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν συνήθως λίγο λιγότερο χρόνο μαγειρέματος από ό,τι τα μεγαλύτερα συστατικά.
- Β. Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο μαγειρέματος, μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί λίγο λιγότερο χρόνο μαγειρέματος.
- Γ. Το ανακάτεμα των μικρότερων συστατικών κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος βελτιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανομοιομορφία τηγανισμένων συστατικών.
- Δ. Μην μαγειρεύετε πολύ λιπαρά υλικά, όπως λουκάνικα, στη φριτέζα αέρος.
- Ε. Τα σνακ που μπορούν να παρασκευαστούν σε φούρνο μπορούν επίσης να παρασκευαστούν στη φριτέζα αέρος.
- Ε. Η βέλτιστη ποσότητα για την παρασκευή τραγανών τηγανητών πατατών είναι 500 γραμμάρια.
- Γ. Χρησιμοποιήστε έτοιμη ζύμη για να ετοιμάσετε γεμιστά σνακ γρήγορα και εύκολα. Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από ό,τι η σπιτική ζύμη.
- Η. Τοποθετήστε μια φόρμα ψησίματος ή ένα σκεύος φούρνου στο ράφι της φριτέζας αέρος, αν θέλετε να ψήσετε ένα κέικ ή μια κικ ή αν θέλετε να τηγανίσετε εύθραυστα τρόφιμα ή γεμιστά υλικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
2. Τόσο η κατσαρόλα όσο και η σχάρα έχουν αντικολλητική επίστρωση. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη κουζίνας ή λειαντικά υλικά καθαρισμού για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να καταστραφεί η αντικολλητική επίστρωση.
3. Μετά τη χρήση, βγάλτε το φιν από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε.

Συμβουλή: Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή για να βοηθήσετε την καυτή φριτέζα να κρυώσει γρηγορότερα.

4. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με νωπό πανί.
5. Καθαρίστε το δοχείο, τη σχάρα και το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό, λίγο υγρό πιάτων και ένα μαλακό σφουγγάρι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικό υγρό για λίπη για να απομακρύνετε τυχόν βρωμιές που απομένουν.

Συμβουλή: Εάν η βρωμιά έχει κολλήσει στη σχάρα ή στον πυθμένα του δοχείου, γεμίστε το δοχείο με ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων. Τοποθετήστε τη σχάρα στο δοχείο και αφήστε τα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

6.Καθαρίστε τα θερμαντικά στοιχεία με μια μαλακή βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- 1.Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
- 2.Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο καταναλωτής ο οποίος έχει αγοράσει το προϊόν από διανομέα στην Ευρώπη απολαμβάνει τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαιωμάτων Καταναλωτή. Οι επαγγελματίες πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από την εγγύηση που παρέχει ο Αστικός Κώδικας.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
2. Țineți aparatul și cablul acestuia departe de copiii sub 8 ani.
3. Dacă cablul de alimentare sau produsul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare sau un ansamblu special de la producător sau de la profesioniști.
4. Folosit numai în gospodărie.
5. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, fișele sau unitatea principală în apă sau alt lichid.
6. Deconectați-l de la priză atunci când nu este utilizat și înainte de curățare. Permiteți să se răcească înainte de montarea sau demontarea pieselor.


7. Utilizarea de accesorii nerecomandate de producătorul aparatului poate cauza răniri.
8. Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unui arzător electric sau cu gaz fierbinte.
9. Trebuie să fiți extrem de prudent atunci când mutați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
10. Aparatele nu sunt destinate a fi puse în funcțiune prin intermediul unui cronometru extern.
11.  Atenție! Suprafețe fierbinți.
12. În timpul utilizării, nu acoperiți orificiile de ventilație cu cârpe etc. pentru a evita accidentele sau deteriorarea produsului.
13. În timpul utilizării, nu atingeți părțile interne ale aparatului.
14. Nu utilizați acest aparat dacă ștecherul, cablul de alimentare sau alte părți sunt deteriorate în vreun fel.
15. Nu conectați sau deconectați aparatul sau nu acționați panoul de control cu mâinile ude.
16. Nu așezați aparatul împotriva unui perete sau deasupra altor dispozitive. Lăsați cel puțin 20 cm de spațiu liber pe spatele, deasupra și pe părțile laterale ale aparatului.
17. Nu așezați nimic deasupra aparatului.
18. Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat.

19. Aveți grijă la aburul fierbinte și la aerul fierbinte atunci când scoateți vasul de prăjit din friteuza cu aer.
20. Dacă din aparat iese fum închis la culoare, scoateți-l imediat din priză. Așteptați ca fumul să se oprească înainte de a scoate vasul din aparat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model Nr.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Sursă de alimentare	220-240 V ~ 50-60 Hz
Consum de energie	2000 W
Capacitate	8 L
Interval de reglare a temperaturii	80°C-200°C
Cronometru	1-60 min

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

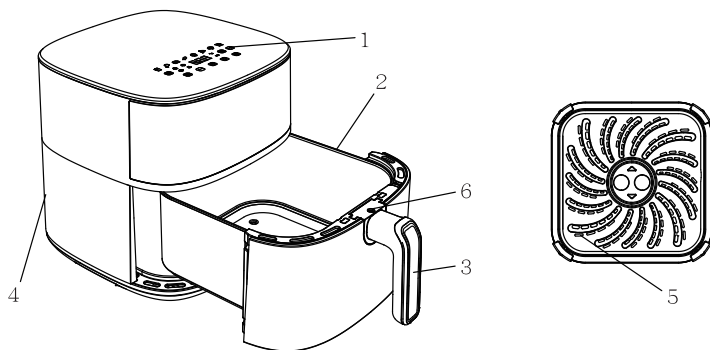

1. Panou de operare

2. Oală de prăjit

3. Mâner detașabil


4. Bobină de cablu

5. Suport pentru grătar

6. Dop de silicon

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Ansamblu mâner

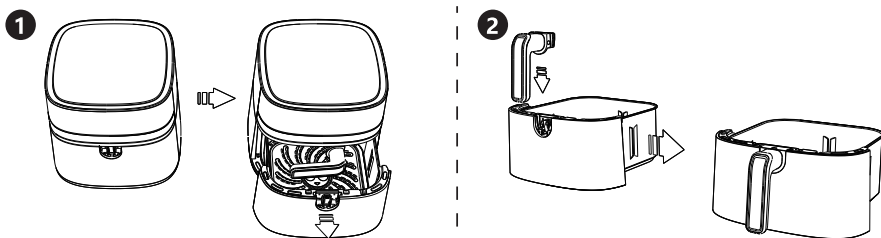

- 1.Scoateți vasul de prăjit din unitatea principală. (Pic.1)
- 2.Scoateți mânerul și introduceți-l în canelura din partea de sus a vasului de prăjit (fig.2), apăsați până când auziți un sunet de "clic".
- 3.Mișcați mânerul pentru verificare. Dacă este ferm, friteuza cu aer poate fi utilizată acum.

Dezasamblați mânerul


- 1.Scoateți dopul de silicon din partea superioară a mânerului. Păstrați-o pentru utilizare ulterioară.
- 2.Utilizați o șurubelniță adecvată pentru a scoate partea internă prin această gaură, prindeți și ridicați mânerul cu cealaltă mână.

Notă: Nu dezasamblați mânerul decât dacă este necesar.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- 1.Îndepărtați toate materialele de ambalare.
- 2.Îndepărtați toate autocolantele sau etichetele de pe aparat.
- 3.Curățați temeinic grătarul și vasul cu apă fierbinte, puțin detergent și un burete neabraziv.
- 4.Ștergeți interiorul și exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
- 5.Atunci când friteuza cu aer este încălzită pentru prima dată, aceasta poate emite fum sau miros ușor. Acest lucru este normal la multe aparate de încălzire și nu prezintă probleme de siguranță.
- 6.Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală și uniformă. Nu așezați aparatul pe o suprafață nerezistentă la căldură.
- 7.Nu puneți nimic deasupra aparatului, fluxul de aer va fi perturbat și va afecta rezultatul prăjirii cu aer cald.

INSTRUCȚIUNI PENTRU PANOUL DE CONTROL

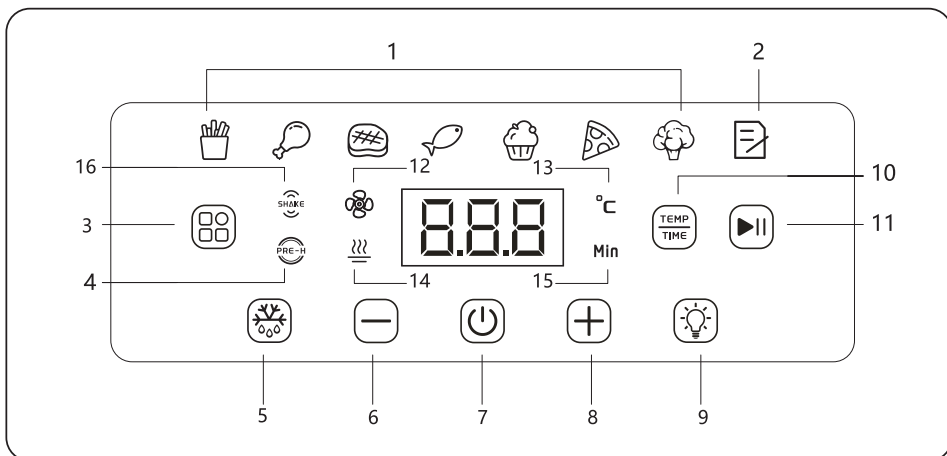

1	Pictograme de meniu prestabilite
2	Acest meniu este pentru personalizare. Puteți găti alimente care nu se află în lista de meniuri presetate și puteți salva datele de gătit pe această pictogramă pentru următoarea utilizare.
3	Butonul Meniu
4	Pictograma de preîncălzire
5	Buton de dezghețare: Decongelare cu o singură tastă, temporizatorul poate fi setat de la 1 la 60 de minute în funcție de tipul de aliment. Temperatura este fixă și nu poate fi reglată.
6	Butonul de scădere a temperaturii/timpului
7	Buton ON/OFF
8	Butonul de creștere a temperaturii/timpului
9	Buton de control al luminii: Porniți lumina, procesul de gătire poate fi vizualizat prin fereastra de vizualizare.
10	Buton temperatură/oră Pentru a salva date noi într-un meniu presetat, apăsați acest buton timp de 3 secunde până când auziți 3 sunete BI, datele vechi vor fi acoperite.
11	Butonul Start/Pauză
12	Indicator luminos al ventilatorului
13	Indicator luminos de temperatură
14	Indicator luminos de încălzire
15	Indicator luminos de timp
16	Indicator luminos de agitare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Scoateți cu grijă vasul din friteuză.
2. Puneți ingredientele alimentare în oală.
3. Introduceți vasul înapoi în friteuză.
 - Atenție: Nu atingeți friteuza cu aer în timpul și după utilizare, deoarece va deveni foarte fierbinte, utilizați întotdeauna mânerul.
4. Conectați aparatul la o priză, apăsați butonul ON/OFF, indicatoarele luminoase se vor aprinde. Apăsați butonul Menu (Meniu) pentru a selecta tipul de aliment pe care doriți să îl gătiți, apoi apăsați butonul Temperature/Time (Temperatură/timp) pentru a regla temperatura și timpul.
5. Apăsați butonul Start/Pauză pentru a începe gătitul. Apăsați din nou acest buton, procesul de gătire va fi pus în pauză.

6.Când începe procesul de gătit, aparatul se va preîncălzi pentru a obține o performanță mai bună de gătit. Afișajul va indica "PRE" până când procesul de preîncălzire este finalizat.

Notă: În timpul gătitului, timpul și temperatura pot fi ajustate. Pentru a salva date noi într-un meniu presetat, apăsați butonul Temperatură/timp timp de 3s până când auziți 3 sunete BI, datele vechi vor fi acoperite de datele noi.

7.Unele ingrediente necesită agitare la jumătatea timpului de preparare. În unele programe de meniu, aparatul vă va reaminti să agitați ingredientele alimentare. Pentru a scutura ingredientele, scoateți vasul din aparat și scuturați-l. Apoi glisați vasul înapoi în friteuza cu aer.

8.Când procesul de gătire este finalizat, afișajul arată "End", când ventilatorul nu mai funcționează, aparatul va emite un semnal sonor pentru a vă reaminti să scoateți alimentele.

9.Verificați dacă ingredientele sunt gata. Dacă ingredientele nu sunt încă gata, pur și simplu introduceți vasul înapoi în aparat și setați cronometrul la câteva minute suplimentare.

10.Pentru a scoate ingredientele (de ex. cartofi prăjiți), scoateți vasul din friteuza cu aer. Apoi scoateți ingredientele într-un bol sau o farfurie. Nu răsturnați vasul când suportul pentru grătar este încă în vas, deoarece orice exces de ulei care s-a adunat pe fundul vasului se va scurge pe ingrediente.

SFATURI DE GĂTIT

Meniuri	Greutate recomandată	Timer (min)	Intervalul cronometrului (°C)	Temperatură (°C)	Intervalul de temperatură(°C)	Reamintire	Preîncălzire
	500	15	1-60	200	80-200	Scuturați	Da
	700	15	1-60	200	80-200	Scuturați	Da
	300	8	1-60	180	80-200	Scuturați	Da
	500	18	1-60	190	80-200	Scuturați	Da
	500	35	1-60	150	80-200	N/A	N/A
	200	8	1-60	160	80-200	N/A	Da
	300	10	1-60	120	80-200	Scuturați	Da
	/	15	1-60	180	80-200	Scuturați	Da
	/	15	1-60	60	N/A	N/A	N/A

• Tabelul de mai sus vă va ajuta să alegeți setările de bază pentru ingredientele dvs. alimentare.

• Notă: Din cauza originii, dimensiunilor, formelor și mărcilor diferite ale ingredientelor, nu putem garanta cele mai bune setări pentru ingredientele dvs.

- Deoarece tehnologia aerului cald rapid reîncălzește instantaneu aerul din interiorul aparatului, scoaterea vasului de prăjit din aparat pentru o perioadă scurtă de timp în timpul prăjirii cu aer cald va afecta foarte puțin procesul de prăjire.

Sfaturi

- A.Ingredientele mai mici necesită, de obicei, un timp de preparare puțin mai scurt decât ingredientele mai mari.
- B.O cantitate mai mare de ingrediente necesită un timp de preparare puțin mai lung, o cantitate mai mică de ingrediente necesită un timp de preparare puțin mai scurt.
- C.Agitarea ingredientelor mai mici la jumătatea timpului de preparare optimizează rezultatul final și poate ajuta la prevenirea prăjirii neuniforme a ingredientelor.
- D.Nu preparați ingrediente extrem de grase, cum ar fi cârnații, în friteuza cu aer.
- E.Gustările care pot fi preparate în cuptor pot fi preparate și în friteuza cu aer
- F.Cantitatea optimă pentru prepararea cartofilor prăjiți crocanți este de 500 de grame.
- G.Folosiți aluatul pre-făcut pentru a pregăti rapid și ușor gustări umplute. Aluatul pre-făcut necesită, de asemenea, un timp de preparare mai scurt decât aluatul de casă.
- H.Așezați o formă de copt sau o tavă de cuptor în raftul friteuzei cu aer dacă doriți să coaceți un tort sau un quiche sau dacă doriți să prăjiți ingrediente fragile sau umplute

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- 1.Curățați aparatul după fiecare utilizare.
- 2.Atât vasul, cât și grătarul au un strat antiaderent. Nu utilizați ustensile de bucătărie metalice sau materiale de curățare abrazive pentru a curăța, deoarece acestea pot deteriora stratul neaderent.
- 3.După utilizare, scoateți ștecherul din priza de perete și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l muta.

Sfat: Scoateți vasul din aparat pentru a ajuta friteuza cu aer cald să se răcească mai repede.

- 4.Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
- 5.Curățați vasul, suportul pentru grătar și interiorul aparatului cu apă fierbinte, puțin lichid de spălat și un burete neabraziv. Puteți utiliza lichid degresant pentru a îndepărta orice murdărie rămasă.

Sfat: Dacă murdăria este lipită de grătar sau de fundul oalei, umpleți oala cu apă fierbinte cu puțin detergent. Puneți grătarul în oală și lăsați oala și grătarul la înmuiat timp de aproximativ 10 minute.

- 6.Curățați elementele de încălzire cu o perie de curățare moale pentru a îndepărta orice reziduuri alimentare.

DEPOZITARE

1. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
2. Asigurați-vă că toate piesele sunt curate și uscate. Depozitați aparatul într-un loc răcoros și uscat.

ELIMINARE

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

GARANȚIE: Consumatorii, care au achiziționat produsul de la un distribuitor din Europa, se bucură de drepturile legale relevante în temeiul Codului drepturilor consumatorilor. Clienții profesioniști pot beneficia de garanția prevăzută de Codul civil.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER =

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de bliver overvåget eller har modtaget instruktioner om, hvordan apparatet bruges, på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet dermed. Børn må ikke lege med dette apparat.
2. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
3. Hvis strømledningen eller produktet er beskadiget, skal det udskiftes med en særlig strømledning eller samling fra producenten eller fagfolk.
4. Kun til husholdningsbrug.
5. For at beskytte mod elektrisk stød må ledningen, stikkene eller hovedenheden ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
6. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før rengøring. Apparatet skal være afkølet, før du sætter dele på eller tager dem af.
7. Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af apparatets producent, kan medføre personskader.


8. Anbring ikke apparatet på eller i nærheden af en varm gas- eller el-brænder.
9. Der skal udvises stor forsigtighed, når man flytter et apparat, der indeholder varm olie eller andre varme væsker.
10. Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer.
11.  Forsigtig! Varme overflader.
12. Dæk ikke ventilationsåbningerne til med stof eller lignende under brug for at undgå ulykker eller produktskader.
13. Rør ikke ved apparatets indre dele under brug.
14. Brug ikke dette apparat, hvis stikket, strømledningen eller andre dele er beskadiget på nogen måde.
15. Sæt ikke stikket i og tag det ikke ud af apparatet, og betjen ikke kontrolpanelet med våde hænder.
16. Anbring ikke apparatet op ad en væg eller oven på andre apparater. Lad der være fri plads på bagsiden, over og på siderne af apparatet på mindst 20 cm.
17. Læg ikke noget oven på apparatet.
18. Lad ikke apparatet køre uden opsyn.
19. Pas på varm damp og varm luft, når du tager stegegryden op af frituregryden.

20. Hvis der kommer mørk røg fra apparatet, skal du straks trække stikket ud. Vent på, at røgen stopper, før du tager gryden ud af apparatet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model nr.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Strømforsyning	220-240 V ~ 50-60 Hz
Strømforbrug	2000 W
Kapacitet	8 L
Område for temperaturjustering	80°C-200°C
Timer	1-60 minutter

PRODUKTOVERSIGT

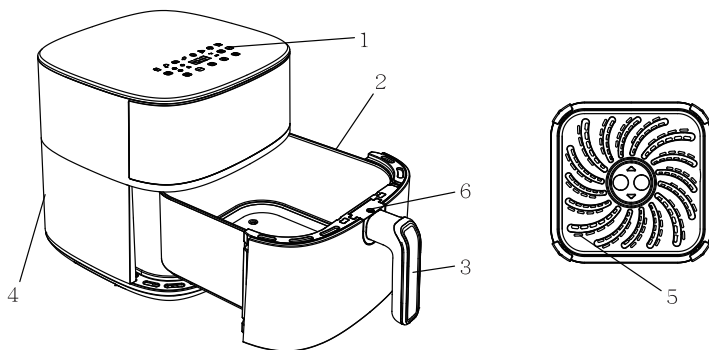


- 1. Betjeningspanel
- 2. Stegegryde
- 3. Aftageligt håndtag

- 4. Spole til ledning
- 5. Grillstativ
- 6. Silikoneprop

SAMLEVEJLEDNING

Montering af håndtag

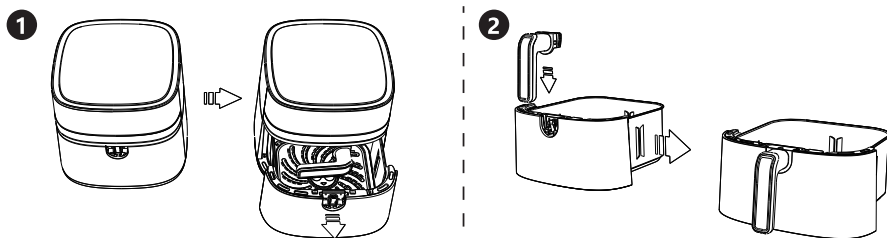

1. Træk stegegryden ud af hovedenheden. (Billede 1)
2. Tag håndtaget ud, og sæt det i rillen på toppen af stegegryden (billede 2), og tryk, indtil du hører et "klik".
3. Flyt håndtaget for at tjekke. Hvis det sidder fast, kan frituregryden bruges nu.

Skil håndtaget ad


1. Fjern silikoneproppen fra toppen af håndtaget. Gem den til senere brug.
2. Brug en passende skruetrækker til at lirke den indvendige del gennem dette hul, tag fat i håndtaget og løft det med den anden hånd.

Bemærk: Skil ikke håndtaget ad, medmindre det er nødvendigt.

PRÆPARATER TIL BRUG

1. Fjern alt emballagemateriale.
2. Fjern eventuelle klistermærker eller etiketter fra apparatet.
3. Rengør grillristen og gryden grundigt med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.
4. Tør apparatet af indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.
5. Når frituregryden varmes op første gang, kan den afgive en smule røg eller lugt. Det er normalt for mange varmeapparater og udgør ikke noget sikkerhedsproblem.
6. Anbring apparatet på en stabil, vandret og jævn overflade. Apparatet må ikke anbringes på en ikke-varmebestandig overflade.
7. Læg ikke noget oven på apparatet, da luftstrømmen vil blive forstyrret og påvirke stegeresultatet med varmluft.

INSTRUKTIONER TIL KONTROLPANEL

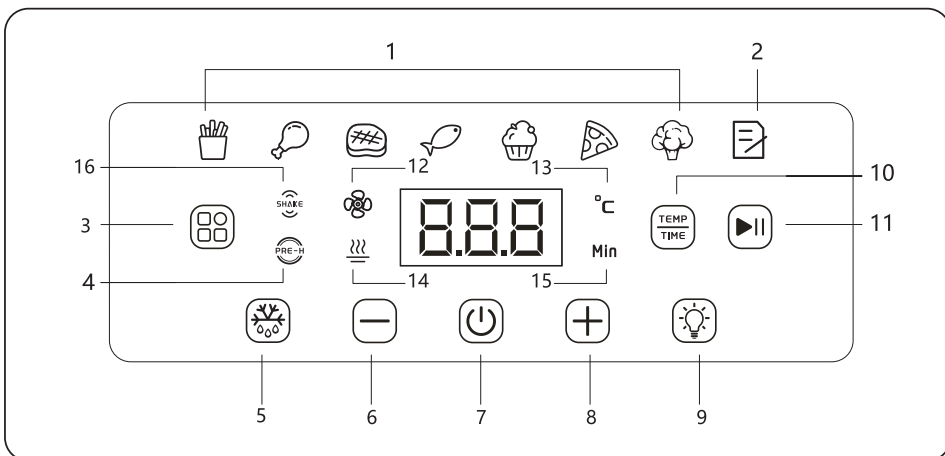

1	Forudindstillede menuikoner
2	Denne menu er til brugertilpasning. Du kan tilberede mad, der ikke er på den forudindstillede menuliste, og gemme madlavningsdataene på dette ikon til næste brug.
3	Menu-knap
4	Ikon for forvarmning
5	Optøningsknap: Optøning med én tast, timeren kan indstilles fra 1 til 60 minutter alt efter typen af madvarer. Temperaturen er fast og kan ikke justeres.
6	Knap til forkortelse af temperatur/tid
7	ON/OFF-knap
8	Knap til forøgelse af temperatur/tid
9	Knap til styring af lyset: Tænd for lyset, så man kan se tilberedningsprocessen gennem vinduet.
10	Temperatur/tid-knap For at gemme nye data i en forudindstillet menu skal du trykke på denne knap i 3 sekunder, indtil du hører 3 BI-lyde, så dækkes de gamle data.
11	Start/pause-knap
12	Indikatorlampe for ventilator
13	Indikatorlampe for temperatur
14	Indikatorlampe for opvarmning
15	Indikatorlampe for tid
16	Indikatorlys for rystelser

BETJENINGSVEJLEDNING

- 1.Træk forsigtigt gryden ud af frituregryden.
- 2.Kom ingredienserne i gryden.
- 3.Skub gryden tilbage i frituregryden.
 - Forsigtig: Rør ikke ved frituregryden under og efter brug, da den bliver meget varm, brug altid håndtaget.
- 4.Slut apparatet til en stikkontakt, tryk på ON/OFF-knappen, så lyser indikatorlamperne. Tryk på Menu-knappen for at vælge den madtype, du vil tilberede, og tryk derefter på Temperatur/Tid-knappen for at justere temperatur og tid.
- 5.Tryk på Start/Pause-knappen for at starte tilberedningen. Tryk på denne knap igen, så sættes tilberedningen på pause.

6. Når tilberedningsprocessen starter, forvarmes apparatet for at opnå en forbedret tilberedning. Displayet viser "PRE", indtil forvarmningsprocessen er afsluttet.

Bemærk: Under tilberedningen kan tid og temperatur justeres. For at gemme nye data i en forudindstillet menu skal du trykke på knappen Temperatur/Tid i 3 sekunder, indtil du hører 3 BI-lyde, og de gamle data vil blive dækket af nye data.

7. Nogle ingredienser skal rystes halvvejs gennem tilberedningstiden. I nogle menuprogrammer vil apparatet minde dig om at ryste ingredienserne. For at ryste ingredienserne skal du trække gryden ud af apparatet og ryste den. Skub derefter gryden tilbage i frituregryden.

8. Når tilberedningsprocessen er afsluttet, viser displayet "End", og når ventilatoren holder op med at arbejde, udsender apparatet en summer for at minde dig om at fjerne maden.

9. Tjek, om tilberedningen af ingredienserne er færdig. Hvis ingredienserne ikke er klar endnu, skal du blot skubbe gryden tilbage i apparatet og indstille timeren til et par ekstra minutter.

10. For at fjerne ingredienser (f.eks. pommes frites) skal du trække gryden ud af frituregryden. Fjern derefter ingredienserne og læg dem i en skål eller på en tallerken. Vend ikke gryden på hovedet, når grillristen stadig er i gryden, da overskydende olie, der har samlet sig i bunden af gryden, vil løbe ud på ingredienserne.

TIPS TIL MADLAVNING

Menuer	Anbefalet vægt	Timer(min)	Timerens rækkevidde (°C)	Temperatur (°C)	Temperaturområde (°C)	Påmindelse	Forvarmning
	500	15	1-60	200	80-200	Ryste	Ja
	700	15	1-60	200	80-200	Ryste	Ja
	300	8	1-60	180	80-200	Ryste	Ja
	500	18	1-60	190	80-200	Ryste	Ja
	500	35	1-60	150	80-200	N/A	N/A
	200	8	1-60	160	80-200	N/A	Ja
	300	10	1-60	120	80-200	Ryste	Ja
	/	15	1-60	180	80-200	Ryste	Ja
	/	15	1-60	60	I/R	I/R	I/R

- Tabellen ovenfor hjælper dig med at vælge de grundlæggende indstillinger for dine fødevarer ingredienser.
- Bemærk: På grund af ingrediensernes forskellige oprindelse, størrelse, form og mærke kan vi ikke garantere de bedste indstillinger for dine ingredienser.
- Da hurtig varmluftsteknologi øjeblikkeligt genopvarmer luften inde i apparatet, vil det næsten ikke påvirke tilberedningsprocessen, hvis man tager stegegryden ud af apparatet i en kort periode under varmluftstegning.

Tips

- A. Mindre ingredienser kræver normalt en lidt kortere tilberedningstid end større ingredienser.
- B. En større mængde ingredienser kræver en lidt længere tilberedningstid, en mindre mængde ingredienser kræver en lidt kortere tilberedningstid.
- C. At ryste mindre ingredienser halvvejs gennem tilberedningstiden optimerer slutresultatet og kan hjælpe med at forhindre ujævnt stegte ingredienser.
- D. Tilbered ikke ekstremt fedtede ingredienser som f.eks. pølser i frituregryden.
- E. Snacks, der kan tilberedes i en ovn, kan også tilberedes i luftfryseren.
- F. Den optimale mængde til tilberedning af sprøde pommes frites er 500 gram.
- G. Brug færdiglavet dej til at lave fyldte snacks hurtigt og nemt. Færdiglavet dej kræver også kortere tilberedningstid end hjemmelavet dej.
- H. Placer en bageform eller et ovnfad på friturehylden, hvis du vil bage en kage eller quiche, eller hvis du vil stege delikate ingredienser eller ingredienser med fyld.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Rengør apparatet efter hver brug.
2. Både gryden og grillristen har en non-stick belægning. Brug ikke køkkenredskaber af metal eller slibende rengøringsmidler til rengøring, da det kan beskadige non-stick-belægningen.
3. Efter brug skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af, før du flytter det.

Tip: Fjern gryden fra apparatet for at hjælpe den varme frituregryde med at køle hurtigere ned.

4. Tør apparatet af udvendigt med en fugtig klud.
5. Rengør gryden, grillristen og apparatets inderside med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Du kan bruge affedtningsmiddel til at fjerne eventuelt resterende snavs.

Tip: Hvis der sidder snavs på grillristen eller i bunden af gryden, skal du fylde gryden med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Læg grillristen i gryden, og lad gryden og grillristen ligge i blød i ca. 10 minutter.

6. Rengør varmeelementerne med en blød rengøringsbørste for at fjerne eventuelle madrester.

OPBEVARING

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af.
2. Sørg for, at alle dele er rene og tørre. Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted.

BORTSKAFFELSE

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du gerne vil returnere din brugte enhed, skal du bruge returnerings- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljømæssig sikker genbrug.

GARANTI: Forbrugere, der har købt produktet fra en forhandler i Europa, kan påberåbe sig de relevante juridiske rettigheder i henhold til kodeksen for forbrugerrettigheder. Professionelle kunder kan påberåbe sig den garanti, der er vedtaget i den gældende civilretlige lovgivning.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER =

Når du bruker elektriske apparater, bør du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende:

1. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med dette apparatet.
2. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
3. Hvis strømledningen eller produktet er skadet, må den byttes ut med en spesiell strømledning eller -enhet fra produsenten eller fagfolk.
4. Kun til husholdningsbruk.
5. For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke senke ledningen, støpslene eller hovedenheten ned i vann eller annen væske.
6. Trekk ut støpselet fra stikkontakten når det ikke er i bruk og før rengjøring. La den avkjøles før du setter på eller tar av deler.
7. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten av apparatet, kan føre til personskader.


8. Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en varm gass- eller elektrisk brenner.
9. Vær ytterst forsiktig når du flytter et apparat som inneholder varm olje eller andre varme væsker.
10. Apparatene er ikke beregnet på å betjenes ved hjelp av en ekstern timer.
11.  Forsiktig! Varme overflater.
12. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene med tøy o.l. under bruk, for å unngå ulykker eller skade på produktet.
13. Ikke berør apparatets indre deler under bruk.
14. Ikke bruk dette apparatet hvis støpselet, strømledningen eller andre deler er skadet på noen måte.
15. Ikke koble til eller fra apparatet eller betjen kontrollpanelet med våte hender.
16. Ikke plasser apparatet mot en vegg eller oppå andre enheter. La det være minst 20 cm fri plass på baksiden, over og på sidene av apparatet.
17. Ikke plasser noe på toppen av apparatet.
18. Ikke la apparatet være i gang uten tilsyn.
19. Vær forsiktig med varm damp og varm luft når du tar stekegryten ut av airfryeren.
20. Hvis det kommer mørk røyk fra apparatet, må

du straks trekke ut støpselet. Vent til røyken har lagt seg før du tar gryten ut av apparatet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modellnr.	B302023Q3 (GF8028-DV)
Strømforsyning	220–240 V ~ 50–60 Hz
Strømforbruk	2000 W
Kapasitet	8 L
Justeringsområde for temperatur	80°C–200°C
Timer	1–60 min

PRODUKTOVERSIKT

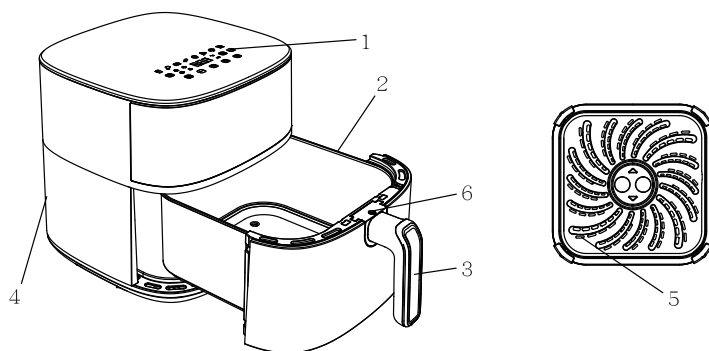


- 1. Betjeningspanel
- 2. Stekegryte
- 3. Avtakbart håndtak

- 4. Ledningspole
- 5. Grillrist
- 6. Silikonplugg

MONTERINGSANVISNING

Montering av håndtak

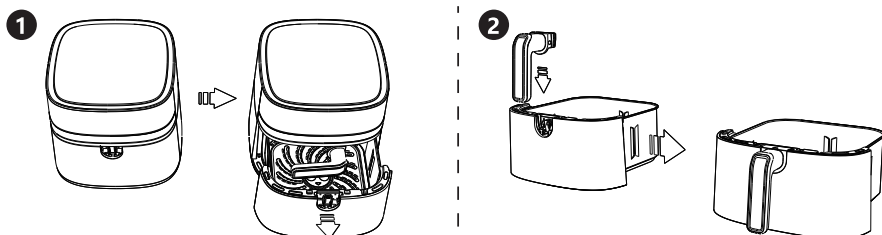

1. Trekk ut stekegryten fra hovedenheten. (Bilde 1)
2. Ta ut håndtaket og sett det inn i sporet på toppen av stekegryten (bilde 2), trykk til du hører en "klikk"-lyd.
3. Flytt håndtaket for å kontrollere. Hvis det er fast, kan airfryeren brukes nå.

Demonter håndtaket


1. Fjern silikonpluggen fra toppen av håndtaket. Ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Bruk en egnet skrutrekker til å lirke den innvendige delen gjennom dette hullet, ta tak i og løft håndtaket med den andre hånden.

Merknad: Ikke demonter håndtaket med mindre det er nødvendig.

FORBEREDELSE TIL BRUK

1. Fjern alt emballasjemateriale.
2. Fjern eventuelle klistremerker eller etiketter fra apparatet.
3. Rengjør grillristen og gryten grundig med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en svamp som ikke sliper.
4. Tørk av apparatet på innsiden og utsiden med en fuktig klut.
5. Når airfryeren varmes opp for første gang, kan den avgi litt røyk eller lukt. Dette er normalt for mange varmeapparater og utgjør ingen sikkerhetsrisiko.
6. Plasser apparatet på et stabilt, vannrett og jevnt underlag. Ikke plasser apparatet på et underlag som ikke er varmebestandig.
7. Ikke legg noe oppå apparatet, da luftstrømmen vil bli forstyrret og påvirke stekeresultatet med varmluft.

INSTRUKSJONER FOR KONTROLLPANELET

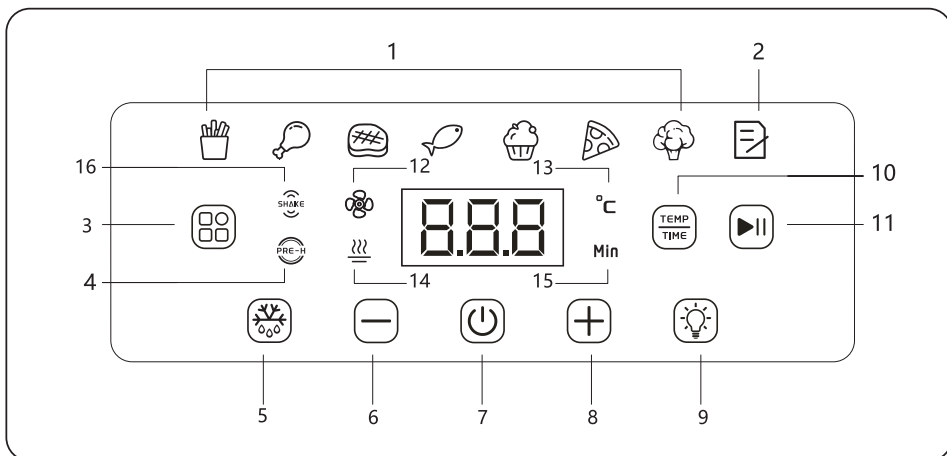

1	Forhåndsinnstilte menyikoner
2	Denne menyen er for tilpasning. Du kan tilberede mat som ikke finnes i den forhåndsinnstilte menylisten, og lagre matlagingsdataene på dette ikonet til neste gang du skal bruke den.
3	Meny-knappen
4	Forvarmingsikon
5	Knapp for tining: Tining med én tast, timeren kan stilles inn fra 1 til 60 minutter i henhold til mattypen. Temperaturen er fast og kan ikke justeres.
6	Knapp for reduksjon av temperatur/tid
7	PÅ/AV-knapp
8	Knapp for økning av temperatur/tid
9	Knapp for lyskontroll: Slå på lyset, tilberedningsprosessen kan sees gjennom visningsvinduet.
10	Knapp for temperatur/tid For å lagre nye data i en forhåndsinnstilt meny, trykker du på denne knappen i 3 sekunder til du hører 3 summelyder, og de gamle dataene vil bli erstattet av de nye.
11	Start/pause-knapp
12	Indikatorlampe for vifte
13	Indikatorlampe for temperatur
14	Indikatorlampe for oppvarming
15	Indikatorlampe for tid
16	Indikatorlampe for risting

BRUKSANVISNING

1. Trekk gryten forsiktig ut av airfryeren.

2. Ha ingrediensene i gryten.

3. Skyv gryten tilbake i airfryeren.

• Forsiktig! Ikke ta på airfryeren under og etter bruk, da den blir veldig varm. Bruk alltid håndtaket.

4. Koble apparatet til en stikkontakt, trykk på PÅ/AV-knappen, og indikatorlampene vil lyse. Trykk på menyknappen for å velge matvaretypen du vil tilberede, og trykk deretter på temperatur/tid-knappen for å justere temperatur og tid.

5. Trykk på start/pause-knappen for å starte tilberedningen. Trykk på denne knappen igjen for å sette tilberedningsprosessen på pause.

6. Når tilberedningsprosessen starter, vil apparatet forvarmes for å oppnå bedre tilberedningsytelse. Displayet vil vise "PRE" til forvarmingsprosessen er fullført.

Merknad: Under tilberedningen kan tid og temperatur justeres. For å lagre nye data på en forhåndsinnstilt meny, trykk på temperatur/tid-knappen i 3 sekunder til du hører 3 summelyder, og de gamle dataene vil bli erstattet av nye data.

7. Noen ingredienser krever risting halvveis gjennom tilberedningstiden. I noen menyprogrammer vil apparatet minne deg på å riste ingrediensene. For å riste ingrediensene trekker du gryten ut av apparatet og rister den. Skyv deretter gryten tilbake i airfryeren.

8. Når tilberedningsprosessen er fullført, viser displayet "End". Når viften stopper, vil apparatet avgi en summer for å minne deg på å ta ut maten.

9. Sjekk om ingrediensene er klare. Hvis ingrediensene ikke er klare ennå, skyver du bare gryten tilbake i apparatet og stiller inn timeren på noen minutter ekstra.

10. For å ta ut ingredienser (f.eks. pommes frites), trekker du gryten ut av airfryeren. Legg deretter ingrediensene i en bolle eller på en tallerken. Ikke snu gryten opp ned når grillristen fortsatt er i gryten, da overflødig olje som har samlet seg i bunnen av gryten, vil lekke ut på ingrediensene.

MATLAGINGSTIPS

Menyer	Anbefalt vekt	Timer (min)	Timerområde (°C)	Temperatur (°C)	Temperaturområde (°C)	Påminnelse	Forvarming
	500	15	1-60	200	80-200	Rist	Ja
	700	15	1-60	200	80-200	Rist	Ja
	300	8	1-60	180	80-200	Rist	Ja
	500	18	1-60	190	80-200	Rist	Ja
	500	35	1-60	150	80-200	N/A	N/A
	200	8	1-60	160	80-200	N/A	Ja
	300	10	1-60	120	80-200	Rist	Ja
	/	15	1-60	180	80-200	Rist	Ja
	/	15	1-60	60	N/A	N/A	N/A

- Tabellen ovenfor hjelper deg med å velge de grunnleggende innstillingene for ingrediensene i maten.
- Merknad: På grunn av ingrediensenes ulike opprinnelse, størrelse, form og merke, kan vi ikke garantere de beste innstillingene for ingrediensene dine.

- Siden hurtigvarmluftsteknologien umiddelbart varmer opp luften inne i apparatet, vil det knapt påvirke stekeprosessen å trekke stekegryten ut av apparatet i en kort periode under varmluftsteking.

Tips

- A. Mindre ingredienser krever vanligvis litt kortere tilberedningstid enn større ingredienser.
- B. En større mengde ingredienser krever litt lengre tilberedningstid, en mindre mengde ingredienser krever litt kortere tilberedningstid.
- C. Risting av mindre ingredienser halvveis i tilberedningstiden optimaliserer sluttresultatet og kan bidra til å forhindre ujevnt stekte ingredienser.
- D. Ikke tilbered ekstremt fete ingredienser som pølser i airfryeren.
- E. Snacks som kan tilberedes i en ovn, kan også tilberedes i airfryeren.
- F. Den optimale mengden for å tilberede sprø pommes frites er 500 gram.
- G. Bruk ferdig deig for å tilberede fylte snacks raskt og enkelt. Ferdigdeig krever også kortere forberedelsestid enn hjemmelaget deig.
- H. Sett en stekeform eller ovnsform i airfryerhyllen hvis du vil bake en kake eller quiche, eller hvis du vil steke skjøre ingredienser eller ingredienser med fyll.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. Rengjør apparatet etter hver bruk.
2. Både gryten og grillristen har et non-stick-belegg. Ikke bruk kjøkkenredskaper av metall eller slipende rengjøringsmidler til rengjøring, da dette kan skade non-stick-belegget.
3. Etter bruk må du trekke støpselet ut av stikkontakten og la apparatet kjøle seg ned før du flytter det.

Tips: Fjern gryten fra apparatet for å hjelpe den varme airfryeren med å kjøle seg ned raskere.

4. Tørk av utsiden av apparatet med en fuktig klut.
5. Rengjør gryten, grillristen og innsiden av apparatet med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en svamp som ikke sliper. Du kan bruke avfetningsmiddel for å fjerne eventuell gjenværende smuss.

Tips: Hvis det har satt seg fast smuss på grillristen eller i bunnen av gryten, kan du fylle gryten med varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Legg grillristen i gryten, og la gryten og grillristen ligge i bløt i ca. 10 minutter.

6. Rengjør varmeelementene med en myk rengjøringsbørste for å fjerne eventuelle matrester.

OPPBEVARING

1. Trekk ut støpselet og la apparatet kjøle seg helt ned.
2. Sørg for at alle deler er rene og tørre. Oppbevar apparatet på et kjølig og tørt sted.

AVHENDING

Korrekt avhending av dette produktet



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produktet for miljømessig trygg resirkulering.

GARANTI: Forbrukere som har kjøpt produktet fra en distributør i Europa, har de relevante juridiske rettighetene i henhold til forbrukerrettighetsloven. Næringsdrivende kunder kan dra nytte av garantien som er gitt av kjoepsloven.



AIGOITALIA SRL
VIA QUINTINO SELLA 7, 20900 MONZA (MB)
P.IVA:11451750969



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
SERVICE_EU@AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

