

AIGOSTAR LED STRIP LIGHT INSTRUCTION


EN

Please read this manual carefully before operating your product. Even you pass your product to others, please also follow below instructions and operate safety. We are not take responsibility like improper use or not to follow this operation manual and safety advice lead to damage to property or even injury to persons. Any warranty claim is also deemed as void.

Please check whether the product is complete. If you find any defects, please contact salesman immediately and make sure the package is ok.

PARTS:

- Led strip 3M
- Controller
- Remote control (CR2025, 3V button battery included)
- Adapter

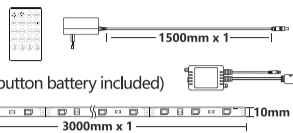

Note:

- 1.The way to test the photoelectricity parameter value of the product: Take 0.5m strip light and test it with 12V DC power supply, and read the bare light source data.
- 2.Test conclusion:

| Goods Code | DC Voltage | Power |
|------------|------------|-------|
| B10301WNT | 12V | 2.4W |

3.Class II

WARNING:

1. THE PRODUCT IS NOT A TOY, PLEASE TAKE THE PRODUCT AND PACKAGE FAR AWAY FROM ADULT OR CHILDREN WHO CAN NOT EVALUATE THE RISK.
2. THE PRODUCT NEED TO INSTALL BY QUALIFIED ELECTRICIAN AND INSTALLED IN ACCORDANCE WITH LOCAL REQUIREMENTS.
3. PLEASE TURN OFF THE POWER SUPPLY BEFORE ANY OPERATIONS.
4. DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LIGHT.
5. THE PRODUCT NEED TO BE CLEANED CORRECTLY. AVOID CLEANING THE PRODUCT WITH SHARP OR ABRASIVE DETERGENT.
6. ELECTRONIC WASTE AND ELECTRONIC DEVICE CANNOT DISPOSE WITH ORDINARY HOUSEHOLD WASTE.
- 7.THE REMOTE CONTROL CONTAIN NON-RECHARGEABLE BATTERIES, PLEASE MAKE SURE KEEP AND DISPOSE IT CAREFULLY. DO NOT THROW THE BATTERY INTO FIRE OR IMMERSE IN WATER.
- 8.PLEASE PUT THE PRODUCT ON DRY SURFACE, KEEP SAFETY DISTANCE AWAY FROM OVEN AND HEATER TO AVOID EXTREME TEMPERATURE, ELECTROSTATIC INTERFERENCE, STRONG IMPACT AND HIGH VOLTAGE.
- 9.ONCE THE PRODUCT BROKEN OR MALFUNCTION, PLEASE TURN IT OFF IMMEDIATELY AND CONTACT QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PROVIDER TO DEAL WITH.
- 10.IF FIND LEAKING BATTERY, PLEASE MAKE SURE AVOID OUR SKIN, EYES AND MUCOSA TO TOUCH THE BATTERY'S ACID. IN CASE OF CONTACT WITH SKIN, WASH IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

Parameter

- Battery tape: CR 2025 3V
- Remote control range: Max 5M

Replace the battery of remote control:




We suggest to replace the battery when the remote control performance reduction. Before insert the battery, please make sure the touch point between remote control and battery are clean. And clean them if necessary.

1. Slide the battery cover in the arrow direction indicated and disassemble.
2. Take down the exhausted battery and install new battery(CR 2025) if necessary. Please pay attention to polarity(+/-) when replacing batteries.
3. Install the battery into remote control.

Installation

1. Clean the surface
2. Measure the desired length
3. Cut to size(It should be operated in the place where marked scissors, and the interval of 100mm can be cut).
4. Peel off protective foil
5. Stick the strip in place
6. Connect the strip to the DC adapter

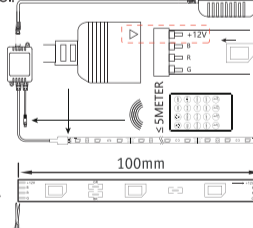

Remote control instructions

The remote control uses a CR2025 3V button battery. The remote control is on automatic standby mode when not in use. Normally the battery can be used for more than six months. The battery can be replaced by the same type. The remote control keys can be divided into three parts.

- 1 Static color brightness+ Dynamic mode speed+ Music mode sensitivity+
- 2 Static color brightness- Dynamic mode speed- Music mode sensitivity-
- 3 OFF/ON
- 4 Static color mode
- 5 3-color jump change
- 6 7-color jump change
- 7 3-color gradual change
- 8 7-color gradual change
- 9 All colors will gradual or jump change following the music/sound rhythm. If no music/sound input or sensed, all colors will gradual change.
- 10 All colors will slow breathing or jump change following the music/sound rhythm. If no music/sound input or sensed, all colors will slow breathing change.
- 11 All colors will jump change following the music/sound rhythm. If no music/sound input or sensed, current colors keep lighting.
- 12 All colors will jump following the music/sound rhythm. If no music/sound input or sensed, all colors are off.


2-year quality guarantee under the correct operations.

ES

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. Si transfiere este producto a otras personas, por favor, transfiera también las siguientes instrucciones y utilícelo de manera segura. No nos hacemos responsables de los daños materiales o las lesiones a personas causadas por un uso inadecuado o el incumplimiento de este manual de instrucciones y de los colores de seguridad. Cualquier reclamación de garantía se considerará nula. Por favor, compruebe que el producto está completo. Si encuentra algún defecto, póngase en contacto con el vendedor inmediatamente y asegúrese de que el paquete está bien.

PARTES:

- Tira LED 3M
- Regulador
- Mando a distancia (Pila de botón CR2025, 3V incluida)
- Adaptador

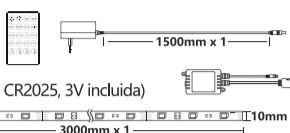

Nota:

- 1.Cómo corroborar el valor de fotoelectricidad del producto: tome una tira de luz de 0,5 m y pruébela con una fuente de alimentación de 12 V CC, y lea los datos de la fuente de luz.
- 2.Conclusiones:

| Código | DC Voltaje | Potencia |
|-----------|------------|----------|
| B10301WNT | 12V | 2.4W |

3.Clase II

ATENCIÓN:

1. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE, POR FAVOR, ALEJE EL PRODUCTO Y EL PAQUETE DE ADULTOS O NIÑOS QUE NO SEAN CAPACES DE EVALUAR EL RIESGO.
2. EL PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO E INSTALADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS LOCALES.
3. POR FAVOR, APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN.
- 4.NO MIRE A LA LUZ DIRECTAMENTE.
5. LAVE EL PRODUCTO CORRECTAMENTE. EVITE LIMPIARLO CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA AFILADOS O ABRASIVOS.
6. LOS RESIDUOS Y LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS NO PUEDEN ELIMINARSE CON LA BASURA DOMÉSTICA ORDINARIA.
7. EL MANDO A DISTANCIA CONTIENE PILAS NO RECARGABLES, ASEGURESE DE GUARDARLAS Y DESECHARLAS CON CUIDADO. NO TIRE LA PILA AL FUEGO NI LA SUMERJA EN AGUA.
8. COLOQUE EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE SECA, MANTENGA UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL HORNO Y EL CALENTADOR PARA EVITAR TEMPERATURAS EXTREMAS, INTERFERENCIAS ELECTROSTÁTICAS, IMPACTOS FUERTES Y ALTA TENSIÓN.
9. SI EL PRODUCTO SE ROMPE O FUNCIONA MAL, APAGUELO INMEDIATAMENTE Y PONGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO O UN PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA QUE SE OCUPE DE ELLO.
10. SI LA PILA PRESENTA FUGAS, ASEGÚRESE DE EVITAR QUE NUESTRA PIEL, OJOS Y MUCOSAS ENTREN EN CONTACTO CON EL ÁCIDO DE LA PILA. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA.

Características técnicas

- Pila: CR 2025 3V
- Alcance del mando a distancia: Max 5m


Cómo cambiar la pila del mando a distancia:

Se recomienda cambiar la pila cuando el rendimiento del mando a distancia disminuya. Antes de insertar la pila, asegúrese de que los puntos de contacto entre el mando a distancia y la pila están limpios. Si fuera necesario, límpielos.

1. Deslice la tapa de la pila en la dirección que indica la flecha y desmóntela.
2. Retire la pila gastada e instale una nueva pila (CR 2025) si es necesario. Preste atención a la polaridad (+/-) cuando cambie las pilas.
3. Instale la pila en el mando a distancia.

Instalación

1. Limpie la superficie.
2. Mida la longitud deseada.
3. Corte la tira a la medida deseada (Debe cortarse por donde están marcadas las tijeras, y en intervalos de 100mm).
4. Despegue la lámina protectora.
5. Pegue la tira en su sitio.
6. Conecte la tira al adaptador DC.

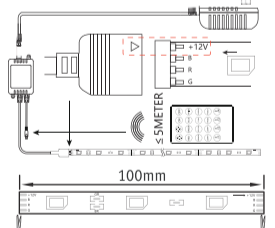

Instrucciones del mando a distancia

El mando a distancia utiliza una pila de botón CR2025 de 3V. El mando a distancia entrará en modo de espera automáticamente cuando no se utiliza. Normalmente, la pila puede utilizarse durante más de seis meses. La pila puede sustituirse por otra del mismo tipo. Las teclas del mando se pueden dividir en tres partes.

- 1 Color estático brillo+ Modo dinámico velocidad+ Modo música sensibilidad+
- 2 Color estático brillo- Modo dinámico velocidad- Modo música sensibilidad-
- 3 OFF/ON
- 4 Modo color estáticos
- 5 Modo 3 colores
- 6 Modo 7 colores
- 7 Modo cambio gradual de 3 colores
- 8 Modo cambio gradual de 7 colores
- 9 Todos los colores cambiarán de manera gradual o salta de color siguiendo el ritmo de la música o de algún sonido. Si no hay música/sonidos, los colores cambiarán de manera gradual.
- 10 Todos los colores cambiarán de lentamente al ritmo de la respiración o saltarán de color siguiendo el ritmo de la música o de algún sonido. Si no hay música/sonidos, los colores cambiarán de lentamente al ritmo de la respiración.
- 11 Todos los colores cambiarán de manera gradual o salta de color siguiendo el ritmo de la música o de algún sonido. Si no hay música/sonidos, los colores actuales seguirán brillando.
- 12 Todos los colores cambiarán siguiendo el ritmo de la música o de algún sonido. Si no hay música/sonidos, se apagarán los colores.

Garantía de calidad de 2 años utilizándolo adecuadamente.

B10301WNT BY-FS-MC-5050-30-3m


PL

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do obsługi produktu. Nawet jeśli przekazujesz swój produkt innym osobom, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i przestrzegaj zasad bezpiecznego użytkowania. Nie odpowiadamy za niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa prowadzące do uszkodzenia mienia, a nawet obrażeń ciała. Wszelkie roszczenia gwarancyjne są również uznawane za nieważne.

Sprawdź, czy produkt jest kompletny. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek wady, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą i upewnij się, że opakowanie jest w porządku.

CZĘŚCI:

- Taśma LED 3m
- Sterownik
- Pilot zdalnego sterowania (w zestawie bateria guzikowa CR2025, 3V)
- Adapter

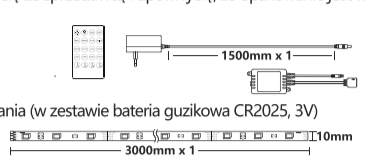

Informacja:

- 1.Sposób na zmierzenie parametrów wartości fotoelektrycznej produktu: użyj 0.5 metra paska ledowego i podłącz do napięcia 12V. Odczytaj dane z nieosłoniętego źródła światła.
- 2.Wynik testu:

| Kod produktu | Napięcie | Moc |
|--------------|----------|------|
| B10301WNT | 12V | 2.4W |

3.Class II

OSTRZEŻENIE:

1. PRODUKT TEN NIE JEST ZABAWKĄ, PRODUKT I OPAKOWANIE NALEŻY TRZYMAĆ Z DAŁA OD OSÓB DOROSŁYCH LUB DZIECI NIE UMIEJĄCYCH OCENIĆ RYZYKA.
2. PRODUKT TEN MUSI ZOSTAĆ ZAINSTALOWANY PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA ORAZ ZGODNIE Z LOKALNYMI WYMOGAMI.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI WYŁĄCZ ZASILANIE.
4. NIE PATRZ BEZPOŚREDNIO W ŚWIATŁO.
5. PRODUKT NALEŻY CZYSZCZYĆ W ODPowiedNI SPOsÓB. UNIKAJ CZYSZCZENIA PRODUKTU AGRESYWNymi LUB SCIERNymi SRODKAMI.
6. ODPADY ELEKTRONICZNE I URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE NIE MOGĄ BYĆ UTYLIZOWANE ZE ZWYKŁymi ODPADAMI DOMOWymi.
7. PILOT ZAWIERA BATERIE, KTÓRYCH NIE MOŻNA PONOWNIE ŁADOWAĆ, ZACHOWAJ JE I WYRZUCIĆ W ODPowiedNI SPOsÓB. NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNIA ANI NIE ZANURZAJ W WODZIE.
8. UMIEŚĆ PRODUKT NA SUCHEJ POWIERZCHNI, ZACHOWUJĄC BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD PIEKARNIKA I GRZEJNIKA, ABY UNIKNĄĆ EKSTREMALNYCH TEMPERATUR, ZAKŁÓCEN ELEKTROSTATYCZNYCH, SILNEGO WpŁYwu I WYSOKIEGO NAPIĘCIA.
9. W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA PRODUKTU, NALEŻY GO NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANym ELEKTRYKIEM LUB DOSTAWCĄ USŁUG.
10. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYCIEKU BATERII UNIKAJ KONTAKTU SKORY, OCZU I BŁONY SŁUZOWEJ Z KWASEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BATERII. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ, NATYCHMIAST PRZEMYJ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY.

Parametry

- Bateria: CR 2025 3V
- Zasięg pilota: maks. 5 m


Wymiana baterii w pilocie:

Sugerujemy wymianę baterii w przypadku spadku wydajności pilota. Przed włożeniem baterii upewnij się, że punkt styku między pilotem a baterią jest czysty. W razie potrzeby wyczyść je.

1. Przesuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę i zdejmuntuj.
2. Wyjmij zużyta baterię i włóż nową baterię (CR 2025), jeśli to konieczne. Podczas wymiany baterii zwróć uwagę na biegunowość (+/-).
3. Włóż baterię do pilota.

Montaż

1. Wyczyścić powierzchnię
2. Zmierzyć pożądaną długość
3. Przytnij na wymiar (trzeba to zrobić w miejscu, w którym zaznaczone są nożyczki, z przerwą 100 mm).
4. Zdejmij folię ochronną
5. Przyklej pasek na miejscu
6. Podłącz taśmę do adaptera DC

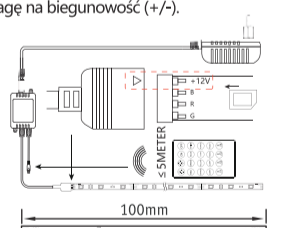

Instrukcja do pilota

Pilot działa na baterię guzikową CR2025 3V. Pilot zdalnego sterowania znajduje się w automatycznym trybie czuwania, gdy nie jest używany. Zwykle bateria może być używana dłużej niż sześć miesięcy. Baterię można wymienić na inną tego samego typu. Przyciski pilota można podzielić na trzy części.

- 1 Jasność statycznych kolorów + Prędkość trybu dynamicznego + Czulość trybu muzycznego +
- 2 Jasność statycznych kolorów - Prędkość trybu dynamicznego - Czulość trybu muzycznego -
- 3 OFF/ON
- 4 Tryb statycznego koloru
- 5 Tryb trzech kolorów
- 6 Tryb siedmiu kolorów
- 7 Trzy kolory stopniowa zmiana
- 8 Siedem kolorów stopniowa zmiana
- 9 Wszystkie kolory będą się zmieniać stopniowo lub skokowo zgodnie z rytmem muzyki/dźwięku. Jeśli nie ma wejścia muzyki/dźwięku lub nie jest wyczuwalne, wszystkie kolory będą się stopniowo zmieniać.
- 10 Wszystkie kolory będą powolne jak oddech lub zmieniać się skokowo zgodnie z rytmem muzyki/dźwięku. Jeśli nie ma wejścia muzyki/dźwięku lub nie jest wyczuwalne, wszystkie kolory będą się powoli zmieniać.
- 11 Wszystkie kolory będą się zmieniać skokowo zgodnie z rytmem muzyki/dźwięku. Jeśli nie ma wejścia muzyki/dźwięku lub nie zostanie wykryte, bieżące kolory będą się świecić.
- 12 Wszystkie kolory będą przeskakiwać zgodnie z rytmem muzyki/dźwięku. Jeśli nie ma wejścia muzyki/dźwięku lub nie jest wykrywany, wszystkie kolory będą wyłączone.
- 13 2 lata gwarancji jakości pod warunkiem prawidłowej eksploatacji.


IT

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Se si passa il prodotto ad altri, consegnare anche queste istruzioni con esso per installare in sicurezza. Non ci assumiamo la responsabilità dell'uso improprio o della mancata osservanza di questo manuale di istruzioni e delle misure di sicurezza che, se non seguite, possono provocare danni alla proprietà o addirittura alle persone. Nel caso non vengano eseguite correttamente le presenti istruzioni, qualsiasi richiesta di garanzia è da considerarsi nulla.

Controlla se il prodotto è completo. Se trovi dei difetti, contatta immediatamente il venditore e assicurati che la confezione sia integra.

COMPONENTI:

- Striscia LED da 3m
- Controller
- Telecomando (batteria a bottone CR2025, 3V inclusa)
- Adattatore

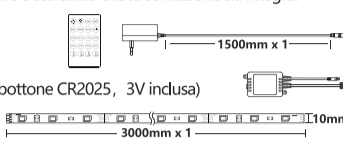

Nota:

- 1.I valori dei parametri fotoelettrici del prodotto sono ottenuti testando 0,5m di striscia con un alimentatore CC da 12V.
- 2.Risultati test:

| Codeice | Tensione CC | Potenza |
|-----------|-------------|---------|
| B10301WNT | 12V | 2.4W |

3.Classe II

ATTENZIONE:

1. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO, SI PREGA DI TENERE IL PRODOTTO E L'IMBALLAGGIO LONTANO DA ADULTI O BAMBINI CHE NON POSSONO O NON RIESCONO A VALUTARNE I RISCHI.
2. IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO E INSTALLATO IN CONFORMITÀ CON I REQUISITI LOCALI.
3. SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE.
4. NON GUARDARE DIRETTAMENTE LA LUCE.
5. IL PRODOTTO DEVE ESSERE PULITO CORRETTAMENTE. EVITARE DI PULIRE IL PRODOTTO CON DETERGENTI AGGRESSIVI O ABRASIVI.
6. I RIFIUTI ELETTRONICI E I DISPOSITIVI ELETTRONICI NON POSSONO ESSERE SMALTIITI CON I NORMALI RIFIUTI DOMESTICI.
7. IL TELECOMANDO CONTIENE BATTERIE NON RICARICABILI, ASSICURARSI DI CONSERVARLO E SMALTIRLO CON CURA. NON GETTARE LA BATTERIA NEL FUOCO NE IMMERGERLA IN ACQUA.
8. POSIZIONARE IL PRODOTTO SU UNA SUPERFICIE ASCIUTTA, MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL FORNO E DA ALTRE FONTI DI CALORE PER EVITARE TEMPERATURE ESTREME, INTERFERENZE ELETTROSTATICHE, FORTI IMPATTI E ALTA TENSIONE.
9. QUALORA IL PRODOTTO SI ROMPA O SMETTA DI FUNZIONARE CORRETTAMENTE, SI CONSIGLIA DI SPEGNERLO IMMEDIATAMENTE E CONTATTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO O UN FORNITORE DI SERVIZI.
10. IN CASO DI PERDITE DALLA BATTERIA, ASSICURARSI DI EVITARE CHE PELLE, OCCHI E MUCOSE VENGANO A CONTATTO CON L'ACIDO DELLA BATTERIA. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE, LAVARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA ABBONDANTE.

Parametri

- Bateria: CR 2025 3V
- Portata telecomando: Massimo 5m

Sostituzione della batteria del telecomando:

Si consiglia di sostituire la batteria in caso di riduzione delle prestazioni del telecomando. Prima di inserire la batteria, assicurarsi che i punti di contatto tra il telecomando e la batteria siano puliti e pulirli se necessario.

1. Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia indicata e rimuoverlo.
2. Smontare la batteria scarica e installare una nuova batteria (CR 2025) se necessario. Prestare attenzione alla polarità (+/-) quando si sostituiscono le batterie.
3. Installare la batteria nel telecomando.

Installazione

1. Pulire la superficie
2. Misurare la lunghezza desiderata
3. Tagliare a misura (può essere tagliato nel punto in cui sono contrassegnate delle forbici e a intervalli di 100mm).
4. Rimuovere la pellicola protettiva
5. Attaccare la striscia in posizione
6. Collegare la striscia all'adattatore CC

Istruzioni per il telecomando

Il telecomando utilizza una batteria a bottone CR2025 3V. Il telecomando è in modalità standby automatico quando non è in uso. Normalmente la batteria può essere utilizzata per più di sei mesi. La batteria può essere sostituita con una dello stesso tipo. I tasti del telecomando possono essere divisi in tre parti.

- 1 Luminosità colore fisso + Velocità modalità dinamica + Sensibilità modalità musicale +
- 2 Luminosità colore fisso - Velocità modalità dinamica - Sensibilità modalità musicale -
- 3 OFF/ON
- 4 Colori fissi
- 5 Alterna 3 colori
- 6 Alterna 7 colori
- 7 Alterna 3 colori in modo graduale
- 8 Alterna 7 colori in modo graduale
- 9 I colori si alterneranno in modo graduale o per salti seguendo il ritmo dell'input musicale. In caso di assenza di tale input, i colori si alterneranno in modo graduale.
- 10 I colori si alterneranno come un'onda o per salti seguendo il ritmo dell'input musicale. In caso di assenza di tale input, i colori si alterneranno come un'onda.
- 11 I colori si alterneranno per salti seguendo il ritmo dell'input musicale. In caso di assenza di tale input, il colore rimarrà fisso.
- 12 La luce lampeggerà seguendo il ritmo dell'input musicale. In caso di assenza di tale input, la luce si spegnerà.

Garanzia di qualità di 2 anni se verificato che tutte le operazioni sono state svolte correttamente.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA


DE

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen. Auch wenn Sie Ihr Produkt an andere weitergeben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und betreiben Sie es sicher. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn unsachgemäßer Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise zu Sach- oder gar Personenschäden führen. Außerdem erlischt jeglicher Garantiespruch.

Bitte prüfen Sie, ob das Produkt vollständig ist. Wenn Sie Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an den Verkäufer und stellen Sie sicher, dass die Verpackung in Ordnung ist.

TEILE:

- Led-Streifen 3M
- Controller
- Fernbedienung (CR2025, 3V Knopf-batterieenhalten)
- Adapter

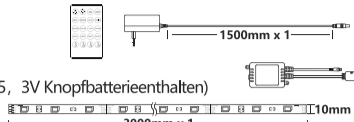

Anmerkung:

1. So testen Sie den photoelektrischen Parameterwert des Produkts: Nehmen Sie einen 0,5 m langen Lichtstreifen und testen Sie ihn mit 12 V Gleichstrom, und lesen Sie die Daten der bloßen Lichtquelle.

2. Test Schlussfolgerungen:

| Warenverzeichnis | DC Spannung | Power |
|------------------|-------------|-------|
| B10301WNT | 12V | 2.4W |

3. Klasse II

WARNUNG:

1. DAS PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG, BITTE BEWAHREN SIE PRODUKT UND VERPACKUNG WEIT ENTFERNT VON ERWACHSENEN ODER KINDERN AUF, DIE DAS RISIKO NICHT EINSCHÄTZEN KÖNNEN.
2. DAS PRODUKT MUSS VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER UND IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ÖRTLICHEN ANFORDERUNGEN INSTALLIERT WERDEN.
3. BITTE SCHALTEN SIE DIE STROMVERSORGUNG AUS, BEVOR SIE AM PRODUKT ARBEITEN.
4. SCHAUEN SIE NICHT DIREKT IN DAS LICHT.
5. DAS PRODUKT MUSS RICHTIG GEREINIGT WERDEN. VERMEIDEN SIE DIE REINIGUNG DES PRODUKTS MIT SCHARFEN ODER SCHEUERNDEN REINIGUNGSMITTELN.
6. ELEKTRONISCHE ABFÄLLE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE KÖNNEN NICHT MIT DEM NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN.
7. DIE FERNBEDIENUNG ENTHÄLT NICHT WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN, BITTE ACHTEN SIE DARAUFG, DIESE SORGFÄLTIG AUFZUBEWAHREN UND ZU ENTSORGEN. WERFEN SIE DIE BATTERIE NICHT INS FEUER ODER TAUCHEN SIE SIE NICHT INS WASSER.
8. STELLEN SIE DAS PRODUKT BITTE AUF EINE TROCKENE OBERFLÄCHE, HALTEN SIE EINEN SICHERHEITSABSTAND ZU OFEN UND HEIZUNG, UM EXTREME TEMPERATUREN, ELEKTROSTATISCHE STÖRUNGEN, STARKE STÖßE UND HOCHSPANNUNG ZU VERMEIDEN.
9. WENN DAS PRODUKT DEFEKT IST ODER EINE FEHLFUNKTION HAT, SCHALTEN SIE ES BITTE SOFORT AUS UND WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER ODER EINEN DIENSTLEISTER, DER SICH DAMIT BEFASST.
10. WENN SIE EINE UNDICHTHE BATTERIE FINDEN, ACHTEN SIE BITTE DARAUFG, DASS HAUT, AUGEN UND SCHLEIMHAUTE NICHT MIT DER BATTERIESÄURE IN BERÜHRUNG KOMMEN. BEI KONTAKT MIT DER HAUT SOFORT MIT VIEL WASSER ABWASCHEN.

Parameter

- Batterietyp: CR 2025 3V
- Fernbedienungsreichweite: max. 5 m

Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus:

Wir empfehlen, die Batterie zu ersetzen, wenn die Leistung der Fernbedienung nachlässt. Bevor Sie die Batterie einlegen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Berührungspunkte zwischen Fernbedienung und Batterie sauber sind. Und reinigen Sie sie, falls erforderlich.

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung in die angegebene Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab.
2. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus und setzen Sie ggf. Eine neue Batterie (CR 2025) ein. Bitte achten Sie beim Batteriewechsel auf die Polarität (+/-).
3. Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein.

Installation


1. Reinigen Sie die Oberfläche.
2. Messen Sie die gewünschte Länge
3. Schneiden Sie auf die richtige Länge (an den Stellen, die mit einer Schere markiert sind, es kann in Intervallen von 100mm geschnitten werden).
4. Schutzfolie abziehen.
5. Kleben Sie den Streifen auf
6. Schließen Sie die Leiste an den DC-Adapter an

Anweisungen für die Fernbedienung

Die Fernbedienung verwendet eine CR2025 3V-Knopfbatterie.

Die Fernbedienung befindet sich im automatischen Standby-Modus, wenn sie nicht benutzt wird.

Normalerweise kann die Batterie mehr als sechs Monate lang verwendet werden. Die Batterie kann durch den gleichen Typ ersetzt werden. Die Tasten der Fernbedienung können in drei Bereiche unterteilt werden.

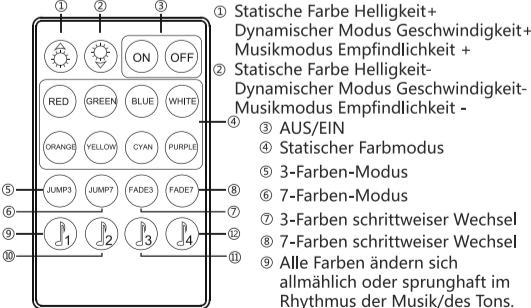

Wenn kein Musik-/Ton-Eingang vorhanden ist oder wahrgenommen wird, ändern sich alle Farben allmählich.

⑩ Alle Farben ändern sich langsam wie ein Atemzug oder springen dem Musik-/Tonrhythmus folgend. Wenn keine Musik-/Toneingabe erfolgt oder wahrgenommen wird, ändern sich alle Farben langsam wie der Atem.

⑪ Alle Farben ändern sich sprunghaft entsprechend dem Musik-/Tonrhythmus. Wenn keine Musik-/Toneingabe erfolgt oder wahrgenommen wird, leuchten die aktuellen Farben weiter.

⑫ Alle Farben springen im Rhythmus der Musik/des Tons. Wenn keine Musik-/Toneingabe erfolgt oder wahrgenommen wird, sind alle Farben ausgeschaltet.

2 Jahre Qualitätsgarantie bei bestimmungsgemäßer Betrieb.


NL

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt. Zelfs als u uw product aan anderen doorgeeft, geef dan ook onderstaande instructie mee om het product veilig te kunnen bedienen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid bij onjuist gebruik uwerzijds of het niet opvolgen van deze bedieningshandleiding en veiligheidsadviezen, wat tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel zou kunnen leiden. Elke claim op garantie wordt in dergelijk geval als ongekend beschouwd.

Controleer of het apparaat compleet is. Als u defecten aantreft, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper en controleer of het pakket in orde is.

ONDERDELEN:

- Led strip 3M
- Connector
- Afstandsbediening (inclusief CR2025, 3V knoopbatterij)
- Adapter



Note:

1. De manier om de elektriciteit specificaties te meten van de item: neem 0.5m led strip en test het met 12V DC voeding, en lees de kale lichtbron data.
2. Test conclusie:

| Goods Code | DC Voltage | Power |
|------------|------------|-------|
| B10301WNT | 12V | 2.4W |

3. Klasse 2

WAARSCHUWING:

1. HET PRODUCT IS GEEN SPEELGOED, HOUD HET PRODUCT EN DE VERPAKKING VER WEG VAN KINDEREN OF VOLWASSENEN DIE HET RISICO OP GEVAAR NIET KUNNEN INSCHATTEN.
2. HET PRODUCT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN EN GEÏNSTALLEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE LOKALE VEREISTEN.
3. SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT VOORDAT U WERKZAAMHEDEN UITVOERT.
4. KUK NIET RECHTSTREEKS IN HET LICHT.
5. HET PRODUCT MOET OP CORRECTE WIJZE WORDEN SCHOONGEMAAKT. MAAK HET PRODUCT NIET SCHOON MET EEN SCHERP OF SCHUREND SCHOONMAAKMIDDEL.
6. ELEKTRONISCH AFVAL EN ELEKTRONISCHE APPARATEN MOGEN NIET MET HET GEWONE HUISVUIL WORDEN WEGGEGOOD.
7. DE AFSTANDSBEDIENING BEVAT NIET-OPLAADBARE BATTERIJEN. BEWAAR DEZE ZORGVULDIG EN VOER ZE OP GEPASTE WIJZE AF. GOOI DE BATTERIJEN NIET WEG IN VUUR EN DOMPEL ZE NIET ONDER IN WATER.
8. PLAATS HET PRODUCT OP EEN DROOG OPPERVLAK, HOUD HET OP VEILIGE AFSTAND VAN OVEN EN VERWARMING OM EXTREME TEMPERATUREN, ELEKTROSTATISCHE INTERFERENTIE, STERKE IMPACT EN HOGE SPANNING TE VOORKOMEN.
9. ZODRA HET PRODUCT KAPOT OF DEFEKT IS, SCHAKEL HET DAN ONMIDDELIJK UIT EN NEEM CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN OF SERVICEPROVIDER, ZODAT DEZE HET PROBLEEM KAN OPLOSSEN.
10. ALS U EEN LEKKENDE BATTERIJ VINDT, ZORG ER DAN VOOR DAT UW HUID, OGEN EN SLIJMVLIEZEN HET ZUUR VAN DE BATTERIJ NIET AANRAKEN. BIJ AANRAKING MET DE HUID ONMIDDELIJK WASSEN MET VEEL WATER.

Parameter

- Batterijtype: CR 2025 3V
- Afstandsbedieningsbereik: max. 5M

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

We raden aan om de batterij te vervangen wanneer de prestaties van de afstandsbediening afnemen prestatie reduce. Zorg ervoor dat het contactpunt tussen de afstandsbediening en de batterij schoon is voordat u de batterij plaats. En maak het indien nodig schoon.


1. Schuif het batterijklepje in de aangegeven pijlrichting en verwijder het van de batterijdoos.
2. Verwijder de lege batterij en plaats indien nodig een nieuwe batterij (CR 2025). Let bij het vervangen van batterijen op de polariteit (+/-).
3. plaats de batterij in de afstandsbediening.

Installatie

1. Maak het oppervlak schoon
2. Meet de gewenste lengte
3. Snij de strip op maat (het moet worden gesneden op de plaats waar een gemarkeerde schaar staat, en het interval van 100mm kan worden gesneden).
4. Verwijder de beschermfolie
5. Plak de strip op zijn plaats
6. Sluit de strip aan op de DC-adapter

Afstandsbediening instructies

De afstandsbediening gebruikt een CR2025 3V knoopcelbatterij. De afstandsbediening staat in de automatische stand-by-modus wanneer deze niet wordt gebruikt. Normaal gesproken kan de batterij langer dan zes maanden worden gebruikt. De batterij kan worden vervangen door hetzelfde type. De toetsen van de afstandsbediening kunnen in drie delen worden verdeeld.

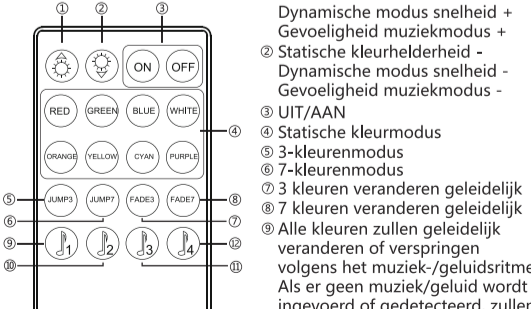

⑩ Alle kleuren zullen langzaam veranderen net als ademhaling of sateront in suivant le rythme de la musique / du son. Si aucune musique / son n'est détecté, toutes les couleurs ralentiront et changeront.

⑪ Alle kleuren veranderen volgens het ritme van de muziek/het geluid. Als er geen muziek/geluid wordt ingevoerd of gedetecteerd, blijft de huidige kleur oplichten.

⑫ Alle kleuren verspringen volgens het ritme van de muziek/het geluid. Als er geen muziek/geluid wordt ingevoerd of gedetecteerd, zijn alle kleuren uit.


2 jaar kwaliteitsgarantie bij juist gebruik.

FR

Veillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre produit. Si vous transmettez le produit à une autre personne, veuillez également transmettre ces instructions pour une utilisation en toute sécurité. Nous ne sommes pas responsables d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce guide et des conseils de sécurité qui peuvent dans le cas contraire entraîner des dommages matériels ou même corporels. Toute demande de garantie serait également considérée comme nulle si les consignes ne sont pas respectées. Veuillez vérifier si le produit est complet et vous assurer que l'emballage est correct. Si vous constatez des défauts, veuillez contacter immédiatement le vendeur.

PIÈCES:

- Une bande LED 3M
- Un régulateur
- Une télécommande (pile bouton CR2025 de 3V incluse)
- Un adaptateur

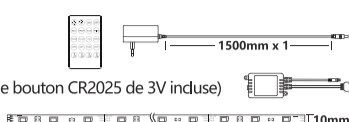

Note:

1. Test de la valeur du paramètre photoélectrique du produit: tester une bande lumineuse de 0,5 m avec une alimentation 12 V CC. Lire les données de la source de lumière nue.
2. Conclusion du test:

| Code des marchandises | Tension continue | Puissance |
|-----------------------|------------------|-----------|
| B10301WNT | 12V | 2.4W |

3. Classe II

ATTENTION:

1. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. VEUILLEZ MAINTENIR LE PRODUIT ET L'EMBALLAGE LOIN DES ADULTES OU DES ENFANTS QUI NE PEUVENT PAS ÉVALUER LE RISQUE ENCOURU.
2. LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES LOCALES.
3. VEUILLEZ ÉTEINDRE L'ALIMENTATION AVANT TOUTE OPÉRATION.
4. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LUMIÈRE.
5. LE PRODUIT DOIT ÊTRE NETTOYÉ SOIGNEUSEMENT. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN DÉTERGENT DUR OU ABRASIF.
6. LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES ET LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES NE PEUVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES.
7. LA TÉLÉCOMMANDE CONTIENT DES PILES NON RECHARGEABLES. ASSUREZ-VOUS DE LA CONSERVER ET DE LA RECYCLER AVEC SOIN. NE JETEZ PAS LA PILE AU FEU ET NE PLONGEZ PAS LA TÉLÉCOMMANDE DANS L'EAU.
8. VEUILLEZ PLACER LE PRODUIT SUR UNE SURFACE SÈCHE. MAINTENEZ-LE À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DES FOURS OU APPAREILS DE CHAUFFAGE POUR ÉVITER LES TEMPERATURES EXTRÊMES, LES INTERFÉRENCES ÉLECTROSTATIQUES, LES CHOC VIOLENTS ET LES HAUTES TENSIONS.
9. SI LE PRODUIT EST CASSÉ OU DÉFECTUEUX, VEUILLEZ L'ÉTEINDRE IMMÉDIATEMENT ET CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES POUR PRISE EN CHARGE.
10. SI UNE PILE FUIT, ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PEAU, VOS YEUX ET VOS MUQUEUSES NE TOUCHENT PAS L'ACIDE DE LA PILE. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, LAVEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU.

Caractéristiques

- Pile: CR 2025 3V
- Portée de la télécommande: 5m max.

Remplacer la pile de la télécommande:

Nous vous suggérons de remplacer la pile lorsque les performances de la télécommande se réduisent. Avant d'insérer la pile, veuillez vous assurer que le point de contact entre la télécommande et la pile est propre. Nettoyez-le si nécessaire.

1. Faites glisser le couvercle dans le sens indiqué par la flèche et sortez-le.
2. Retirez la pile usagée et installez une nouvelle pile (CR 2025). Faites attention à la polarité (+/-).
3. Remplacez le couvercle.


Installation

1. Nettoyez la surface où vous souhaitez installer la bande.
2. Mesurez la longueur de bande désirée.
3. Coupez la bande à la longueur désirée le long des marques de coupe indiquées, par intervalles de 100 mm.
4. Décollez le film protecteur.
5. Collez la bande à l'endroit souhaité.
6. Connectez la barrette à l'adaptateur CC.

Instructions télécommande

La télécommande fonctionne avec une pile bouton CR2025 3V. La télécommande est en mode de veille automatique lorsqu'elle n'est pas utilisée. En principe, la pile peut être utilisée pendant plus de six mois. Elle peut ensuite être remplacée par une autre du même type.

Les touches de la télécommande peuvent être divisées en trois parties.

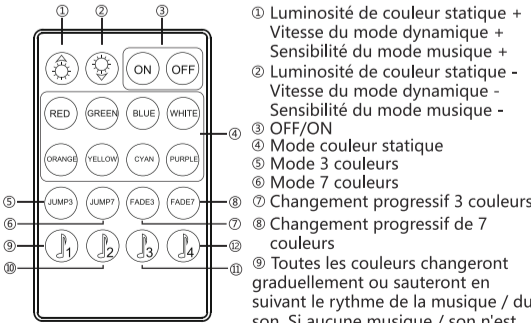

⑩ Toutes les couleurs ralentiront comme une respiration ou sauteront en suivant le rythme de la musique / du son. Si aucune musique / son n'est détecté, toutes les couleurs ralentiront et changeront.

⑪ Toutes les couleurs changeront en suivant le rythme de la musique/du son. Si aucune musique / son n'est détecté, les couleurs actuelles continueront de s'allumer.

⑫ Toutes les couleurs sauteront en suivant le rythme de la musique/du son. Si aucune musique / son n'est détecté, toutes les couleurs sont désactivées.


Garantie de qualité de 2 ans sous condition d'utilisation conforme.

PT

Leia este manual com atenção antes de operar seu produto. Mesmo que você passe seu produto para outras pessoas, siga também as instruções abaixo e opere com segurança. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou pelo não cumprimento deste manual de operação e os conselhos de segurança podem resultar em danos materiais ou mesmo em pessoas. Qualquer reclamação de garantia também é considerada nula. Verifique se o produto está completo. Se você encontrar algum defeito, entre em contato com o vendedor imediatamente e verifique se a embalagem está ok.

PARTES:

- Led 3M
- Controlador
- Controle remoto (bateria botão CR2025, 3V incluída)
- Adaptador



Nota:

1. Como verificar o valor da foto elétrica do produto: Pegue uma fita de luz de 0,5m e teste-a com uma fonte de alimentação de 12 Vcc e leia os dados da fonte de luz.
2. Conclusões:

| Código | DC Voltagem | Potencia |
|-----------|-------------|----------|
| B10301WNT | 12V | 2.4W |

3. Classe II

ATENÇÃO:

1. O PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO, LEVE O PRODUTO E A EMBALAGEM LONGE DE ADULTOS OU CRIANÇAS QUE NÃO POSSAM AVALIAR O RISCO.
2. O PRODUTO DEVE SER INSTALADO POR UM ELETRICISTA QUALIFICADO E INSTALADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS LOCAIS.
3. POR FAVOR, DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE QUALQUER OPERAÇÃO.
4. NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA A LUZ.
5. O PRODUTO DEVE SER LIMPO CORRETAMENTE. EVITE LIMPAR O PRODUTO COM DETERGENTE AFIA DO OU ABRASIVO.
6. OS RESÍDUOS ELETRÔNICOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS NÃO PODEM SER DESCARTADOS COM O LIXO DOMÉSTICO COMUM.
7. O CONTROLE REMOTO CONTÉM BATERIAS, NÃO RECARREGAVEIS, CERTIFIQUE-SE DE GUARDÁ-LO E DESCARTA-LO COM CUIDADO. NÃO JOGUE A BATERIA NO FOGO OU MERGULHE NA ÁGUA.
8. POR FAVOR, COLOQUE O PRODUTO EM UMA SUPERFÍCIE SECA, MANTENHA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA LONGE DO FORNO E DO AQUECEDOR PARA EVITAR TEMPERATURAS EXTREMAS, INTERFERÊNCIA ELETROSTÁTICA, FORTE IMPACTO E ALTA TENSÃO.
9. UMA VEZ QUE O PRODUTO ESTEJA QUEBRADO OU COM DEFEITO, DESLIGUE-O IMEDIATAMENTE E ENTRE EM CONTATO COM UM ELETRICISTA QUALIFICADO OU PROVEDOR DE SERVIÇOS PARA TRATAR.
10. SE ENCONTRAR BATERIA VAZANDO, CERTIFIQUE-SE DE EVITAR QUE NOSSA PELE, OLHOS E MUCOSAS TOQUEM NO ÁCIDO DA BATERIA. EM CASO DE CONTATO COM A PELE, LAVE IMEDIATA E ABUNDANTEMENTE COM ÁGUA.

Parâmetro

- Fita da bateria: CR 2025 3V
- Alcance do controle remoto: Máx. 5M

Substitua a bateria do controle remoto:

Sugerimos substituir a bateria quando a redução de desempenho do controle remoto. Antes de inserir a bateria, certifique-se de que o ponto de contato entre o controle remoto e a bateria esteja limpo. E limpe-os se necessário.


1. Deslize a tampa da bateria na direção da seta indicada e desmonte.
2. Retire a bateria gasta e instale uma nova bateria (CR 2025), se necessário. Preste atenção à polaridade (+/-) ao substituir as baterias.
3. Instale a bateria no controle remoto.

Instalação

1. Limpe a superfície
2. Meça o comprimento desejado
3. Cortar no tamanho (Deve ser operado no local onde a tesoura marcada, podendo ser cortado o intervalo de 100mm).
4. Retire a folha protetora
5. Fixe a tira no lugar
6. Conecte a tira ao adaptador DC

Instruções de controle remoto

O controle remoto usa uma bateria de botão CR2025 3V. O controle remoto fica em modo de espera automático quando não está em uso. Normalmente, a bateria pode ser usada por mais de seis meses. A bateria pode ser substituída pelo mesmo tipo. As telas do controle remoto podem ser divididas em três partes.

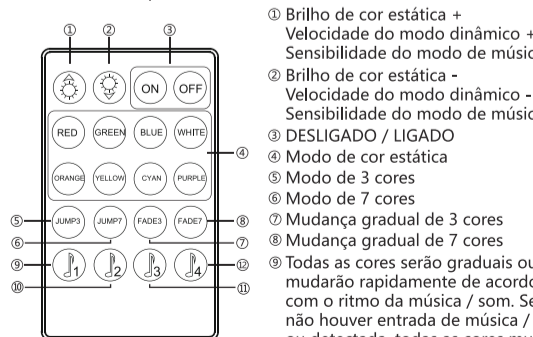

⑩ Todas as cores ficarão lentas como a respiração ou mudança de salto seguindo o ritmo da música / som. Se não houver entrada de música / som ou detectada, todas as cores retardarão a mudança de respiração.

⑪ Todas as cores irão mudar de acordo com o ritmo da música / som. Se não houver entrada de música / som ou detectada, as cores atuais continuarão iluminando.

⑫ Todas as cores saltarão de acordo com o ritmo da música / som. Se não houver entrada de música / som ou detectada, todas as cores estão desligadas.

Garantia de qualidade de 2 anos nas operações corretas.

HU

Kérjük, a termék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót. Ha a terméket másnak adja át, kövesse az alábbi használati és biztonsági utasításokat. A helytelen használatból vagy a használati útmutató előírásainak, illetve a biztonsági előírások nem betartásából eredő személyi és anyagi károkat semmiféle felelősséget sem vállalunk. Ilyen esetben minden jótállási igényt semmisen tekintünk. Ellenőrizze, hogy a termék hiánytalan. Ha bármilyen hiányt vagy sérülést tapasztal, ellenőrizze a csomagolást és azonnal lépjen kapcsolatba a készülőc eladójával.

A CSOMAG TARTALMA:

- LED-szalag, 3 m
- Vezérlő
- Távvezérlő (CR2025, 3 V-os gombelemmel)
- Adapter

Megjegyzés:

1.A termék fotoelektronos paraméterértékének tesztelése: Vegyen egy 0,5 méteres fényszalagot, és tesztelje12 V-os egyenfeszültségű áramforrással, majd olvassa le a fényforrás adatait.

2.A teszt eredménye:

| Árúkkód | Egyenfeszültség | Teljesítmény |
|-----------|-----------------|--------------|
| B10301WNT | 12V | 2,4W |

3.Class II

FIGYELMEZTETÉS:

- A KÉSZÜLÉK NEM JÁTÉK, KÉRJÜK, TARTSA TÁVOL A GYEREKEKTŐL ÉS OLYAN FELNŐTTEKTŐL, AKIK NINCSENEK TISZTÁBAN A KOCKÁZATOKKAL.
- A KÉSZÜLÉKET KÉPZETT ELEKTROMOS SZAKEMBERNEK KELL TELEPÍTENIE, A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.
- BÁRMILYEN MŰVELET ELVÉGZÉSE ELŐTT KAPCSOLJA KI A TÁPFESZÜLTSEGET.
- NE NÉZZEN KÖZVETLENŰL A FÉNYBE.
- A KÉSZÜLÉKET MEGFELELŐEN KELL TISZTÍTANI. A KÉSZÜLÉKET NE TISZTÍTSA ÉLES SZERSZÁMMAL VAGY SÚROLO HATÁSÚ TISZTÍTÓSZERREL.
- AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEKET ÉS HULLADÉKOT NEM SZABAD A HÁZTARTÁSI HULLADÉKBAN ELHELYEZNI.
- A TÁVVEZÉRLŐ NEM TÖLTHETŐ ELEMEEKET TARTALMAZ, GONDOKODJON EZEK MEGFELELŐ TÁROLÁSÁRÓL ÉS HULLADÉKKEZELÉSÉRŐL. AZ ELEMEEKET NE DOBJA TÚZBE ÉS NE MERÍTSE VÍZBE.
- A KÉSZÜLÉKET SZÁRAZ FELÜLETEN HELYEZZE EL, BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN A KÁLYHÁKTÓL ÉS FŰTŐKÉSZÜLÉKEKTŐL, KERÜLJE A SZÉLSÓSÉGES HŐMÉRSÉKLETET, AZ ELEKTROSZTATIKUS ZAVARÁST, AZ ERŐS ŰTÉST ÉS A NAGYFESZÜLTSEGET.
- HA A KÉSZÜLÉK MEGSÉRÜL, VAGY HIBÁSAN MŰKÖDIK, AZONNAL KAPCSOLJA KI ÉS HÍVJON ELEKTROMOS SZAKEMBERT VAGY KERESSE FEL A SZERVIZT.
- HA AZ ELEM SZÍVÁROG, A FOLYADÉK NE ÉRINTKEZZEN A SZEMMEL, BŐRREL, NYÁLKAHÁRTYÁVAL. HA A SAV BŐRREL ÉRINTKEZETT, BŐ VÍZZEL AZONNAL ÖBLÍTSE LE.

Műszaki adatok

- Elem típusa: CR 2025, 3 V
 - Távvezérlő hatótávolsága: max. 5m
- A távvezérlő elemének cseréje:

- Ha a távvezérlő teljesítménye csökken, javasoljuk, hogy cserélje ki benne az elemet. Az elem behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy távvezérlő érintkezői tiszták. Ha szükséges, tisztítsa meg őket.
- Az elemtartó fedelét tolja a nyílal jelölt irányba és vegye le.
 - Vegye ki a kimerült elemet, és tegye be az újat (CR 2025).
 - Az elemcsere során ügyeljen az elem polaritására (+/-).
 - Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Felszerelés

- Tisztítsa meg a felületet
 - Mérje le a kívánt hosszat
 - Vágja méretre (a szalagot az ollóval jelölt helyeken, 100 mm-enként lehet elvágni).
 - Fejtse le a védőfóliát.
 - Ragassza a szalagot a helyére.
 - A hálózati adaptert csatlakoztassa a szalagra.
- A távvezérlővel kapcsolatos útmutató

A távvezérlőben CR 2025 típusú, 3 V-os gombelem van. A távvezérlő használaton kívül automatikusan készenléti üzemmódba lép. Normál használat esetén az elem több mint hat hónapig használható. Az elemet ugyanolyan típusúra cserélje. A távvezérlő gombjait három csoportra lehet osztani.

| | |
|---|--|
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>① Állandó szín fényereje + Dinamikus mód sebessége + Zene-mód érzékenysége +</p> <p>② Állandó szín fényereje - Dinamikus mód sebessége - Zene-mód érzékenysége -</p> <p>③ BE/KI</p> <p>④ Állandó szín mód</p> <p>⑤ 3 színváltás</p> <p>⑥ Hét színváltás</p> <p>⑦ 3 fokozatos színváltás</p> <p>⑧ 7 fokozatos színváltás</p> <p>⑨ Minden szín ugrásszerűen vált a zene/hang ritmusát követve. Ha nincs zene-/vagy hangbemenet, vagy a készülék nem érzékeli, akkor a színek fokozatosan változnak.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑩ Minden szín lassan „lélegezik”, illetve ugrásszerűen vált a zene/hang ritmusát követve. Ha nincs zene-/vagy hangbemenet, vagy a készülék nem érzékeli, akkor a színek lassan „lélegeznek”</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑪ Minden szín ugrásszerűen vált a zene/hang ritmusát követve. Ha nincs zene-/vagy hangbemenet, vagy a készülék nem érzékeli, akkor az aktuális szín folyamatosan megmarad.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑫ Minden szín ugrásszerűen vált a zene/hang ritmusát követve. Ha nincs zene-/vagy hangbemenet, minden szín kikapcsolódik.</p> |

- A készülékre megfelelő használat esetén 2 év jótállás vonatkozik.

SK

Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Aj keď svoj výrobok odovzdávate iným, dodržujte nižšie uvedené pokyny a dbajte na bezpečnosť prevádzky. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie alebo nedodržovanie tohto návodu na obsluhu a bezpečnostné pokyny vedú k poškodeniu majetku alebo dokonca k zraneniu osôb. Akýkoľvek nárok na záruku sa tiež považuje za neplatný. Skontrolujte, či je výrobok kompletný. Ak zistíte nejaké chyby, ihneď kontaktujte predajcu a uistite sa, že je balenie v poriadku.

SÚČASTI:

- LED pás 3M
- Ovládač
- Dialkové ovládanie (obsahuje batériu typu CR2025 3 V)
- Adapter

Poznámka:

1.Spôsob, ako otestovať hodnotu parametra fotoelektriky produktu: Vezmite 0,5 m svetelný pás, otestujte ho s napájaním 12 V DC. a prečítajte si údaje o paneli zdroja svetla.

2.Záver testu:

| Kód tovaru | DC napätie | Prikon |
|------------|------------|--------|
| B10301WNT | 12 V | 2,4 W |

3.Trieda II

VÝSTRAHA:

- VÝROBOK NIE JE HRAČKA, UCHOVAJTE VÝROBOK A OBAL MIMO DOSAHU OD DOSPELÝCH ALEBO DEŤÍ, KTORÍ NEDOKÁŽU VYHODNOCOVAŤ RIZIKO.
- PRODUKT JE POTREBNÉ NAINSTALOVAŤ KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁROM A V ŠŪLADE S MIESTNYMI POŽIADAVKAMI.
- PRED AKÝKOLVEK ČINNOSŤOU VYPNITE NAPÁJANIE.
- NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO SVETLA.
- VÝROBOK TREBA SPRÁVNE VYČISTIŤ. NEČISTITE VÝROBOK OSTRÝMI ANI BRÚSNYMI ČISTIACMI PROSTRIEDKAMI.
- ELEKTRONICKÝ ODPAD A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA NEMÔŽETE LIKVIDOVAŤ S BEŽNÝM ODPADOM Z DOMÁCNOSTI.
- DIALKOVÉ OVLÁDANIE OBSAHUJE NENABÍJATELNÉ BATÉRIE, USCHOVAJTE A STAROŠTLIVO ZLIKVIDUJTE. NEVHADZUJTE BATÉRIU DO OHŇA ANI NEPONÁRAJTE DO VODY.
- POLOŽTE VÝROBOK NA SUCHÝ POVRCH, UDRŽUJTE BEZPEČNOSTNŰ VZDIALENOSŤ OD RÚRY A OHRIEVAČA, ABY STE SA VYHLI EXTRÉMNYM TEPLOTÁM, ELEKTROSTATICKÉMU RÚŠENIU, SILNÝM NÁRAZOM A VYSOKÉMU NAPÄTIU.
- PO PORUŠENÍ VÝROBKU ALEBO PRI PORUCHE HO OKAMŽITE VYPNITE A KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁRA ALEBO POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB, S KTORÝM TO TREBA RIEŠIŤ.
- AK NÁJDETE VYTEKAJÚCI BATÉRIU, ZABRÁňte KONTAKTU POKOŽKY, OČÍ A SLIZNICE S KYSELINOU Z BATÉRIE. V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU OKAMŽITE UMYTE VEĽKÝM MNOŽSTVOM VODY.

Parameter

- Typ batérie: CR 2025 3 V
 - Dosah diaľkového ovládania: Max. 5 m
- Výmena batérie v diaľkovom ovládaní:

- Pri znížení výkonu diaľkového ovládania odporúčame vymeniť batériu. Pred vložením batérie sa uistite, že je dotykový bod medzi diaľkovým ovládačom a batériou vypnutý. V prípade potreby ho vyčistite.
- Posuňte kryt batérie v smere šípky a odnímte ho.
 - Vyťahnite vybitú batériu a v prípade potreby nainštalujte novú batériu (CR 2025). Pri výmene batérií venujte pozornosť polarite (+/-).
 - Nainštalujte batériu do diaľkového ovládania.

Inštalácia

- Očistite povrch
 - Odmerajte požadovanú dĺžku
 - Strihajte na požadovanú veľkosť. (Maľ by ste to robit' v mieste, kde sú vyznačené nožnice. Je možné odrezat' v intervale 100 mm).
 - Odlepte ochrannú fóliu
 - Prilepte pás na miesto
 - Pripojte pás k adaptéru DC napätia.
- Pokyny k diaľkovému ovládaniu:

V diaľkovom ovládaní sa používa gombiková batéria CR2025 3V. Diaľkové ovládanie je v automatickom pohotovostnom režime, keď sa nepoužíva. Batériu je možné bežne používať dlhšie ako šesť mesiacov. Batériu je možné vymeniť za rovnaký typ. Tlačidlá diaľkového ovládania možno rozdeliť do troch častí.

| | |
|---|---|
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>① Jas statickej farby+ Rýchlosť v dynamickom režime+ Citlivosť režimu hudby+</p> <p>② Jas statickej farby- Rýchlosť v dynamickom režime- Citlivosť režimu hudby-</p> <p>③ ZAPNÚT/VYPNÚŤ</p> <p>④ Režim statickej farby</p> <p>⑤ Skoková zmena 3 farieb</p> <p>⑥ Skoková zmena 7 farieb</p> <p>⑦ Postupná zmena 3 farieb</p> <p>⑧ Postupná zmena 7 farieb</p> <p>⑨ Všetky farby sa budú postupne alebo skokovo meniť podľa rytmu hudby/zvuku. Ak žiadny vstup hudby/zvuku nie je zaznamenaný, všetky farby sa postupne menia.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑩ Všetky farby sa pomaly menia alebo sa skokovo menia podľa rytmu hudby/zvuku. Ak žiadny vstup hudby/zvuku nie je zaznamenaný, všetky farby sa pomaly menia.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑪ Všetky farby sa skokovo menia podľa rytmu hudby/zvuku. Ak žiadny vstup hudby/zvuku nie je zaznamenaný, aktuálne farby svietia stále.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑫ Všetky farby sa skokovo menia podľa rytmu hudby/zvuku. Ak žiadny vstup hudby/zvuku nie je zaznamenaný, všetky farby sú zhasnuté.</p> |

- 2-Ročná záruka kvality pri správnom používaní.

SV

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan produkten används. Även om du lämnar över produkten till andra ska du följa anvisningarna nedan och garantera en säker användning. Vi tar inget ansvar för felaktig användning eller skador eller personskador uppstår till följd av att den här bruksanvisningen och säkerhetsråden inte följs. Alla garantianspråk anses även vara ogiltiga. Kontrollera om produkten är komplett. Kontakta återförsäljaren omedelbart om du hittar några defekter och garantera att förpackningen är hel.

DELAR:

- LED-ljuslist 3M
- Styrenhet
- Fjärrkontroll (3 V knappbatteri av typen CR2025 ingår)
- Adapter

Obs:

1.Så här testar du parametervärden för produktens fotoelektricitet: Använd en 0,5 m lång ljuslist och testa den med en 12 VDC strömförsörjning och läs av ljuskällans data.

2.Testslutsatsen:

| Varukod | DC-spänning | Effekt |
|-----------|-------------|--------|
| B10301WNT | 12 V | 2,4 W |

3.Klass II

VARNING:

- DEN HÄR PRODUKTEN ÄR INTE EN LEKSAK. HÅLL PRODUKTEN OCH FÖRPACKNINGEN LÅNGT BORTA FRÅN VUXNA ELLER BARN SOM INTE KAN UTVÄRDERA RISKERNA.
- DEN HÄR PRODUKTEN MÅSTE INSTALLERAS AV KVALIFICERAD ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED LOKALA KRAV.
- KOPPLA BORT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN FÖRE ALLA ÅTGÄRDER.
- TITTA INTE DIREKT MOT LJUSKÄLLAN.
- DEN HÄR PRODUKTEN MÅSTE RENGÖRAS KORREKT. UNDVIK ATT RENGÖRA PRODUKTEN MED ETT KORROSIVT ELLER SLIPANDE RENGÖRINGSMEDEL.
- ELEKTRONISKT AVFALL OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING FÅR INTE KASSERAS MED VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL.
- FJÄRRKONTROLLEN INNEHÅLLER ICKE UPPLADDNINGSBARA BATTERIER. GARANTERA ATT DE FÖRVARAS OCH KASSERAS FÖRSIKTIGT. KASSERA INTE BATTERIER I ELD ELLER SÄNK INTE NER DEM I VATTEN.
- PLACERA PRODUKTEN PÅ TORR YTA OCH MED ETT SÄKERHETSAVSTÅND FRÅN UGNEN OCH VÄRMEELEMENT FÖR ATT UNDVIKA EXTREMA TEMPERATURER, ELEKTROSTATISK STÖRNING, STARKA STÖTAR OCH HÖG SPÄNNING.
- OM PRODUKTEN GÅR SÖNDER ELLER SLUTAR FUNGERAR SKA DEN STÄNGAS AV OMEDELBART. KONTAKTA EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER ELLER SERVICELEVERANTÖR FÖR ATT REPARERA DEN.
- OM ETT BATTERI LÄCKER SKA DU UNDVIKA ATT HUD, ÖGON OCH SLEMHINNOR VIDRÖR BATTERISYRAN. VID KONTAKT MED HUDEN SKA DEN TVÄTTAS OMEDELBART MED RIKLIGA MÄNGDER VATTEN.

Parameter

- Typ av batteri: CR 2025 3 V
 - Fjärrkontrollens räckvidd: Max. 5 m
- Byt ut batteriet i fjärrkontrollen:

Vi rekommenderar att batteriet i fjärrkontrollen byts ut när den slutar prestera. Garantera att kontaktpunkten mellan fjärrkontrollen och batteriet är ren innan batteriet sätts i. Rengör dem efter behov.

- Skjut batteriluckan i pilens riktning och ta bort den.
- Ta ut det urladdade batteriet och sätt i ett nytt (CR 2025) efter behov. Respektera polariteten (+/-) när batteriet byts ut.
- Sätt i batteriet i fjärrkontrollen.

Montera

- Rengör ytan
 - Mät önskad längd
 - Klipp till önskad storlek (den ska klippas där saxar finns markerade. Klipp med ett intervall på 100 mm).
 - Ta bort skyddsfolien
 - Placera ljuslisten på plats
 - Anslut ljuslisten till DC-adaptren
- Anvisningar för fjärrkontrollen



Fjärrkontrollen använder ett 3 V knappbatteri av typen CR2025. Fjärrkontrollen placeras automatiskt i standby-läge när den inte används. Vanligtvis räcker batteriet i mer än sex månader. Batteriet ska bytas ut mot samma typ. Fjärrkontrollens knappar kan delas upp i tre delar.

| | |
|---|--|
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>① Statisk färgljusstyrka+ Dynamisk läghastighet+ Citlivosť režimu hudby+</p> <p>② Statisk färgljusstyrka- Dynamisk läghastighet- Musiklägets känslighet-</p> <p>③ Av/på</p> <p>④ Läget Statisk färg</p> <p>⑤ Växla mellan tre färger</p> <p>⑥ Växla mellan sju färger</p> <p>⑦ Växla långsamt mellan tre färger</p> <p>⑧ Växla långsamt mellan sju färger</p> <p>⑨ Alla färger växlar långsamt eller snabbt beroende på musiken/ljudets rytm. Om ingen musik/ljud spelas upp eller känns av växlar färgerna långsamt.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑩ Alla färger blinkar långsamt eller snabbt beroende på musiken/ljudets rytm. Om ingen musik/ljud spelas upp eller känns av blinkar färgerna långsamt.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑪ Alla färger växlar snabbt beroende på musiken/ljudets rytm. Om ingen musik/ljud spelas upp eller känns av fortsätter nuvarande färger att lysa.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑫ Alla färger växlar långsamt beroende på musiken/ljudets rytm. Om ingen musik/ljud spelas upp eller känns av släcks alla färger.</p> |

- 2 års kvalitetsgaranti vid korrekt användning.

CS

Než začnete váš výrobek používat, přečtěte si pečlivě tento návod. I když váš výrobek předáte dalším osobám, dodržujte také níže uvedené pokyny a dbajte na bezpečnost provozu. Nepřebíráme odpovědnost za to, že nesprávné použití nebo nedodržení tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů povede k poškození majetku nebo dokonce ke zranění osob. Případná reklamacje je rovněž považována za neplatnou. Zkontrolujte, zda je výrobek kompletní. Pokud zjistíte jakoukoli závadu, neprodleně kontaktujte prodejce a ujistěte se, že je balení v pořádku.

ČÁSTI:

- Světelný pásek LED 3 m
- Ovladač
- Dálkové ovládání (CR2025, 3 V knoflíková baterie součástí balení)
- Adapter

Poznámka:

1.Způsob testování hodnoty fotoelektrického parametru výrobku: Vezměte 0,5 m světelný pásek a otestujte jej se zdrojem 12 V DC a přečtěte údaje o holém světelném zdroji.

| Kód zboží | Napětí DC | Příkon |
|-----------|-----------|--------|
| B10301WNT | 12 V | 2,4 W |

3.Třída II

VAROVÁNÍ:

- VÝROBEK NENÍ HRAČKA. UCHOVÁVEJTE VÝROBEK A OBAL MIMO DOSAH DOSPĚLÝCH NEBO DEŤÍ, KTERÉ NEDOKÁŽÍ VYHODNOTIT RIZIKO.
- VÝROBEK MUSÍ INSTALOVAT KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ A UČINIT TAK V SOULADU S MÍSTNÍMI POŽADAVKY.
- PŘED JAKÝMKOLI OPERACEMI ODPOJTE NAPÁJENÍ.
- NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO SVĚTLA.
- VÝROBEK JE TŘEBA SPRÁVNĚ VYČISTIT. VYVARUJTE SE ČIŠTĚNÍ VÝROBKU OSTRÝMI NEBO ABRAZIVNÍMI ČISTIČÍMI PROSTŘEDKY.
- ELEKTRONICKÝ ODPAD A ELEKTRONICKÉ ZÁŘIZENÍ NELZE LIKVIDOVAT SPOLU S BEŽNÝM DOMOVNÍM ODPADEM.
- DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAHUJE NENABÍJECÍ BATERIE. DBEJTE NA JEJICH PEČLIVÉ UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACI. BATERII NEVHAZUJTE DO OHNĚ ANI NEPONORUJTE DO VODY.
- POLOŽTE VÝROBEK NA SUCHÝ POVRCH. DODRŽUJTE BEZPEČNOU VZDÁLENOST OD TROUBY A TOPENÍ, ABYSTE SE VYHNULI EXTRÉMNÍM TEPLOTÁM, ELEKTROSTATICKÉMU RÚŠENÍ, SILNÝM NÁRAZŮM A VYSOKÉMU NAPĚTÍ.
- JAKMILE SE VÝROBEK ROZBIJE NEBO DOJDE K JEHO PORUŠĚ, OKAMŽITĚ JEJ VYPNĚTE A OBRÁŤTE SE NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE NEBO POSKYTOVATELE SERVISU, ABY SI S NÍM PORADIL.
- POKUD ZJISTÍTE, ŽE BATERIE VYTĚKÁ, UJISTĚTE SE, ŽE SE VAŠE KŮŽE, OČÍ A SLIZNICE NEDOSTANOU DO KONTAKTU S KYSELINOU Z BATERIE. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ JI OKAMŽITĚ OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY.

- Parameter**
- Typ baterie: CR 2025 3 V
 - Dosah dálkového ovládání: Max. 5 m
- Výměna baterie dálkového ovládání:

- Doporučujeme baterii vyměnit, když se sníží výkon dálkového ovládání. Před vložením baterie se prosím ujistěte, že je kontakt mezi dálkovým ovladačem a baterií čistý. A v případě potřeby je vyčistěte.
- Posuňte kryt baterie v naznačeném směru šípky a demontujte jej.
 - Vyndejte vybitou baterii a v případě potřeby nainstalujte novou baterii (CR 2025). Při výměně baterií dbajte na polaritu (+/-).
 - Nainstalujte baterii do dálkového ovladače.

Montáž

- Vyčistěte povrch
- Změřte požadovanou délku
- Strihajte na míru (mělo by se to provést v místě, kde jsou vyznačené nůžky, a lze strihat v intervalu 100 mm).
- Odlepte ochrannou fólii
- Nalepte pásek na místo
- Pripojte pásek k adaptéru DC Pokyny pro dálkové ovládání



Dálkové ovládání používá knoflíkovou baterii CR2025 3 V. Pokud se dálkové ovládání nepoužívá, je v automatickém pohotovostním režimu. Běžně lze baterii používat déle než šest měsíců. Baterii lze vyměnit za stejný typ. Tlačítka dálkového ovládání lze rozdelit do tří částí.

| | |
|---|--|
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>① Statický jas barev+ Rychlost dynamického režimu+ Citlivosť hudebního režimu+</p> <p>② Statický jas barev- Rychlost dynamického režimu- Citlivosť hudebního režimu-</p> <p>③ VYP/ZAP</p> <p>④ Režim statických barev</p> <p>⑤ 3barevná skoková změna</p> <p>⑥ 7barevná skoková změna</p> <p>⑦ 3barevná postupná změna</p> <p>⑧ 7barevná postupná změna</p> <p>⑨ Všechny barvy se budou postupně nebo skokově měnit podle rytmu hudby/zvuku. Pokud není přítomen nebo detekován hudební/zvukový vstup, budou se všechny barvy měnit postupně.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑩ Všechny barvy se budou měnit pomalým pulzováním nebo skokově podle rytmu hudby/zvuku. Pokud není přítomen nebo detekován hudební/zvukový vstup, budou dále svítit aktuální barvy.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | <p>⑪ Všechny barvy budou přeskakovat podle rytmu hudby/zvuku. Pokud není přítomen nebo detekován hudební/zvukový vstup, budou všechny barvy vypnuté.</p> |
| <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> | |

