



EN SOLAR STRING LIGHT MANUAL

TECHNICAL PARAMETER

String light length	3.8-2m
Specification of the solar panel	70*70mm 0.3W DC2V/120mA
Working temperature	-20-50°C
Charging time	4-6 h
Stay on time	Max 12 h
Protection level	IP65

INSTALLATION STEPS

- A. Take out the components, connect the two ground stake holders together.
- B. Take out the solar panel, install it after finding the card-slot position.
- C. Adjust the right angles and lock screws tightly, then install the solar panel to a place where full of sunlight; any faces to shield the panel will affect it to absorb sunlight, reduce the LED brightness and lasting time. The lamp will not light on under the conditions without sunlight charging, such as rain, snow or cloudy day.

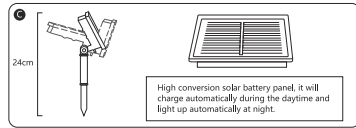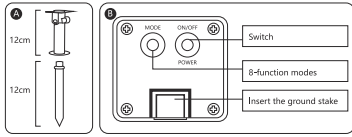

The string light can be hung on where decoration is needed. Such as tree, fence, roof and other places.
The back of the solar panel have two keys (switch button and function button), the function button can switch 8 modes.

- 8 modes:
1. Continue to switch each section automatically (circulated from section 2 to section 7)
2. Move forward and backward in waves
3. Double-lamp flash alternately
4. Single-lamp becomes fade in and fade out
5. Stars twinkle and flash alternately change
6. Double-lamp become fade in and fade out simultaneously
7. Stars twinkle
8. Full brightness

CAUTIONS

THE BATTERY BUILT IN PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSE PROPERLY. THE LAMPS ARE NOT REPLACEABLE.



ES MANUAL DE LAS TIRAS DE LUCES DE SOLARES

PARÁMETROS TÉCNICOS

Longitud de la tira de luz	3.8-2m
Especificaciones del panel solar	70*70mm 0.3W DC2V/120mA
Temperatura de funcionamiento	-20 - 50 °C
Tiempo de carga	4 - 6 horas
Tiempo de funcionamiento	Máx. 12 horas
Nivel de protección	IP65

PASOS DE INSTALACIÓN

- A. Saque los componentes, conecte ambos soportes de inserción conectados a tierra.
- B. Saque el panel solar, instálelo en la posición correcta de la ranura.
- C. Ajuste el ángulo correcto y apriete los tornillos firmemente. Luego instale el panel solar en un lugar donde reciba la luz solar; cualquier cara que proteja el panel afectará a la absorción de la luz, reduciendo el brillo del LED y su tiempo de duración. La lámpara no se encenderá si no recibe luz solar, como en un clima lluvioso, de nieve o nublado.

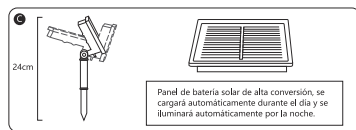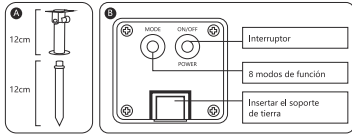

La tira de luz se puede colgar donde necesite decoración. Por ejemplo, en árboles, vallas, tejados u otros lugares.
La parte trasera del panel solar tiene dos teclas (botón de encendido y botón de función), al botón de función le permite cambiar entre 8 modos.

- 8 modos:
1. Cambia cada sección automáticamente (de la sección 2 a la 7)
2. Ondas que se mueven hacia adelante y hacia atrás
3. Luces dobles que parpadan alternativamente
4. Luz individual que se desvanece y se apaga
5. Estrellas que parpadan alternativamente
6. Luces dobles que se desvanece y se apagan simultáneamente
7. Estrellas que parpadan
8. Brillo total

PRECAUCIONES

LA BATERÍA INCORPORADA SE DEBE RECICLAR O DESECHAR CORRECTAMENTE. LAS LUCES NO SON REEMPLAZABLES.



PL INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY SOLARNEJ

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość taśmy świetlnej	3.8-2m
Specyfikacja panelu słonecznego	70*70mm 0.3W DC2V/120mA
Temperatura pracy	-20-50°C
Czas ładowania	4-6 godz.
Działanie	Maks. 12 godz.
Poziom ochrony	IP65

ETAPY INSTALACJI

- A. Wyjmij elementy, połącz ze sobą dwa elementy lampy.
- B. Wyjmij panel słoneczny i zamontuj go po znalezieniu pozycji gniazda karty.
- C. Wyreguluj kąty proste i zablokuj mocno śruby, a następnie zamontuj panel słoneczny w miejscu, gdzie jest dużo światła słonecznego; wszelkie cienie na panelu wpłyną na ilość przyjmowanego światła, zmniejszą jasność LED i czas świecenia. Lampa nie będzie świecić bez ładowania światłem słonecznym w dni z deszczem, śniegiem lub dużymi ilością chmur.

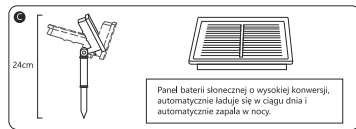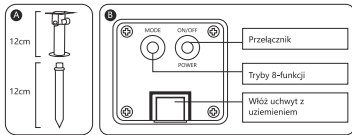

Lampa solarą można zawiesić tam, gdzie potrzebna jest dekoracja. Na przykład na drzewie, płocie, dachu w innych miejscach.
Z tyłu panelu słonecznego znajdują się dwa przyciski (przycisk włącznika i przycisk funkcyjny); przycisk funkcyjny umożliwia przełączanie 8 trybów.

- 8 trybów:
1. Kontynuuj automatyczne przełączanie pomiędzy trybami (cyklicznie od trybu 2 do trybu 7)
2. Fale poruszające się do przodu i do tyłu
3. Dwie lampy błyskają naprzemiennie
4. Jedna lampa gasnie
5. Mgławki błyskają naprzemiennie
6. Dwie lampy na przemian jasnieją i gasną
7. Lampy mrużają
8. Pełna jasność

OSTRZEŻENIA

AKUMULATOR WBUDOWANY W PRODUKT NALEŻY PODDAĆ RECYKLINGOWI LUB ZAMYLIĆ W ODPWIEDNI SPOSÓB. LAMPY NIE SĄ WYMIENNE.



IT MANUALE DI ISTRUZIONI CATENA LUMINOSA SOLARE

PARAMETRI TECNICI

Lunghezza	3.8-2m
Specifiche del pannello solare	70*70mm 0.3W DC2V/120mA
Temperatura di funzionamento	-20 - 50 °C
Tempo di ricarica	4-6 ore
Durata di funzionamento a piena carica	Max 12 h
Livello di protezione	IP65

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

- A. Estrarre dalla confezione i componenti, quindi collegare le due aste di supporto insieme.
- B. Estrarre dalla confezione il pannello solare, quindi installarlo dopo aver trovato la posizione dello slot di scheda.
- C. Regola l'angolazione a piacere e bloccala saldamente le viti, quindi installa il pannello solare in un luogo a diretta ricezione di luce del sole; qualsiasi ostacolo che potrebbe schermare il pannello dalla luce solare ne influenzerà l'assorbimento dei raggi e quindi la sua ricarica, riducendo così la luminosità e la durata di funzionamento. La lampada non si ricaricherà in condizioni atmosferiche sfavorevoli come pioggia, neve o cielo nuvoloso.

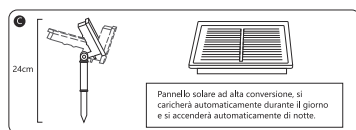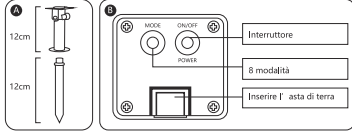

La catena luminosa può essere appesa come decorazione dove necessario. Come ad esempio sugli alberi, sulle recinzioni, sul tetto e altri luoghi.
Il retro del pannello solare ha due tasti, pulsante di accensione e pulsante di funzione; quest'ultimo comprende 8 modalità di emissione della luce.

- 8 modalità:
1. Continuare a cambiare automaticamente ogni sezione (passaggio circolare dalla sezione 2 alla sezione 7)
2. Illuminazione a ondulazione avanti e indietro
3. Illuminazione a doppio lampeggio alternato
4. Illuminazione a dissolvenza graduale
5. Illuminazione a lampeggio e brillo alternati
6. Illuminazione a dissolvenza simultanea
7. Illuminazione a scintillio
8. Illuminazione piena e fissa

PRECAUZIONI

LA BATERIA INTEGRATA NEL PRODOTTO DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA CORRETTAMENTE. LE LAMPADINE NON SONO SOSTITUIBILI.



DE HANDBUCH SOLARLICHTERKETTE

TECHNISCHE PARAMETER

Länge der Lichterkette	3.8-2m
Spezifikation des Solarmoduls	70*70mm 0.3W DC2V/120mA
Arbeitstemperatur	-20-50°C
Aufladezeit	4-6 h
Pünktlich sein	Maximal 12 h
Schutzniveau	IP65

INSTALLATIONSSCHRITTE

- A. Nehmen Sie die Bauteile heraus und verbinden Sie die beiden geerdeten Einsatzhalter miteinander.
- B. Nehmen Sie das Solarpanel heraus und installieren Sie es, nachdem Sie die Position des Kartensteckplatzes gefunden haben.
- C. Stellen Sie die richtigen Winkel ein und ziehen Sie die Schrauben fest an. Installieren Sie dann das Solarpanel an einen Ort mit viel Sonnenlicht; alle Seiten, die das Panel abschirmen, beeinträchtigen die Absorption des Sonnenlichts, reduzieren die LED-Helligkeit und die Lebensdauer. Die Lampe lädt nicht auf bei Bedingungen ohne Sonnenlicht wie Regen oder Schnee oder an bewölkten Tagen.

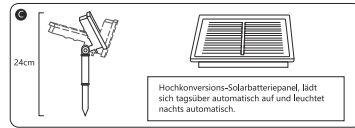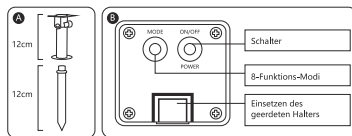

Die Lichterkette kann dort aufgehängt werden, wo Dekoration benötigt wird. Wie zum Beispiel an Baum, Zaun, Dach und anderen Orten.
Auf der Rückseite des Solarpanels befinden sich zwei Tasten (Schaltaste und Funktionstaste), mit der Funktionstaste können 8 Modi umgeschaltet werden.

- 8 Modi:
1. die automatische Umschaltung zwischen den einzelnen Abschnitten fortsetzen (von Abschnitt 2 nach Abschnitt 7 umgeschaltet)
2. die Wellen bewegen sich vorwärts und rückwärts
3. die Doppelampe blinkt abwechselnd
4. eine Lampe wird ein- und ausgeblendet
5. die Sterne glitzern und blinken abwechselnd
6. die Doppelampe wird gleichzeitig ein- und ausgeblendet
7. glitzernde Sterne
8. volle Helligkeit

VORSICHTSMAßNAHMEN

DIE IM PRODUKT EINGEBAUTE BATTERIE MUSS RECYCLET ODER ORDNUNGSGEMÄß ENTSORGT WERDEN. DIE LAMPEN SIND NICHT AUSTAUSCHBAR.



NL SOLAR LICHTSNOER - HANDLEIDING

TECHNISCHE KENMERKEN

Langte van lichtsnoer	3.8-2m
Specificatie van het zonnepaneel	70*70mm 0.3W DC2V/120mA
Werktemperatuur	-20-50°C
Opladtid	4 - 6 h
Werkuur	Max. 12 uur
Beschermingsniveau:	IP65

INSTALLATIESTAPPEN

- A. Haal de onderdelen eruit, verbind de twee geaarde opzetstukhouders met elkaar.
- B. Verwijder het zonnepaneel, installeer het na het vinden van de kaartleufpositie.
- C. Pas de rechte hoeken aan en vergrendel de schroeven stevig en installeer het zonnepaneel op een plaats waar veel zonlicht is; alle voorwerpen immers die het panel afschermen, belemmeren het om zonlicht te absorberen, waardoor de helderheid van de LED's en de werkingsduur afnemen. De lamp zal niet branden, wanneer deze niet heeft kunnen opladen m.b.v. zonlicht, zoals bij regen, sneeuw of op een bewolkte dag.

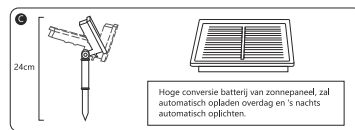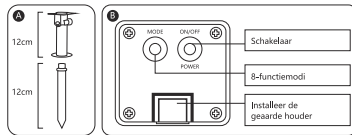

Het lichtsnoer kan worden opgehangen daar waar decoratie nodig is. Zoals in een boom, langs een hek, dak en andere plaatsen.
De achterkant van het zonnepaneel heeft twee toetsen (schakelknop en functieknop), de functieknop kan schakelen tussen 8 modi.

- 8 modi:
1. Ga door met het automatisch schakelen van elke sectie (gecirkeld van sectie 2 naar sectie 7)
2. Golven bewegen vooruit en achteruit
3. Dubbel-lamp knippert beurtelings
4. Enkele lamp vaagt en gaat geleidelijk langzaam aan
5. Sterren schitteren en knipperen afwisselend
6. Dubbel-lamp vervaagt en gaat geleidelijk langzaam aan
7. Sterren flitsen
8. Volledige helderheid

WAARSCHUWINGEN

DE INGEBOUWDE BATTERIJ MOET WORDEN GERECYCLED OF OP DE JUISTE MANIER WORDEN AFGEVOERD. DE LAMPEN ZIJN NIET VERVANGBAAR.



FR GUIRLANDE SOLAIRE – GUIDE D' UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de la guirlande	3.8-2m
Caractéristiques du panneau solaire	70*70mm 0.3W DC2V/120mA
Température de fonctionnement	-20-50°C
Temps de charge	4-6 h
Temps de maintien	Max 12 h
Niveau de protection	IP65

ÉTAPES D'INSTALLATION

- A. Retirez les composants et connectez les deux supports d'insert mis à la terre ensemble.
- B. Retirez le panneau solaire et installez-le après avoir trouvé la position de la rainure de la carte.
- C. Ajustez les angles droits et verrouillez les vis fermement, puis installez le panneau solaire dans un endroit en plein soleil. Tout obstacle obstruant le panneau l'affectera pour absorber la lumière du soleil, réduisant la luminosité de la LED et sa durée de vie. La guirlande ne s'allumera pas dans des conditions sans charge de soleil telles que les jours de pluie, de neige ou nuageux.

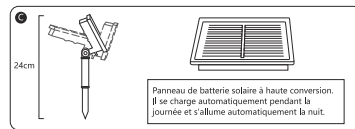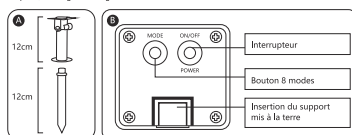

La guirlande lumineuse peut être accrochée là où vous le souhaitez tel que sur un arbre, une clôture, un toit et autres endroits.
L'arrière du panneau solaire est équipé de deux touches (bouton interrupteur et bouton mode). Le bouton mode peut commuter 8 fonctions.

- 8 modes :
1. Continuez à continuer chaque section (en boucle de la section 2 à la section 7)
2. Avance et recule par vagues
3. Flash à double lampe en alternance
4. Fondue et estompements de lampe unique
5. Scintillement et clignotement d'étoiles alternativement
6. Fondue et estompements à double lampe simultanément
7. Scintillement d'étoiles
8. Plénière lumineuse

PRÉCAUTIONS

LA BATTERIE INTÉGRÉE AU PRODUIT DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT DE MANIÈRE APPROPRIÉE. LES LAMPES NE SONT PAS REMPLAÇABLES.



PT MANUAL DE LUZ DE CORDA SOLAR

PARÂMETRO TÉCNICO

Comprimento da luz da corda	3.8-2m
Especificação do painel solar	70*70mm 0.3W DC2V/120mA
Temperatura de trabalho	-20-50°C
O tempo de carga	4-6 h
Figue na hora	Max 12 h
Nível de proteção	IP65

ETAPAS DE INSTALAÇÃO

- A. Retire os componentes, conecte os dois suportes de inserção aterrados juntos.
- B. Retire o painel solar, instale-o depois de encontrar a posição do ranhura do cartão.
- C. Ajuste os ângulos corretos e aperte os parafusos de fixação e, em seguida, instale o painel solar em um local cheio de luz solar; qualquer rostos para proteger o painel irá afetá-lo para absorver a luz solar; reduzir o brilho do LED e o tempo de duração. A lâmpada não acenderá sob condições sem carga solar, como chuva, neve ou dia nublado.

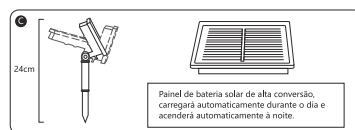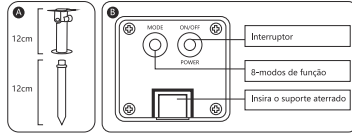

A luz da corda pode ser pendurada onde a decoração é necessária. Como árvore, cerca, telhado e outros lugares.
A parte de trás do painel solar tem duas teclas (botão de comutação e botão de função), o botão de função pode alternar 8 modos.

- 8 modos:
1. Continue a alternar cada seção automaticamente (circulada da seção 2 para a seção 7)
2. As ondas se movem para frente e para trás
3. Lâmpada dupla pisca alternadamente
4. Lâmpada única aparece gradualmente e reduz
5. As estrelas piscam e piscam alternadamente
6. Lâmpada dupla aparece gradualmente e reduz simultaneamente
7. Estrelas brilham
8. Brilho total

CUIDADOS

A BATERIA INCORPORADA AO PRODUTO DEVE SER RECICLADA OU DESCARTADA ADEQUADAMENTE. AS LÂMPADAS NÃO SÃO SUBSTITUÍVEIS.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA



GCTYN-001-01



HU NAPELEMES LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MŰSZAKI ADATOK

Fénycsalag hossza	3,8+2m
A napelempanel mérete	70*70mm 0.3W DC2V/120mA
Üzemi hőmérséklet	-20 - 50 °C
Töltési idő	4-6 óra
Világítási idő	Max. 12 óra
Védelmi szint	IP65

A SZERELÉS LÉPÉSEI

A Vége ki az alkatrészeket, csatlakoztassa egymáshoz a földbe szűrhető tartót.
B Vége ki a napelempanelt, keszse meg a kárpótló csúszót és szerelje fel.
C Állítsa be a derékszöveget és szorítsa meg a csavarokat, majd a napelempanelt szerelje naposított helyre; bármilyen árnyékoló tárgy csökkentheti a napelempanel teljesítményét, a LED fényerejét és világítási idejét. Ha nincs napfény (pl. eső, hó vagy borult idő esetén), a lámpa nem világít.

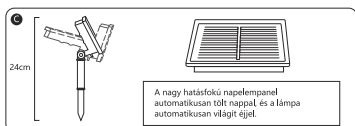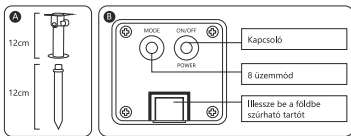

A fényfőzart dekorációs céllal bárholva fel lehet függeszteni. Például fára, kerítésre, tetőre és más helyekre.
A napelempanel hátulján két kapcsológomb (bekapcsoló és funkciógomb) van, a funkciógombbal 8 üzemmódot lehet bekapcsolni.

1. A gombot folyamatosan nyomva végig lehet lépkedni az üzemmódokon (a 2. részeltől a 7. részig).
2. A hullám előre vagy visszafelé haladhat.
3. Két lámpa váltakozva világít.
4. Egy lámpa elhagyásával és kikapcsolással.
5. Csillagok pisblóknak és váltakozva villognak.
6. Két lámpa egyidejűleg elhagyásával és kiválasztással.
7. Csillagok pisblóknak.
8. Tűz- és fényerő.

FIGYELMEZTETÉS
A KÉSZÜLKÉBE ÉPÍTETT AKKUMULÁTORT ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA KELL LEADNI, VAGY A HULLADÉKKEZELÉSÉT MEGFELELŐEN KELL VÉGEZNI. A LÁMPÁK NEM CSERÉLHETŐK.



SK NÁVOD K SOLÁRNEMU REŤAZOVÉMU SVIETIDLU

TECHNICKÉ PARAMETRE

Dĺžka reťazového svietidla	3,8+2m
Špecifikácia solárneho panela	70*70 mm/0.3 W/2 V/120 mA
Prevádzková teplota	-20 až 50 °C
Čas nabíjania	4 až 6 h.
Prevádzková doba	MAX. 12 h.
Úroveň ochrany	IP65

POSTUP INŠTALÁCIE

A. Vyberte komponenty, spojte dva držáky zemných kolíkov dohromady.
B. Vyberte solárny panel a nainštalujte ho po nájdenej pozícii do ru karta.
C. Nastavte správnú úhly a pevne zafixujte skrutky, potom nainštalujte solárny panel na miesto plné slnečného svetla. Akékoľvek tienenie panela ovplyvňuje absorbovanie slnečného žiarenia, znižuje jas LED a jeho výdrž. Lampa sa nerozsvieti v podmienkach bez najbližšieho slnečného žiarenia, ako je dážď, sneh alebo zamračené dni.

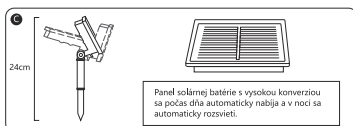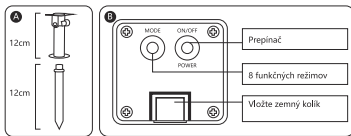

Reťazové svietidlo je možné zavesiť tam, kde je potrebná dekorácia. Napríklad na strom, plot, strechu a iné miesta.
Zadná strana solárneho panela má dve tlačidlá (spínače tlačidla a funkčné tlačidlo), funkčným tlačidlom je možné prepínať 8 režimov.

1. Plynule automaticky prepínajú jednotlivé sekcie (v cyklu od sekcie 2 do sekcie 7).
2. Plynule dopredu a dozadu vo všetkých.
3. Smerovú blika dvaja žiarovka.
4. Jedna žiarovka sa rozsvieti a zhasína.
5. Smerovú rozsvietená a blika hvezd.
6. Dvojité žiarovka sa rozsvieti a zhasína.
7. Trblietanie hvezd.
8. Prlj jas.

UPOZORNENIA
VSTAVANÁ BATERIA PRODUKTU SA MUŠI RECYKLOVAŤ ALEBO LIKVIDOVAŤ SPRÁVNE. ŽIAROVKY NIE SÚ VYMENITELNÉ.



SV MANUAL FÖR LJUSSLINGA MED SOLCELLER

TEKNISKA PARAMETRAR

Ljusslingans längd	3,8+2m
Solpanelens specifikationer	70x70 mm/0.3 W/2 V/120 mA
Drifttemperatur	-20-50 °C
Laddningstid	4-6 h
Drifttid	MAX 12 h
Skyddsklassificering	IP65

MONTERINGSTEG

A. Ta ut komponenterna och montera de två markhållarna.
B. Ta ut solpanelen och montera den efter att ha hittat rätt position men kort.
C. Justera de korrekta vinklarna och lås fast skruvarna ordentligt. Montera sedan solpanelen på en plats där det finns rikligt med solljus. Allt som skapar skugga och hindrar solpanelen från att absorbera solljus reducerar LED-ljusstyrkan och försvårar användningstiden. Lampen tänds inte vid förhållanden som inte leder den laddas med solljus såsom regn, snö eller en molnig dag.

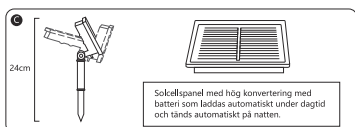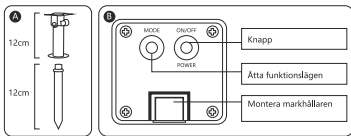

Ljusslingan kan hängas där dekorationer behövs. Såsom träd, staket, tak och andra platser. Baksidan av solpanelen har två knappar (strömknapp och funktionsknapp). Funktionsknappen kan växla mellan åtta lägen.

1. Förstakt att växla mellan varje läge automatiskt (växlar mellan läge 2 till 7).
2. 1.5 Grad framåt och bakåt i vinkel.
3. Två lampor, som blinkar växelvis.
4. Enkel lampor som blinkar tillsammans.
5. Stjärnor som blinkar omväxlande.
6. Två lampor som blinkar tillsammans och samtidigt.
7. Stjärnor som blinkar.
8. Full ljusstyrka.

VARNING
DET INBYGGDA BATTERIET MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS PÅ RÄTT SÄTT. LED-LAMPORNA ÄR INTE UTBYTBARA.



CS SOLÁRNÍ SVĚTELNÝ ŘETĚZ – NÁVOD

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka světelného řetězu	3,8+2m
Specifikace solárního panelu	70*70 mm 0.3 W 2 V/120 mA
Provozní teplota	-20 až +50 °C
Doba nabíjení	4-6 h
Doba svícení	MAX 12 h
Úroveň ochrany	IP65

POKYNY K MONTÁŽI

A. Vyjměte součásti, spojte dva držáky zemních kolíků dohromady.
B. Vyjměte solární panel, nainštalujte jej po nalezení pozice slouku pro kartu.
C. Nastavte pravý úhly a pevně zafixujte šrouby, poté nainštalujte solární panel na místo, kam dopadá plno slunečního světla. Jakékoli plochy stínící panelu ovlní jeho absorpci slunečního světla, snižuje jas LED a dobu výdrže. Světlo nebude svítit v podmínkách bez nejbližšího slunečního světlem, jako je déšť, sníh nebo zamračená obloha.

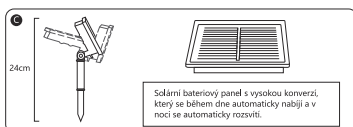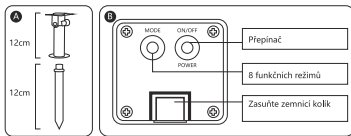

Světelný řetěz lze zavěsit na místo, kde je potřeba dekorace. Například na strom, plot, střechu a další místa.
Na zadní straně solárního panelu jsou dvě tlačítka (tlačítko přepínače a funkční tlačítko), funkční tlačítko umožňuje přepínat 8 režimů.

1. Plynule automaticky přepínají jednotlivé sekce (v cyklu od sekce 2 po sekci 7).
2. Plynule vpravo a vlevo ve všech.
3. Stridávce blika dvou svítdel.
4. Postupne rozsvícení a stmívání jednotlivých svítdel.
5. Stridávce mihotání a blika hvezd.
6. Současné rozsvícení a stmívání dvou svítdel.
7. Míhotaání hvezd.
8. Prlj jas.

UPOZORNĚNÍ
BATERIE ZABUDOVANÁ VE VÝROBKU MUŠI BÝT RECYKLOVÁNA NEBO ŘADNĚ LIKVIDOVÁNA. SVĚTLA NEJSOU VYMENITELNÁ.


EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕΙΡΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μήκος σειράς λυχνιών	3,8+2m
Προδιαγραφές ηλιακού πάνελ	70*70 mm 0.3 W 2 V/120 mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20-50 °C
Χρόνος φόρτισης	4-6 ώρες
Λειτουργία λειτουργίας	Μέγιστο 12 ώρες
Επίπεδο προστασίας	IP65

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A. Αφαιρέστε το εξάρτημα και συνδέστε το δύο τμήματα της βίας (κόρακι, μεταξύ τους).
B. Αφαιρέστε το πλαίσιο πλάι και εγκαταστήστε το αφού βρείτε τη θέση της υποδοχής κάρτας.
C. Ρυθμίστε τις σωστές γωνίες και ασφαλίστε καλά τις βίδες. Στη συνέχεια εγκαταστήστε το ηλιακό πλάι σε μέρος με άφθονο ηλιακό φως. Οποιαδήποτε εμπόδια για την προσπίληση του πλάι θα επηρεάσουν την ικανότητα απορρόφησης ηλιακού φωτός, μειώνοντας τη φωτεινότητα των LED και τον χρόνο λειτουργίας. Η λυχνία δεν ανάβει εάν δεν είναι φέρσιμη με ηλιακό φως, όπως σε μέρες με βροχή, χιόνι ή νεφωτό.

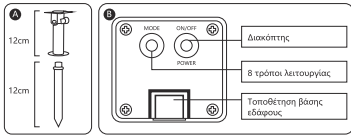

Η σειρά λυχνιών μπορεί να χρηματίσει όπου χρειάζεται διακόσμηση. Όπως δέντρα, φράχτες, οροφή και άλλα μέρη.
Το πίσω μέρος του ηλιακού πλάι διαθέτει δύο πλήκτρα (κομμάτι διακόστης και κομμάτι λειτουργίας), προορίζεται επιλογής ανάμεσα σε 8 λειτουργίες.

1. Εναλλάξ ανάβει τα τμήματα αριστερά (αριστερά λειτουργία από το τμήμα 2 ως το τμήμα 7).
2. Μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω σε κλίση.
3. Εναλλάξ ανάβει δύο λυχνίες.
4. Ανοίχηση και μείωση φωτεινότητας χρησιμοποιώντας λυχνίες.
5. Εκπαινωμένο αναβοβόληση λυχνιών.
6. Άνοιχση και μείωση φωτεινότητας σε δύο λυχνίες.
7. Αναβοβόληση οπτεώνων.
8. Πλήρη φωτεινότητα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ
Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ Η ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ. ΟΙ ΛΥΧΝΙΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ.



RO MANUAL PENTRU GHIRLANDĂ LUMINOASĂ CU PANOU SOLAR

PARAMETRII TEHNICI

Lungimea ghirlandei luminoase	3,8+2m
Specificații panou solar	70*70 mm 0.3 W 2 V/120 mA
Temperatură de lucru	-20-50 °C
Temp de încălzire	4-6 h
Temp de luminare	MAX 12 h
Nivel de protecție	IP65

PAȘI DE INSTALARE

A. Scoateți componentele și conectați cele două suporturi cu șurubii.
B. Scoateți panoul solar și instalați-l după găsiți poziția corectă a cardului.
C. Ajustați unghiurile drepte și strângeți șuruburile bine, apoi instalați panoul solar într-un loc cu multă lumină ori de câte ori este posibil pe o suprafață care să nu fie umbrită de niciun fel de obiect.
D. Durata de luminare a LED-ului. Lampa nu va lumina în condiții de încălzire fără lumină solară, de exemplu, pe timp de ploaie, ninsoare sau într-o zi noroasă.

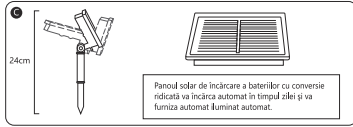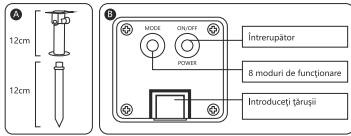

Ghirlanda luminoasă poate fi suspendată acolo unde aveți nevoie de decorare. Prezum copaci, gard, acoperiș și alte locuri.
Spatele panoului solar are două chei (comutator și buton de funcție). Butonul de funcție poate comuta între 8 moduri.

1. Comutatorul să comuteze fiecare secțiune automat (comutare succesivă de la secțiunea 2 la secțiunea 7).
2. Deplasare înainte și înapoi în unghi.
3. Cele două lampi încep alternativ.
4. Lampa simplă se stinge și se aprinde treptat.
5. Licărire și clipeală în moduri diferite.
6. Cele două lampi se sting și se aprind treptat simultan.
7. Licărit.
8. Luminozitate completă.

ATENȚIE
BATERIA ÎNCORPORATĂ ÎN PRODUS TREBUIE RECIKLATĂ SAU ELIMINATĂ CORESPUNZĂTOR. LĂMPILE NU SUNT ÎNLOCUIBILE.



DA VEJLEDNING TIL LYSBÅND MED SOLPANEL

TEKNISKE OPLYSNINGER

Længde på lysbånd	3,8+2m
Specifikation for solpanel	70x70 mm, 0.3 W, 2 V/120 mA
Driftstemperatur	-20 til 50 °C
Opladningstid	4-6 timer
Driftstid	MAKS. 12 timer
Beskyttelsesniveau	IP65

INSTALLATIONSTRIN

A. Tag komponenterne ud, og sæt de to monteringsdele sammen.
B. Tag solpanelet ud, og installer det, når du har fundet placeringen af indstikshullerne.
C. Justér de korrekte vinkler, og spænd skruerne stramt. Installer derefter solpanelet på et sted hvor det er muligt ses. Alle steder, der skaber skygge, påvirker panelets evne til at absorbere sollys, og reducerer lysstyrken for lysdiodeerne og levetiden. Solpanelet optager ikke energi forholdsvis uden sollys, såsom i regntid, snevej eller på en overskyet dag.

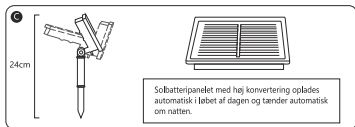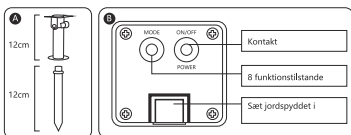

Lysbåndet kan hænges op på steder, hvor der kræves udsmykning. Såsom i et træ, på et hegn, et tag eller andre steder.
Der er to knapper på bagsiden af solpanelet (tænd/sluk-knap og funktionsknap). Funktionsknappen kan bytte tilstande.

1. Tryk på knappen.
2. Automatisk skift mellem hver sektion (i cirkler fra sektion 2 til sektion 7).
3. Vinkelbevægelse frem og tilbage i bølger.
4. Skiftevis blinkende dobbeltlamper.
5. Åbning og nedlukning af en enkelt lampe.
6. Skiftevis glimtende og blinkende stjerner.
- 6.5. Glimtende ind- og udsving af dobbeltlamper.
7. Glimtende stjerner.
8. Full lysstyrke.

FORSIGTIGHEDSREGLER
PRODUKTETS INDBYGGEDE BATTERI SKAL GENANVENDES ELLER BORTSKAFFES KORREKT. LYSDIODERNE KAN IKKE UDSKIFTES.


NO BRUKSANVISNING FOR SOLCELLENKE

TEKNISK PARAMETER

Lyslenkens lengde	3,8+2m
Spesifikasjon for solcellepanelet	70*70 mm 0.3 W 2 V / 120 mA
Driftstemperatur	-20-50 °C
Ladetid	4-6 timer
Forbll på-tid	MAKS 12 t
Beskyttelsesnivå	IP65

INSTALLASJONSTRINN

A. Ta ut komponentene, koble de to justeringsdelene sammen.
B. Ta ut solcellepanelet, installer det etter å ha funnet korrespondansen.
C. Juster de rette vinklene og lås skruene godt. Installer deretter solcellepanelet på et sted hvor det er fullt av sollys. Eventuelle skygger på panelet påvirker evnen til å absorbere sollys, og reduserer LED-lysstyrken og varigheten. Lampen vil ikke brye under forholdene uten lading av sollys, for eksempel regn, snø eller overskyet dag.

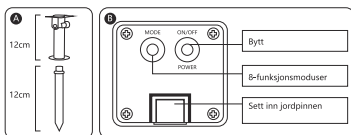

Lyslenken kan hænges op på et sted der er behøvet for pynt. Som på t. gjerdet, tak og andre steder.
Baksidan av solcellepanelet har to knapper (strømknapp og funksjonsknapp). Funksjonsknappen kan bytte 8 moduser.

1. Førstakt å bytte hver seksjon automatisk (sirkulært fra del 2 til del 7).
2. Gå fremover og bakover i bølger.
3. Dobbeltlamper blinker vekselvis.
4. Enkel lampe fader inn og fader ut.
5. Stjernene blinker og blir mer vekslende.
6. Dobbeltlamper fader inn og fader ut.
7. Stjerner glimter.
8. Full lysstyrke.

FORSIKTIG
DET INNEBYGDE BATTERIET MÅ RESIKULERES ELLER AVHENDES PÅ RIKTIG MÅTE. LAMPENE ER IKKE UTSKIFTBARE.