

DESK FAN


EN IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWINGS:

1. TO AVOID ELECTRIC SHOCK, DO NOT IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID. NO TO USE NEAR WATER.
2. THIS APPLIANCE IS INDOOR USE ONLY. DO NOT USE FOR COMMERCIAL PURPOSE.
3. DO NOT PLACE ANYTHING ON THE TOP OF THE APPLIANCE.
4. TO AVOID ELECTRIC SHOCK, DO NOT UNPLUG THE USB CABLE FROM THE POWER SOCKET WITH WET HANDS.
5. PLACE THE APPLIANCE ON A STABLE AND LEVEL AREA. KEEP THIS APPLIANCE OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
6. THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED 8 YEARS AND ABOVE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY ARE SUPERVISED OR HAVE BEEN FULLY INSTRUCTED ON THE SAFE USE OF THE APPLIANCE AND ANY HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHOULD NOT BE PERMITTED TO PLAY WITH THE APPLIANCE.
7. DO NOT INSERT FINGERS OR FOREIGN OBJECTS INTO THE FRONT/REAR GRILLE OR ROTATING FAN BLADE.
8. KEEP HAIR, FABRICS, ETC. AWAY FROM THE FAN TO AVOID BEING CAUGHT AND CAUSING DANGER.
9. DO NOT PUSH ANYTHING INTO THE APPLIANCE. DO NOT OPERATE THE APPLIANCE WHEN THE FRONT AND REAR GRILLE ARE NOT LOCKED.
10. IF THE PRODUCT IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY AN ASSEMBLY AVAILABLE FROM THE MANUFACTURER OR PROFESSIONALS.
11. MAKE SURE THE APPLIANCE IS POWER OFF BEFORE REMOVING THE PROTECTIVE GRILLE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Model No.	B301013KS (LT-S3166)
Rated Input	DC5V
Rated Power	3W
Speeds	3
Noise	≤55dB

PRODUCT OVERVIEW

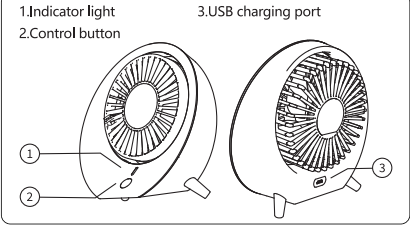

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Full charge the appliance before the first use.
2. Connect a charging cable to the charging port, the indicator light will illuminate in red, which indicating that the appliance starts charging. The indicator light will turn green after fully charged.
3. Press the control button to turn on the appliance, the indicator light will illuminate in white.
4. Control button descriptions
 - Press the button once, the fan works at speed 1 (Slowest)
 - Press the button twice, the fan works at speed 2.
 - Press the button a third time, the fan works at speed 3 (Fastest).
 - Press the button a fourth time, the fan will be off.
5. The fan can be moved to adjust the blowing angle.


CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn off the fan and disconnect the USB charging cable before cleaning.
2. Clean dirty parts with a soft cloth dipped with warm water or a mild detergent, then wipe dry with a soft cloth.
3. Do not use volatile chemicals such as gasoline, benzene, thinner, spray cleaner, alcohol, etc. or other chemicals for cleaning, as these will damage plastic parts.
4. Keep the air outlet at the rear of the fan body free of dust or hair. Use a vacuum cleaner to remove these hairs if necessary. Do not try to remove hair or dirt with any sharp objects.
5. If a lot of dust accumulates on the blade, it may cause the motor to overheat or vibrate excessively. This may cause burning or other damage, so be sure to keep the fan blade clean.

STORAGE

If the fan will not be used for a long time, clean it up first, then store it in the original package box or put on a cover to prevent dust. Store it in a cool, dry place.

DISPOSAL

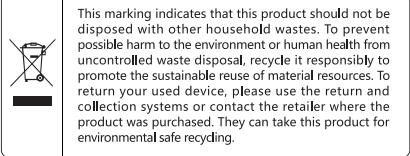

WARRANTY: Consumer, who have purchased the product from a distributor in Europe, enjoy the relevant legal rights under the Code of Consumer Rights. Professional clients can benefit from the guarantee provided by the Civil Code.

VENTILADOR DE MESA


ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

AL UTILIZAR APARATOS ELÉCTRICOS, DEBEN SEGUIRSE SIEMPRE UNAS PRECAUCIONES BÁSICAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES:

1. PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO. NO LO UTILICE CERCA DEL AGUA.
2. ESTE APARATO ES SÓLO PARA USO EN INTERIORES. NO LO UTILICE CON FINES COMERCIALES. ESTÁ DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.
3. NO LO COLOQUE NADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL APARATO.
4. PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO DESENCHUFE EL CABLE USB DE LA TOMA DE CORRIENTE CON LAS MANOS MOJADAS.
5. COLOQUE EL APARATO SOBRE UNA SUPERFICIE ESTABLE Y NIVELADA. MANTÉNGALO ESTE APARATO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
6. ESTE APARATO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS A PARTIR DE 8 AÑOS Y POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O CON FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS, SIEMPRE QUE ESTÉN SUPERVISADOS O HAYAN RECIBIDO INSTRUCCIONES COMPLETAS SOBRE EL USO SEGURO DEL APARATO Y LOS PELIGROS QUE CONLLEVA. NO DEBE PERMITIRSE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL APARATO.
7. NO INTRODUZCA LOS DEDOS NI OBJETOS EXTRAÑOS EN LA REJILLA FRONTAL/TRASERA NI EN EL ASPA GIRATORIA DEL VENTILADOR.
8. MANTÉNGA EL PELO LAS TELAS, ETC. ALEJADOS DEL VENTILADOR PARA EVITAR QUE QUEDEN ATRAPADOS Y CAUSEN PELIGRO.
9. NO INTRODUZCA NADA EN EL APARATO. NO UTILICE EL APARATO CUANDO LAS REJILLAS FRONTAL Y TRASERA NO ESTÉN BLOQUEADAS.
10. SI EL PRODUCTO SE DAÑA, DEBE SER SUSTITUIDO POR UN CONJUNTO DISPONIBLE EN EL FABRICANTE O EN PROFESIONALES.
11. ASEGÚRESE DE QUE EL APARATO ESTÁ APAGADO ANTES DE RETIRAR LA REJILLA PROTECTORA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo No.	B301013KS (LT-S3166)
Entrada nominal	DC5V
Potencia nominal	3W
Velocidades	3
Ruido	≤55dB

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

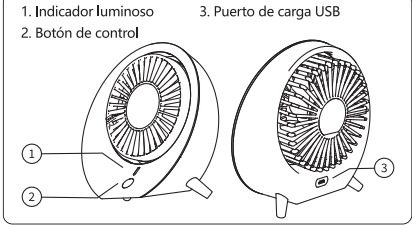

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Cargue completamente el aparato antes del primer uso.
2. Conecte un cable de carga al puerto de carga, la luz indicadora se iluminará en rojo, lo que indica que el aparato empieza a cargarse. La luz indicadora se volverá verde cuando esté completamente cargado.
3. Pulse el botón de control para encender el aparato, la luz indicadora se iluminará en blanco.
4. Descripción del botón de control:
 - Pulse el botón una vez, el ventilador funcionará a velocidad 1 (la más lenta).
 - Pulse el botón dos veces, el ventilador funcionará a velocidad 2.
 - Pulse el botón una tercera vez, el ventilador funcionará a la velocidad 3 (la más rápida).
 - Pulse el botón una cuarta vez, el ventilador se apagará.
5. El ventilador se puede mover para ajustar el ángulo de expulsión de aire.


LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el ventilador y desconecte el cable de carga USB antes de limpiarlo.
2. Limpie las partes sucias con un paño suave humedecido con agua tibia o un detergente suave, luego seque con un paño suave.
3. No utilice productos químicos volátiles como gasolina, benceno, diluyente, limpiador en aerosol, alcohol, etc. u otros productos químicos para la limpieza, ya que dañarán las piezas de plástico.
4. Mantenga la salida de aire de la parte trasera del ventilador libre de polvo o pelo. Utilice un aspirador para eliminar el pelo si es necesario. No intente quitar el pelo o la suciedad con ningún objeto punzante.
5. Si se acumula mucho polvo en las aspas, puede hacer que el motor se sobrecaliente o vibre excesivamente. Esto puede causar quemaduras u otros daños, por lo que debe asegurarse de mantener limpias las aspas del ventilador.

ALMACENAMIENTO

Si no va a utilizar el ventilador durante mucho tiempo, límpielo primero y, a continuación, guárdelo en la caja original o colóquelo en una funda para evitar que se llene de polvo. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

RECICLAJE

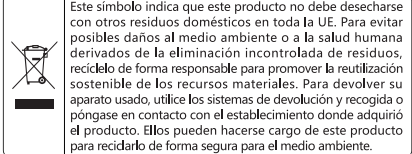

GARANTÍA: Los consumidores que hayan adquirido el producto a un distribuidor en Europa gozan de los derechos legales pertinentes en virtud del Código de Derechos del Consumidor. Los clientes profesionales pueden beneficiarse de la garantía prevista por el Código Civil.

WENTYLATOR BIURKOWY


PL WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PODZIAŚ KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, W TYM PONIŻSZYCH:

1. ABY UNIKAĆ PORĄŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYM LÍQUIDZIE. NIE UŻYWAĆ W POBLIŻU WODY.
2. TO URZĄDZENIE JEST PRYZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH. NIE UŻYWAĆ DO CEŁÓW KOMERCYJNYCH.
3. NIE NALEŻY UMIESZCZĄĆ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW NA GÓRNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA.
4. ABY UNIKAĆ PORĄŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ODKŁAŻAĆ KABLA USB DO GNIAZDA ZAŚLANIA MOKRYMI REKAMI.
5. URZĄDZENIE NALEŻY USTAWIĆ NA STABILNYM I RÓWNYM PODŁOŻU. URZĄDZENIE NALEŻY PRZECZYNOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
6. TO URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU 8 LAT I STARSZE ORAZ OSOBY O OGRANICZONYCH ZDOŁNOŚCIACH FIZYCZNYCH, SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH LUB NEPOŚADAJĄCE DOŚWIADCZENIA I WIEDZĘ. JEŚLI SA ONE NADZOROWANE LUB ZOSTAŁY W PEŁNI POBUDZONYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Z URZĄDZENIA I WSZELKICH ZWIĄZANYCH Z TYM ZAGROZEŃ, DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ URZĄDZENIEM.
7. NIE WOLNO WKŁADAĆ PALCÓW ANI CIAŁ OBCHÓDÓW DO PRZEDNIEJ/TYLNEJ KRAK LUB W OBRACAJĄCE SIĘ ŁOPATKI WENTYLATORA.
8. WŁOSY, TKANINY ITP. NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA OD WENTYLATORA, ABY UNIKAĆ ICH WCIĄGNIĘCIA I SPOWODOWANIA ZAGROŻENIA.
9. NIE WOLNO NICZEGO WYPYCHAĆ DO URZĄDZENIA. NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA, GDY PRZEDNIA TYLNA KRAK NIE SA ZABLOKOWANE.
10. JEŚLI PRODUKT JEST USZKODZONY, NALEŻY GO WYMIENIĆ NA ZESPÓŁ DOSTĘPNY U PRODUCENTA LUB ODPOWIEDNIEM PROFESJONALISTÓW.
11. PRZED ZDZIECIEM KRATKĄ OCHRONNĄ UPewnNI SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Nr modelu	B301013KS (LT-S3166)
Wejście znamionowe	DC5V
Moc znamionowa	3W
Prędkości	3
Hałas	≤55dB

WYGLĄD PRODUKTU

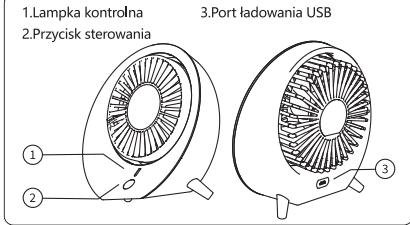

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie.
2. Podłączyć kabel ładujący do portu ładowania, wskaźnik zaświeci się na czerwono, co oznacza rozpoczęcie ładowania urządzenia. Po pełnym naładowaniu wskaźnik zaświeci się na zielono.
3. Naciśnięcie przycisku sterowania, aby włączyć urządzenie, wskaźnik zaświeci się na biało.
4. Opis przycisków sterowania
 - Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku wentylator pracuje z prędkością 1 (najwolniejszą).
 - Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku wentylator pracuje z prędkością 2.
 - Po trzecim naciśnięciu przycisku wentylator pracuje z prędkością 3 (najszybszą).
 - Po kolejnym naciśnięciu przycisku wentylator zostanie wyłączony.
5. Wentylator można przesuwać, aby dostosować kąt nadmuchu.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć wentylator i odłączyć kabel do ładowania USB.
2. Zabrudzone części należy czyścić miękką szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie lub łagodnym detergencie, a następnie wytrzeć do sucha miękką szmatką.
3. Do czyszczenia nie należy używać lotnych środków chemicznych, takich jak benzyna, benzen, rozcieńczalnik, środek czyszczący w aerozolu, alkohol itp. lub innych środków chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe części.
4. Wyłot powietrza z tyłu obudowy wentylatora powinien być wolny od kurzu i włosów. W razie potrzeby do usunięcia włosów należy użyć odkurzacza. Nie próbuj usuwać włosów lub brudu za pomocą ostrych przedmiotów.
5. Jeśli na łopatkę nadmuchu się dużo kurzu, może to spowodować przegrzanie silnika lub nadmierne wibracje. Może to spowodować oparzenia lub inne uszkodzenia, dlatego należy utrzymywać łopatkę wentylatora w czystości.

PRZECZYSZCZANIE

Jeśli wentylator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go najpierw wytrzeć, a następnie przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub założyć pokrywę, aby zapobiec zakurzeniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

UTYLIZACJA

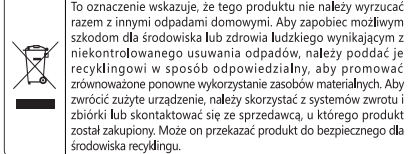

GWARANCJA: Konsumentom, którzy zakupili produkt u dystrybutora w Europie, przysługują odpowiednie uprawnienia wynikające z Kodeksu Praw Konsumenta. Klienci profesjonalni mogą skorzystać z gwarancji przewidzianej w kodeksie cywilnym.

VENTILATORE DA TAVOLO


IT IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHI ELETTRICI, È NECESSARIO SEGUIRE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI BASE, TRA CUI LE SEGUENTI:

1. PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI. NON USARE VICINO ALL'ACQUA.
2. QUESTO APPARECCHIO È SOLO PER USO INTERNO. NON UTILIZZARLO PER SCOP COMMERCIALI.
3. NON POSIZIONARE NULLA SOPRA L'APPARECCHIO.
4. PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON SCOLLEGARE IL CAVO USB DALLA PRESA CON LE MANI BAGNATE.
5. POSIZIONARE L'APPARECCHIO SU UNA SUPERFICIE STABILE E LIVELLATA. TENERE L'APPARECCHIO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
6. QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA BAMBINI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 8 ANNI E DA PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O MANCANZA DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, SE SUPERVISATI O ISTRUITI SULL'USO SICURO DELL'APPARECCHIO E SUI RISCHI CONINVOLTI I BAMBINI NON DOVREBBERO ESSERE AUTORIZZATI A GIOCARE CON L'APPARECCHIO.
7. NON INSERIRE DITA O OGGETTI ESTRANEI NELLA GRIGLIA ANTERIORE/POSTERIORE O NELLA PALA DEL VENTILATORE IN ROTAZIONE.
8. TENERE CAPELLI, TESSUTI, ECC. LONTANI DAL VENTILATORE PER EVITARE CHE VENGANO CATTURATI E CAUSINO PERICOLI.
9. NON INSERIRE NALLA CAPELLI CAPELLI. NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO QUANDO LE GRIGLIE ANTERIORE E POSTERIORE NON SONO BLOCCATE.
10. SE IL PRODOTTO È DANNEGGIATO, DEBE ESSERE SOSTITUITO CON UN'UNITÀ DISPONIBILE DAL PRODUTTORE O DA PROFESSIONISTI.
11. ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO SIA SPENTO PRIMA DI RIMUOVERE LA GRIGLIA PROTETTIVA.

SPECIFICHE TECNICHE	
Numero Modello	B301013KS (LT-S3166)
Ingresso Nominale	DC5V
Potenza Nominale (Wattaggio)	3W
Velocità	3
Rumorosità	≤55dB

PANORAMICA DEL PRODOTTO

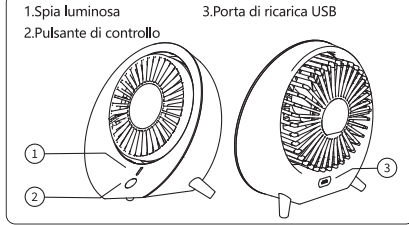

ISTRUZIONI PER L' USO

1. Caricare completamente l' apparecchio prima del primo utilizzo.
2. Collegare un cavo di ricarica alla porta di ricarica; la spia luminosa si accenderà in rosso, indicando che l' apparecchio sta iniziando a caricarsi. La spia diventerà verde quando la carica sarà completata.
3. Premere il pulsante di controllo per accendere l' apparecchio; la spia luminosa si illuminerà di bianco.
4. Descrizione del pulsante di controllo
 - Premere il pulsante una volta per attivare la velocità 1 (più lenta).
 - Premere il pulsante due volte per attivare la velocità 2.
 - Premere il pulsante una terza volta per attivare la velocità 3 (più veloce).
 - Premere il pulsante una quarta volta per spegnere il ventilatore.
5. Il ventilatore può essere spostato per regolare l' angolo di ventilazione.


PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Spegnere il ventilatore e scollegare il cavo di ricarica USB prima di pulire.
2. Pulire le parti sporche con un panno morbido imbevuto di acqua calda o un detergente delicato, quindi asciugare con un panno morbido.
3. Non utilizzare prodotti chimici volatili come benzina, benzene, diluente, detergente spray, alcol, ecc. o altri prodotti chimici per la pulizia, poiché danneggiano le parti in plastica.
4. Mantenere libero da polvere o capelli lo sbocco d'aria nella parte posteriore del corpo del ventilatore. Usare un aspirapolvere per rimuovere questi capelli se necessario. Non cercare di rimuovere capelli o sporco con oggetti appuntiti.
5. Se si accumula molta polvere sulle pale, può causare il surriscaldamento del motore o vibrazioni eccessive. Questo può causare bruciature o altri danni, quindi assicurarsi di mantenere pulite le pale del ventilatore.

CONSERVAZIONE

Se il ventilatore non verrà utilizzato per un lungo periodo, pulirlo prima, quindi riparlo nella confezione originale o mettere una copertura per evitare la polvere. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

SMALTIMENTO

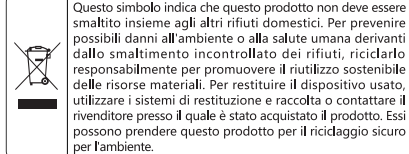

GARANZIA: Il consumatore che ha acquistato il prodotto da un distributore in Europa gode dei relativi diritti legali ai sensi del Codice del Consumo. I clienti professionali possono beneficiare della garanzia prevista dal Codice Civile.

SCHREIBTISCHVENTILATOR


DE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN SOLLTEN STETS GRUNDLEGENDE VORSICHTSMAßNAHMEN BEACHTET WERDEN, DARUNTER DIE FOLGENDEN:

1. UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, DARF DAS GERÄT NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN GETAUCHT WERDEN. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WASSER.
2. DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET. NICHT FÜR KOMMERZIELLE ZWECKE VERWENDEN.
3. STELLEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE AUF DIE OBERSEITE DES GERÄTS.
4. UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, ZIEHEN SIE DAS USB-KABEL NICHT MIT NASSEN HÄNDEN AUS DER STECKDOSE.
5. STELLEN SIE DAS GERÄT AUF EINE STABILE UND EBENE FLÄCHE. BEWAHREN SIE DAS GERÄT AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
6. DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEM KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGELNDER ERFAHRUNG UND KENNNTNIS BENUTZT WERDEN, WENN SIE BEAUFSICHTIGT WERDEN ODER ÜBER DEN SICHEREN GEBRAUCH DES GERÄTS UND DIE DAMIT VERBUNDENEN GEFÄHREN UBERRICHTET WURDEN. KINDER SOLLTE ES NICHT GESTATTET WERDEN, MIT DEM GERÄT ZU SPIELEN.
7. STECKEN SIE KEINE FINGER ODER FREMDKÖRPER IN DAS VORDERE/HINTERE GITTER ODER DIE ROTIERENDEN LÜFTERFLÜGEL.
8. HALTEN SIE HAARE, STOFFE USW. VOM VENTILATOR FERN, DAMIT SIE SICH NICHT VERFANGEN UND EINE GEFÄHR DARSTELLEN.
9. STECKEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE IN DAS GERÄT. BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN DAS VORDERE UND HINTERE GITTER NICHT VERREGELT SIND.
10. WENN DAS PRODUKT BESCHÄDIGT IST, MUSS ES DURCH EINE BEIM HERSTELLER ODER BEI FACHLEUTEN ERHÄLTICHE BAUGRUPPE ERSETZT WERDEN.
11. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT AUSGESCHALTET IST, BEVOR SIE DAS SCHUTZGITTER ENTFERNEN.

TECHNISCHE DATEN	
Modell Nr.	B301013KS (LT-S3166)
Nennleistung	DC5 V
Nennleistung	3 W
Geschwindigkeiten	3
Lärm	≤55 dB

PRODUKTÜBERSICHT

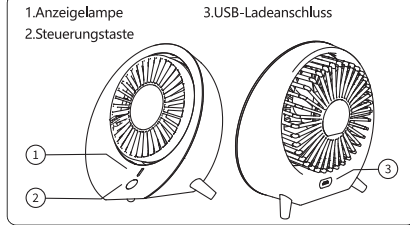

BETRIEBSANLEITUNG

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Schließen Sie ein Ladekabel an den Ladeanschluss an, die Kontrollleuchte leuchtet rot auf und zeigt damit an, dass das Gerät mit dem Laden beginnt. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigelampe grün.
3. Drücken Sie die Bedientaste, um das Gerät einzuschalten; die Kontrollleuchte zeigt weiß.
4. Beschreibungen der Steuertasten
 - Drücken Sie die Taste einmal, der Ventilator arbeitet auf Stufe 1 (langsamste Stufe)
 - Drücken Sie die Taste zweimal, der Ventilator läuft auf Stufe 2.
 - Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, der Ventilator läuft auf Stufe 3 (schnellste Stufe).
 - Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um den Ventilator auszuschalten.
5. Der Ventilator kann bewegt werden, um den Erfassungsbereich einzustellen.


REINIGUNG UND WARTUNG

1. Schalten Sie das Gehäuse aus und ziehen Sie das USB-Ladekabel ab, bevor Sie es reinigen.
2. Reinigen Sie verschmutzte Teile mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel getränkt ist, und wischen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch trocken.
3. Verwenden Sie zur Reinigung keine flüchtigen Chemikalien wie Benzin, Benzol, Verdünnern, Spiritengren. Alkohol usw. oder andere Chemikalien, da diese die Kunststoffteile beschädigen.
4. Halten Sie den Luftauslass auf der Rückseite des Ventilatorgehäuses frei von Staub und Haaren. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Staubsauger, um diese Haare zu entfernen. Versuchen Sie nicht, Haare oder Schmutz mit scharfen Gegenständen zu entfernen.
5. Wenn sich viel Staub auf dem Flügel ansammelt, kann dies zu einer Überhitzung des Motors oder zu übermäßigen Vibrationen führen. Dies kann zu Verbrennungen oder anderen Schäden führen. Achten Sie daher darauf, dass der Ventilatorflügel sauber bleibt.

LAGERUNG

Wenn der Ventilator längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie ihn zuerst und bewahren Sie ihn dann in der Originalverpackung oder mit einer Abdeckung auf, um Staub zu vermeiden. Lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

ENTSORGUNG

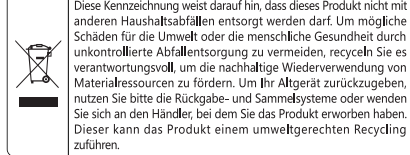

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altergut zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

GEWÄHRLEISTUNG: Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Gewerbliche Kunden können von der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Garantie profitieren.

BUREAUVENTILATOR


NL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES

WANNER U ELEKTRISCHE APPARATEN GEBRUIKT, MOETEN ALTIJD DE BASISVOORZORGSMATREGELEN WORDEN GEVOLGD, WAARONDER:

1. DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. GEBRUIK GEEN WATER IN DE BIJURT.
2. HET APPARAAT IS ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUJS. GEBRUIK HET APPARAAT NIET VOOR COMMERCIELE DOELINDEN.
3. PLAATS ER NIETS BOVENOP
4. OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG U DE USB-KABEL NIET MET NATTE HANDEN UIT HET STOPCONTACT HALEN.
5. PLAATS HET APPARAAT OP EEN STEVIGE EN VLAKE ONDERGROND. HOUD HET APPARAAT BIJTEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
6. DIT APPARAAT KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN VAN 8 JAAR EN OUDER EN DOOR PERSONEN MET BEPERKTE FYSIEKE, ZINTUIGLIJKE OF MENTALE CAPACITEITEN OF MET EEN GEBREK AAN ERVARING OF KENNIS, ALS ZIE ONDER TOEZICHT STAAN OF VOLLEDIG ZIJN GEINSTRUEERD OVER HET VERBOD GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN EVENTUELE GEVAREN. KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN.
7. STEEK GEEN VINGERS OF VREEMDE VOORWERPEN IN HET VOOR-/ACHTERROOSTER OF HET DRAAIENDE VENTILATORBLAD.
8. HOUD HAAR, STOFFEN, ENZ. UIT DE BIJURT VAN DE VENTILATOR OM TE VOORKOMEN DAT ZE VERSTRIKT RAKEN EN GEVAAR VEROOZAKEN.
9. DUW NIETS IN HET APPARAAT. GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS HET VOORSTE EN ACHTERSTE ROOSTER NIET VERGRENDELZIJN.
10. ALS HET PRODUCT BESCHADIGD IS, MOET HET WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ASSEMBLAGIJE DIE VERKRIJGBAAR IS BIJ DE FABRIKANT OF PROFESSIONALS.
11. ZORG EERVOOR DAT HET APPARAAT ALS IS UITGESCHAKELD VOORDAT U HET BESCHERMROOSTER VERWIJDERT.

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Modelnr.	B301013KS (LT-S3166)
Stroomvoorziening	DC5V
Nominaal vermogen	3W
Snelheden	3
Lawaai	≤55dB

PRODUCTOVERZICHT

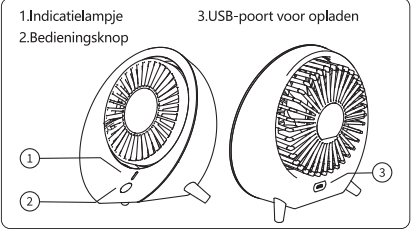

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Laad het apparaat volledig op voor het eerste gebruik.
2. Sluit een oplaadbare aan op de oplaadpoort, het indicatielampje knippert rood, wat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen. Het indicatielampje wordt groen nadat het volledig is opgeladen.
3. Druk op de bedieningsknop om het apparaat in te schakelen, het indicatielampje gaat wit branden.
4. Beschrijvingen bedieningsknop
 - Druk eenmaal op de knop, de ventilator werkt op snelheid 1 (langzaamste)
 - Druk een tweede keer op de knop, de ventilator werkt op snelheid 2.
 - Druk een derde keer op de knop, de ventilator werkt op snelheid 3 (snelste).
 - Druk een vierde keer op de knop, de ventilator wordt uitgeschakeld.
5. De ventilator kan worden verplaatst om de blaashoek aan te passen.


REINIGING EN ONDERHOUD

1. Schakel de ventilator uit en koppel de USB-oplaadbare kabel los voordat u deze schoonmaakt.
2. Reinig vuile onderdelen met een zachte doek gedompeld in warm water of een mild reinigingsmiddel en veeg ze vervolgens droog met een zachte doek.
3. Gebruik geen vluchtige chemicaliën zoals benzine, benzene, verdunner, sprayreïner, alcohol, enz. of andere chemicaliën voor het reinigen, omdat deze plastic onderdelen kunnen beschadigen.
4. Houd de luchtuitlaat aan de achterkant van de ventilatorbehuizing vrij van stof of haar. Gebruik indien nodig een stofzuiger om deze haren te verwijderen. Probeer geen haar of vuil te verwijderen met scherpe voorwerpen.
5. Als zich veel stof ophooft op de ventilatorblad, kan dit ertoe leiden dat de motor oververhit raakt of overmatig trilt. Dit kan brandwonden of andere schade veroorzaken, dus zorg ervoor dat het ventilatorblad schoon is.

OPSLAG

Als de ventilator langje tijd niet zal worden gebruikt, maak hem dan eerst schoon en bewaar hem vervolgens in de originele verpakkingsof van plaats hem op een dekset om stof te voorkomen. Bewaar op een koele, droge plaats.

VERWIJDERING

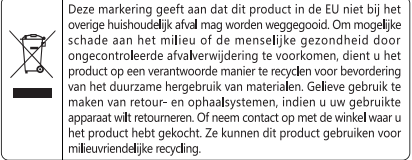

GARANTIE: Consumenten die het product bij een distributeur in Europa hebben gekocht, kunnen gebruik maken van de relevante wettelijke rechten onder de Code voor Consumentenrechten. Professionele klanten kunnen profiteren van de garantie die het Burgerlijk Wetboek biedt.

VENTILATEUR DE BUREAU


FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

1. POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE. NE L'UTILISER PAS À PROXIMITÉ DE L'EAU.
2. CET APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT. NE PAS L'UTILISER À DES FINS COMMERCIALES.
3. NE PLACEZ RIEN SUR LE DESSUS DE L'APPAREIL.
4. POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, NE DÉBRANCHER PAS LE CÂBLE USB DE LA PRISE DE COURANT AVEC LES MAINS MOILLÉES.
5. PLACEZ L'APPAREIL SUR UNE SURFACE STABLE ET PLANE. GARDEZ L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
6. CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 8 ANS ET PLUS ET PAR DES PERSONNES DONT LES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT RÉDUITES OU QUI MANQUENT D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES, À CONDITION QU'ILS SOIENT SURVILLÉS OU QU'ILS AIENT REÇU DES INSTRUCTIONS COMPLÈTES SUR L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE L'APPAREIL ET SUR LES RISQUES EN COURUS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS ÊTRE AUTORISÉS À JOUER AVEC L'APPAREIL.
7. N'INSÉREZ PAS VOS DOIGTS OU DES OBJETS ÉTRANGERS DANS LA GRILLE AVANT/ARRIÈRE OU DANS LA PALE ROTATIVE DU VENTILATEUR.
8. TENIR LES CHEVEUX, LES TISSUS, ETC. À L'ÉCART DU VENTILATEUR POUR ÉVITER QU'ILS NE S'Y ACCROCHENT ET NE CONSTITUENT UN DANGER.
9. NE POUSSÉZ RIEN DANS L'APPAREIL, NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL LORSQUE LES GRILLES AVANT ET ARRIÈRE NE SONT PAS VERROUILLÉES.
10. SI LE PRODUIT EST EN DOMMAGE, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN ENSEMBLE DISPONIBLE AUPRÈS DU FABRICANT OU DE PROFESSIONNELS.
11. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT AVANT DE RETIRER LA GRILLE DE PROTECTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Modèle No.	B301013KS (LT-S3166)
Entrée nominale	DC5V
Puissance nominale	3W
Vitesses	3
Bruit	≤55dB

APERÇU DU PRODUIT

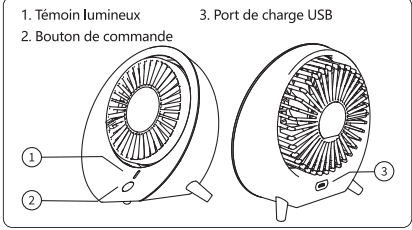

MODE D' EMPLOI

1. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
2. Connectez un câble de chargement au port de chargement, le voyant s'allume en rouge, indiquant que l'appareil commence à se charger. Le témoin lumineux devient vert une fois que l'appareil est complètement chargé.
3. Appuyez sur le bouton de commande pour allumer l'appareil, le voyant lumineux s'allume en blanc.
4. Description des boutons de commande:
 - Appuyez une fois sur le bouton, le ventilateur fonctionne à la vitesse 1 (la plus lente).
 - Appuyez deux fois sur le bouton, le ventilateur fonctionne à la vitesse 2.
 - Appuyez une troisième fois sur le bouton, le ventilateur fonctionne à la vitesse 3 (la plus rapide).
 - Appuyez une quatrième fois sur le bouton, le ventilateur s'éteint.
5. Le ventilateur peut être déplacé pour ajuster l'angle de soufflage.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez le ventilateur et débranchez le câble de chargement USB avant de procéder au nettoyage.
2. Nettoyez les parties sales avec un chiffon doux imbibé d'eau chaude ou d'un détergent doux, puis essuyez avec un chiffon doux.
3. N'utilisez pas de produits chimiques volatils tels que l'essence, le benzène, le diluant, le nettoyeur en spray, l'alcool, etc. ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage, car ils endommageraient les pièces en plastique.
4. Veillez à ce que la sortie d'air située à l'arrière du corps du ventilateur soit exempte de poussière ou de cheveux. Utilisez un aspirateur pour enlever ces cheveux si nécessaire. N'essayez pas d'enlever les cheveux ou la saleté avec des objets pointus.
5. Si beaucoup de poussière s'accumule sur la pale, le moteur risque de surchauffer ou de vibrer excessivement. Cela peut provoquer des brûlures ou d'autres dommages ; veillez donc à ce que la pale du ventilateur reste propre.

RANGEMENT

Si le ventilateur n'est pas utilisé pendant une longue période, nettoyez-le d'abord, puis rangez-le dans son emballage d'origine ou recouvrez-le d'une housse pour éviter la poussière. Conservez-le dans un endroit frais et sec.

RECYCLAGE

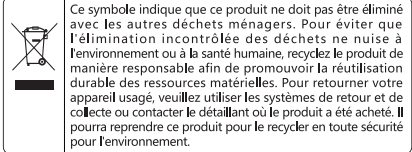

GARANTIE : Les consommateurs qui ont acheté le produit auprès d'un distributeur en Europe bénéficient des droits légaux prévus par le Code des droits des consommateurs. Les clients professionnels peuvent bénéficier de la garantie prévue par le Code Civil.

VENTOINHA DE SECRETÁRIA


PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AO UTILIZAR APARELHOS ELÉTRICOS, DEVEM SER SEMPRE SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS, INCLUINDO AS SEGUINTES:

1. PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO. NÃO UTILIZE PERTO DE ÁGUA.
2. ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS À UTILIZAÇÃO EM INTERIORES. NÃO UTILIZAR PARA FINS COMERCIAIS.
3. NÃO COLOQUE NADA NA PARTE SUPERIOR DO APARELHO.
4. PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO DESLIGUE O CABO USB DA TOMADA DE ALIMENTAÇÃO COM AS MÃOS MOLHADAS.
5. COLOQUE O APARELHO NUMA ÁREA ESTÁVEL E NIVELADA. MANTENHA ESTE APARELHO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
6. ESTE APARELHO PODE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 8 ANOS E POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS OU COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTOS, DESDE QUE SEJAM SUPERVISIONADAS OU TENHAM RECEBIDO INSTRUÇÕES COMPLETAS SOBRE A UTILIZAÇÃO SEGURA DO APARELHO E OS PERIGOS ENVOLVIDOS. AS CRIANÇAS NÃO DEVEM SER AUTORIZADAS A BRINCAR COM O APARELHO.
7. NÃO INTRODUZA OS DEDOS OU OBJECTOS ESTRANHOS NA GRELHA FRONTAL/TRASERA OU NA PÁ ROTATIVA DO VENTILADOR.
8. MANTENHA O CABELO, TECIDOS, ETC. AFASTADOS DO VENTILADOR PARA EVITAR QUE FIQUEM PRESOS E CAUSEM PERIGO.
9. NÃO EMPURRE NADA PARA DENTRO DO APARELHO. NÃO UTILIZAR O APARELHO SE A GRELHA FRONTAL E A GRELHA TRASERA NÃO ESTIVEREM BLOQUEADAS.
10. SE O PRODUTO ESTIVER DANIFICADO, DEVE SER SUBSTITUÍDO POR UM CONJUNTO DISPONÍVEL JUNTO DO FABRICANTE OU DE PROFISSIONAIS.
11. CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO ESTÁ DESLIGADO ANTES DE RETIRAR A GRELHA DE PROTEÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Modelo No.	B301013KS (LT-S3166)
Entrada nominal	DC5V
Potência nominal	3W
Velocidades	3
Ruído	≤55dB

VISÃO GERAL DO PRODUTO

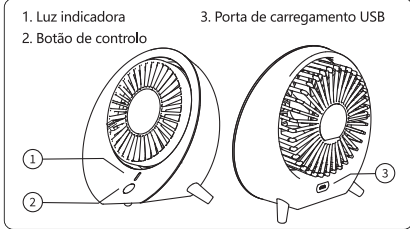

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Carregue totalmente o aparelho antes da primeira utilização.
2. Ligue um cabo de carregamento à porta de carregamento, a luz indicadora acende-se a vermelho, o que indica que o aparelho começa a carregar. A luz indicadora fica verde depois de totalmente carregado.
3. Prima o botão de controlo para ligar o aparelho, a luz indicadora acende-se a branco.
4. Descrições do botão de controlo:
 - Prima o botão uma vez, a ventoinha funciona à velocidade 1 (mais lenta)
 - Prima o botão duas vezes, a ventoinha funciona à velocidade 2.
 - Prima o botão uma terceira vez, a ventoinha funciona à velocidade 3 (mais rápida).
 - Se premir o botão uma quarta vez, a ventoinha desliga-se.
5. A ventoinha pode ser movida para ajustar o ângulo de sopra.


LIPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue a ventoinha e desligue o cabo de carregamento USB antes de limpar.
2. Limpe as partes sujas com um pano macio humedecido com água morna ou um detergente suave e, em seguida, seque com um pano macio.
3. Não utilize produtos químicos voláteis, tais como gasolina, benzeno, diluente, spray de limpeza, álcool, etc. ou outros produtos químicos para a limpeza, uma vez que estes danificam as peças de plástico.
4. Mantenha a saída de ar na parte de trás do corpo da ventoinha sem pó ou cabelos. Se necessário, utilize um aspirador para remover os pêlos. Não tente remover pêlos ou cabelos com objetos afiados.
5. Se se acumular muito pó na lâmina, o motor pode sobreaquecer ou vibrar excessivamente. Isto pode provocar queimaduras ou outros danos, por isso, certifique-se de que mantém a pa da ventoinha limpa.

ARMAZENAMENTO

Se a ventoinha não for utilizada durante um longo período de tempo, limpe-a primeiro e, em seguida, guarde-a na caixa da embalagem original ou coloque uma cobertura para evitar o pó. Guarde-a num local fresco e seco.

DISPOSIÇÃO

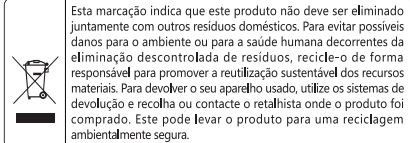

GARANTIA: O consumidor, que adquiriu o produto num distribuidor na Europa, beneficia dos direitos legais aplicáveis ao abrigo do Código dos Direitos dos Consumidores. Os clientes profissionais podem beneficiar da garantia prevista no Código Civil.

ASZTALI VENTILÁTOR


HU FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLEKEK HASZNÁLATA SORÁN MINDEN ESETBEN BE KELL TARTANI AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT BELEÉRTVE A KÖVETKEZŐKET:

1. AZ ÁRAMÚTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE MERÍTSE A KÉSZÜLEKET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADEKBA. NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLEKET VÍZ KÖZELÉBEN.
2. A KÉSZÜLEK CSAK BELTÉRI HASZNALATRA ALKALMAS. NE HASZNÁLJA KERESKEDELMIEL CÉLRA.
3. NE HELYEZZEN SEMMIT A KÉSZÜLEK TETEJÉRE.
4. AZ ÁRAMÚTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE HÚZZA KI NEDVES KÉZZEL AZ USB-KABELT A HÁLÓZATI ALJZATBOL.
5. HELYEZZE A KÉSZÜLEKET STABIL ÉS VÍZSZINTES FELÜLETRE. TARTSA A GYERMEKEKTŐL TÁVOL A KÉSZÜLEKET.
6. A KÉSZÜLEKET 8 ÉVESNÉL IDŐSEBB GYEREKEK, KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERV VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGÜ SZEMÉLYEK, VALAMINT MEGFELELŐ TUDASSAL VAGY ISMERETTEL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK KIZÁRÓLAG FELÜGYELET MELLETT, ILLETVE ABBAN AZ ESETBEN HASZNALHATJAK, HA A KÉSZÜLEK BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRŐL MINDENRE KIETÉRJEDŐ TÁJÉKOZTATÁST KAPJAK, ÉS TÍZTÁBAN VANNAK MINDEN, A HASZNÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATTAL. A GYERMEKEK NEM JÁTSZHATNAK A KÉSZÜLEKKEL.
7. NE HELYEZZE BE AZ ÚJJÁT VAGY MÁS TÁRGYAT AZ ELSŐ/HÁTSÓ RÁCSON BELÜLRE, VAGY A FORGÁSBAN LEVŐ VENTILÁTORLAPATHOZ.
8. TARTSA TÁVOL A HAJÁT, A SZÖVEKETET STB. A VENTILÁTORTÓL, NEHOGY BELEAKADJON ÉS VEZÉLYES HELYZET ALAKULJON KI.
9. NE NYOMJON BELE SEMMILYEN TÁRGYAT A KÉSZÜLKÉBE. NE HASZNÁLJA A VENTILÁTOR, HA AZ ELÜLSŐ ÉS A HÁTSÓ VEDŐRÁCS NINCIS RÖGSZITVE.
10. HA A TERMÉK MEGSERÜL, AKKOR A GYÁRTÓTÓL VAGY A MÁRKASZERVIZTŐL BESZERELHETŐ SZERELVÉNYRE KELL KICSERÉLNI.
11. A VEDŐRÁCS ELTÁVOLÍTASA ELŐTT GYZOZDÓNJON MEG ÁRRÓL, HOGY A KÉSZÜLEK KI VAN KAPCSOLVA.

MŰSZAKI ADATOK	
Modellszám	B301013KS (LT-S3166)
Névleges bemeneti feszültség	DC, 5 V
Névleges teljesítmény	3W
Sebességfokozat	3
Zaj	≤55 dB

TERMÉKÁBRA

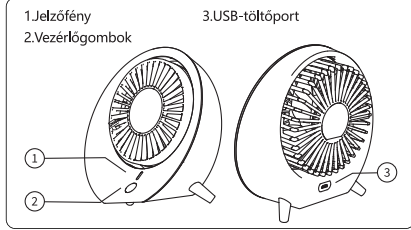

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Az első használat előtt töltsd fel teljesen a készüléket.
2. Csatlakoztasson töltőkábel a töltőporthoz, a jelzőfény pirosan villog, ami azt jelzi, hogy a készülék megkezdte a töltést. A jelzőfény a teljes feltöltés után zöld színnel világít.
3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a vezérlőgombot, a jelzőfény fehéren világít.
4. A vezérlőgombok leírása:
 - Nyomja meg egyszer a gombot és a ventilátor 1-es fokozaton működik (legenyébb)
 - Nyomja meg másodszor a gombot, és a ventilátor 2-es fokozaton működik.
 - Nyomja meg harmadszor a gombot, és a ventilátor 3-as fokozaton működik (legerősebb)
 - Ha meggedezér is megnyomja a gombot, a ventilátor kikapcsol.
5. A ventilátor mozgatható a légáramlás szögének beállításához.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt kapcsolja le a ventilátort, és húzza ki az USB-töltőkábel.
2. A szennyezett részeket meleg vízbe vagy enyhén tisztítószeres vízzel mártott puha ruhával tisztítsa meg, majd puha ruhával törölje szárazra.
3. A tisztításhoz ne használjon illékony vegyszereket, például benzint, benzolt, hígított tisztítószert, alkoholt stb., vagy más vegyszereket, mivel ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket.
4. Tartsa a por- és szőszmentesen a ventilátor hátoldalán található levegőkíméleti nyílást. Szükség esetén porszívóval távolítsa el a hajsálakat. Ne éles tárgyakkal távolítsa a hajsálakat vagy a szennyeződéseket.
5. Ha sok por gyűlik össze a ventilátorlapátokon, a motor túlmelegedhet vagy túlzottan vibrálhat. Emiatt a készülék kiugyalladhat vagy más módon károsodhat, ezért tartsa tisztán a ventilátorlapátokat.

TÁROLÁS

Ha a ventilátort hosszú ideig nem használja, először tisztítsa meg, majd tárolja az eredeti csomagolásban, vagy fedje le, hogy ne érje por. Hűvös, száraz helyen tárolja a készüléket.

HULLADÉKKEZELÉS

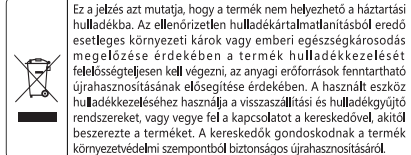

JÓTÁLLÁS: Azok a fogyasztók, akik a terméket egy európai forgalmazótól vásárolták meg, a fogyasztóvédelmi törvény által biztosított jogokkal rendelkeznek. A kereskedelmi ügyfelek a Polgári Törvénykönyvben foglalt garanciában részesülhetnek.



AIGOITALIA SRL
VIA QUINTINO SELLA 7,
20900 MONZA (MB)
P.IVA:11451750969

HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM

SERVICE_EU@AIGOSTAR.COM

MADE IN CHINA

