AIGOSTAR

22 PAP


Additional Information

EN I.Important Safety Instructions

1.Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
2.Use only the transformer for the product, and do not connect the string light to the circuit of other string lights.
3.Please hang them out of the reach of children to prevent choking accidents.
4.Warning–risk of electric shock if lamps are broken or missing.
5.The lamps are not replaceable.
6.The light source of this luminaire is not replaceable;when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced
7.The external flexible cable or cord of this luminaire can not be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
8.Caution – this light string must not be used without all sealing gaskets in place

II. Product Installation instructions

1.Connect the end connector of the light string to the power controller connector and tighten the knob.(Please ensure the knob is tightly closed when using outdoors to prevent water ingress)
2.Control the light string effect via the adapter control button.

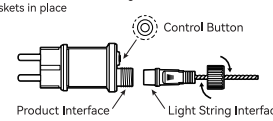

III.User guide

1. Press and hold the adapter button for 3 seconds until the green indicator light illuminates, indicating that the timer mode has been activated (the light stays on for 6 hours and turns off after 18 hours, repeating daily). Press and hold the button again for 3 seconds until the green indicator light turns off, indicating that the timer has been canceled.
2. After powering off and then on again, the device will automatically return to the previously set function.
3. The adapter buttons toggle between 8 different dynamic effects. The following is the description of the function transitions:
①. Combination. Automatic continuous change of various functions.
②. In Waves. Automatically change backwards and forwards.
③. Sequential. Auto change.
④. SLO–GLO. A single light fade.
⑤. Chasing/Flash. Automatic change of the star flashing.
⑥. Slow Fade. Two lights fade at the same time.
⑦. Twinkle/Flash. Automatic twinkle.
⑧. Steady On. The LED is always on.
⑨. Off.

Waste from electrical and electronic equipment should be recycled in accordance with local waste disposal regulations.


ES I.Instrucciones de seguridad

Al Azul Envase Cartón

1.No conecte la tira a la corriente mientras esté en el embalaje.
2.Utilice solamente el transformador específico del producto, no conecte la tira de luces al circuito de otras tiras de luces.
3.Coloque el producto fuera del alcance de los niños para evitar accidentes por asfixia.
4.Advertencia: riesgo de descargas eléctricas si las lámparas están rotas o si falta alguna.
5.Las luces no se pueden reemplazar.
6.La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable, cuando llegue al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la luminaria
7.El cable flexible externo o cordón de esta luminaria no puede ser reemplazado, si el cordón se daña, la luminaria deberá ser destruida.
8.Atención — esta guirnalda de luces solo debe utilizarse cuando todas las juntas de sellado estén correctamente instaladas.

II.Instrucciones de instalación

1.Conecte el conector del extremo de la tira de luces al del controlador de electricidad y apriete el mando.(Al usar en exteriores, asegúrese de apretar bien la perilla para evitar la entrada de agua).
2. Controle el efecto de la cadena de luces a través del botón de control del adaptador.

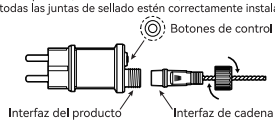

III.Guía de uso del producto

1. Mantenga presionado el botón del adaptador durante 3 segundos hasta que se encienda la luz indicadora verde, lo que indica que se ha ingresado al estado de sincronización (6 horas encendido, 18 horas apagado y se repite todos los días). Mantenga presionado el botón durante 3 segundos hasta que la luz indicadora verde se apague, lo que indica que se ha cancelado la sincronización.
2. Después de un corte de energía, el sistema ingresará automáticamente a la última función configurada cuando se encienda nuevamente.
3. El botón del adaptador conmuta 8 efectos dinámicos. A continuación se presenta una introducción a la conversión de funciones:
① Combinación. Cambio automático continuo de varias funciones de forma continua.
② En ondas. Cambio automático hacia delante y hacia atrás.
③ Secuencial. Cambio automático.
④ SLO–GLO. Una luz única que cambia gradualmente de brillante a oscura.
⑤ Persecución/Flash. Cambio automático del parpadeo de las estrellas.
⑥ Desvanecimiento lento. Dos luces se desvanecen al mismo tiempo.
⑦ Centelleo/Flash. Centelleo automático.
⑧ Encendido continuo. El LED está siempre encendido.
⑨ Apagado.


Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben reciclarse de acuerdo con la normativa local sobre eliminación de residuos.

PL I. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1.Nie podłączaj łańcucha do zasilania gdy znajduje się on w opakowaniu.
2.Używaj tylko transformatora przeznaczonego dla tego produktu i nie podłączaj łańcucha do obwodu innych łańcuchów świetlnych.
3.Wieszaj ten produkt z dala od dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia się.
4.Uwaga – ryzyko porażenia prądem w przypadku, gdy diody są zniszczone lub niekompletne
5.Diody nie są wymienialne
6.Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie swój kres żywotności, należy wymienić całą oprawę.
7.Zewnętrzny elastyczny przewód lub kabel tej oprawy nie mogą zostać wymienione, jeśli przewód jest uszkodzony, oprawa powinna zostać zniszczona.
8.Uwaga – nie wolno używać tej girlandy świetlnej bez wszystkich uszczelek.

II. Instrukcja instalacji

1.Podłącz złącze końcowe łańcucha świetlnego do złącza kontrolera zasilania i dokręć pokrętło.(W przypadku użytkowania na zewnątrz należy upewnić się, że pokrętło jest szczelnie zamknięte, aby zapobiec przedostawaniu się wody).
2.Kontroluj efekt lampek sznurkowych za pomocą przycisku sterowania adaptera.



III. Instrukcja obsługi

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk adaptera przez 3 sekundy, aż zaświeci się zielony wskaźnik, aby przejść do trybu odmierzania czasu (6 godzin włączony, 18 godzin wyłączony – powtarzanie cyklu codziennie). Następnie naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aż zielony wskaźnik zgaśnie, aby anulować odmierzanie czasu.
2. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania urządzenie automatycznie powróci do ostatnio ustawionej funkcji.
3. Naciśnij przycisk adaptera, aby przełączać między 8 dynamicznymi efektami. Poniższe wprowadzenie dotyczy zmiany funkcji:
① Funkcja pierwsza: Combination – Automatyczna, ciągła zmiana różnych funkcji.
② Funkcja druga: In Waves – Automatyczna zmiana, ruch falowy do przodu i tyłu.
③ Funkcja trzecia: Sequential – Automatyczna zmiana, efekt ""ścigającego się"" światła.
④ Funkcja czwarta: SLO–GLO – Pojedyncza dioda powoli rozjaśnia się i przygasa.
⑤ Funkcja piąta: Chasing/Flash – Ruch do przodu i tyłu z automatycznie migoczącymi ""gwiazdkami"".
⑥ Funkcja szósta: Slow Fade – Dwie diody jednocześnie powoli rozjaśniają się i przygasają.
⑦ Funkcja siódma: Twinkle/Flash – Migotanie ""gwiazdek"" z automatycznym ruchem ""ścigającym się"".
⑧ Funkcja ósma: Steady On – Diody LED świecą światłem ciągłym.
⑨ Funkcja dziewiąta: Off – Wyłączenie.


Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

IT I. Importanti misure di sicurezza

1.Non collegare la catena luminosa all'alimentazione mentre è ancora nella confezione.
2.Utilizzare solo il trasformatore fornito con il prodotto e non collegare la catena luminosa al circuito di altre catene luminose.
3.Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
4.Attenzione: c'è il rischio di scossa elettrica se le lampadine sono rotte o mancanti.
5.Le lampadine non sono sostituibili.
6.La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando raggiunge la sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito
7.Il cavo di questo apparecchio non può essere sostituito, se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.
8.Attenzione: questa stringa luminosa non deve essere utilizzata senza che tutte le guarnizioni di tenuta siano in posizione.

II. Istruzioni per l'installazione

1.Connetti il connettore terminale della catena luminosa al connettore del controller di alimentazione e stringi la manopola per fissare il collegamento.（Assicurarsi che la manopola sia ben serrata quando si utilizza all'aperto per impedire infiltrazioni d'acqua).
2.Controllare l'effetto della catena luminosa tramite il pulsante di controllo dell'adattatore.

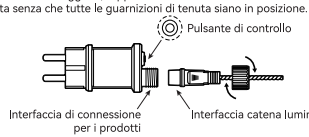

III. Istruzioni per l'uso

1. Tenere premuto il pulsante dell'adattatore per 3 secondi finché non si accende la spia verde per entrare nella modalità timer (6 ore acceso, 18 ore spento, ciclo ripetuto ogni giorno). Quindi, premere il pulsante per 3 secondi finché non si spegne la spia verde per annullare il timer.
2. Dopo lo spegnimento e la riaccensione, riprenderà automaticamente l'ultima funzione impostata.
3. Premere il pulsante dell'adattatore per passare da un effetto dinamico all'altro. Di seguito le varie modalità:
① Combinazione: cambio automatico e continuo tra le varie funzioni.
② A onde: cambio automatico avanti e indietro.
③ Sequenziale: cambio automatico.
④ SLO GLO: una singola luce a dissolvenza.
⑤ Sfarfallio/Flash: cambio automatico della luce lampeggiante.
⑥ Dissolvenza lenta: due luci si attenuano contemporaneamente.
⑦ Scintillio/Flash: scintillio automatico.
⑧ Illuminazione fissa.
⑨ Off


I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere riciclati in conformità con le normative locali sullo smaltimento.

DE I. Wichtige Sicherheitshinweise

1.Schließen Sie die Kette nicht an die Stromversorgung an, solange sie sich in der Verpackung befindet.
2.Verwenden Sie nur den Transformator für das Produkt und schließen Sie die Lichterkette nicht an den Stromkreis anderer Lichterketten an.
3.Bitte hängen Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsunfälle zu vermeiden.
4.Warnung – Stromschlaggefahr, wenn die Lampen kaputt sind oder fehlen.
5.Die Lampen sind nicht austauschbar.
6.Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden
7.Die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.
8.Achtung – diese Lichterkette darf nicht ohne alle Dichtungsringe verwendet werden.

II. Installationsanleitung

1.Verbinden Sie den Endstecker der Lichterkette mit dem Anschluss des Leistungsreglers und ziehen Sie den Knopf fest.(Bitte stellen Sie sicher, dass der Drehknopf bei Verwendung im Freien fest verschlossen ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.）
2.Steuern Sie die Wirkung der Lichterkette über die Steuertaste des Adapters.



III. Bedienungsanleitung

1. Halten Sie die Adaptertaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die grüne Anzeigeleuchte aufleuchtet, um in den Zeitmodus zu gelangen (6 Stunden ein, 18 Stunden aus, wobei dieser Zyklus jeden Tag wiederholt wird). Drücken Sie dann die Taste 3 Sekunden lang, bis die grüne Kontrollleuchte erlischt, um die Zeitschaltung zu deaktivieren.
2. Nach dem Aus– und Wiedereinschalten wird automatisch die zuletzt eingestellte Funktion wieder aufgenommen.
3. Drücken Sie die Adaptertaste, um zwischen 8 dynamischen Effekten zu wechseln. In der folgenden Einführung geht es um die Funktionsänderung:
① Kombination. Automatischer kontinuierlicher Wechsel verschiedener Funktionen
② Wellenförmig. Automatischer Wechsel rückwärts und vorwärts.
③ Sequentiell. Automatischer Wechsel.
④ SLO–GLO. Einzelnes Überblenden von Licht.
⑤ Verfolgen/Blinken. Automatischer Wechsel des Sternblinkens.
⑥ Langsam verblassen. Zwei Lichter verblassen gleichzeitig.
⑦ Blinken/Blitzen. Automatisches Blinken.
⑧ Dauerhaft an. Die LED leuchtet immer.
⑨ Aus.


Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten müssen gemäß den örtlichen Abfallent–sorgungsvorschriften recycelt werden.

NL I. Belangrijke veiligheidsinstructies

1.Sluit het lichtsnoer niet aan op de electriciteitsvoorziening, terwijl deze nog in de verpakking zit.
2.Gebruik alleen de transformator voor het product en sluit de lichtslinger niet aan op het circuit van andere lichtslingers.
3.Hang het product buiten het bereik van kinderen om verstikkingsongevallen te voorkomen.
4.Waarschuwing – risico op elektrische schokken als lampen kapot zijn of ontbreken.
5.De lampen zijn niet vervangbaar.
6.De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen
7.De flexibele buitenkabel of het netsnoer van deze lichtbron kan niet vervangen worden. Als het netsnoer beschadigd is, moet de lichtbron vernietigd worden.
8.Let op: deze lichtslinger niet gebruiken zonder alle afdichtingspakkingen.

II. Installatie–instructies

1.Sluit de eindconnector van het lichtsnoer aan op de connector van de regelaar en draai de knop vast.(Zorg ervoor dat de knop goed is aangedraaid bij gebruik buitenshuis om waterschade te voorkomen).
2. Regel het effect van het lichtsnoer met de bedieningsknop van de adapter.

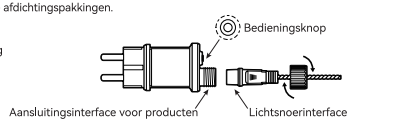

III. Gebruiksaanwijzing

1. Houd de adapterknop 3 seconden lang ingedrukt tot het groene indicatielampje gaat branden om de timermodus te activeren (6 uur aan, 18 uur uit, deze cyclus elke dag herhalen). Druk vervolgens 3 seconden op de knop totdat het groene indicatielampje uitgaat om de timer te annuleren.
2. Na het uit– en weer inschakelen wordt de laatst ingestelde functie automatisch hervat.
3. Druk op de adapterknop om te schakelen tussen 8 dynamische effecten. De volgende introductie gaat over het wijzigen van de functie:
① Combinatie. Voortdurende, automatische verandering van verschillende functies.
② In golven. Veranderingen gebeuren automatisch voor– en achterwaards.
③ Opeenvolgend. Autoverandering.
④ SLO–GLO. Een enkele lichtvervaging.
⑤ Flitsen Automatische verandering van de flitsende sterren.
⑥ Traag vervagen. Twee lampen vervagen op hetzelfde moment.
⑦ Schitteren. Automatisch schitteren.
⑧ Constant aan. De LED brandt altijd.
⑨ Uit.


Afval van elektrische en elektronische apparatuur dient te worden gerecycled in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking.

FR I. Mises en garde importantes

1.Ne connectez pas la bande à l'alimentation tant qu'elle est dans l'emballage.
2.Utilisez uniquement le transformateur fourni et ne connectez pas la guirlande lumineuse au circuit d'autres guirlandes lumineuses.
3.Veuillez l'accrocher hors de la portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement.
4.Avertissement: risque d'électrocution si les lampes sont cassées ou manquantes.
5.Les lampes ne sont pas remplaçables.
6.La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé
7.Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé, si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
8. Attention : cette guirlande lumineuse ne doit pas être utilisée sans que tous les joints d'étanchéité soient en place.

II. Instructions d'installation

1.Connectez le port à l'extrémité de la guirlande lumineuse au port du contrôleur d'alimentation, puis serrez le bouton.(Veuillez vous assurer que le bouton est bien fermé lors d'une utilisation en extérieur afin d'éviter toute infiltration d'eau).
2. Contrôler l'effet de la guirlande lumineuse à l'aide du bouton de commande de l'adaptateur.

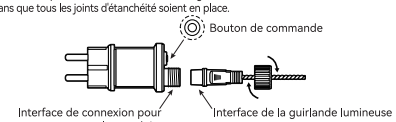

III. Instructions d'utilisation

1. Appuyez longuement sur le bouton de l'adaptateur pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume pour entrer dans le mode minuterie (6 heures de marche, 18 heures d'arrêt, en répétant ce cycle tous les jours). Ensuite, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne pour annuler la minuterie.
2. Après avoir éteint et rallumé l'appareil, il reprendra automatiquement la dernière fonction réglée.
3. Appuyez sur le bouton de l'adaptateur pour passer d'un effet dynamique à l'autre (8 effets). Le paragraphe suivant concerne le changement de fonction :
① Combination. Changement automatique et continu de diverses fonctions.
② In Waves. Changement automatique en avant et en arrière.
③ Sequential. Changement automatique.
④ SLO–GLO. Un seul fondu enchaîné.
⑤ Chasing/Flash. Changement automatique du clignotement.
⑥ Slow Fade (fondu lent). Deux lumières s'éteignent en même temps.
⑦ Twinkle/Flash. Scintillement automatique.
⑧ Steady On (allumé en permanence). La LED est toujours allumée.
⑨ Éteint.


Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques doivent être recyclés conformément à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets.

PT I. Salvaguardas importantes

1.Não conecte a cadeia ao suprimento enquanto estiver na embalagem.
2.Use apenas o transformador para o produto e não conecte a luz da string ao circuito de outras luzes de corda.
3.Por favor, mantenha longe do alcance das crianças para evitar acidentes de asfixia.
4.Risco de aviso de choque elétrico se as lâmpadas estiverem quebradas ou ausentes.
5.As lâmpadas não são substituíveis.
6.A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída
7.O cabo flexível externo ou o fio dessa luminária não pode ser substituído, se o fio estiver danificado, a luminária deve ser destruída.
8.Atenção – esta guirlanda luminosa não deve ser utilizada sem todas as juntas de vedação no lugar

II. Instruções de instalação

1.Conecte o conector final da corda de luz ao conector do controlador de energia e aperte o botão.(Certifique–se de que o botão está bem fechado quando utilizar ao ar livre para evitar a entrada de água)
2. Controle o efeito do fio de luz através do botão de controlo do adaptador.

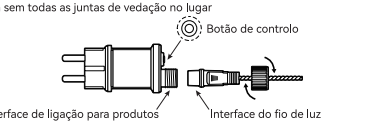

III. Instruções de funcionamento

1. Prima longamente o botão do adaptador durante 3 segundos até que a luz indicadora verde se acenda para entrar no modo de temporização (6 horas ligado, 18 horas desligado, repetindo este ciclo todos os dias). Em seguida, prima o botão durante 3 segundos até que a luz indicadora verde se apague para cancelar a temporização.
2. Depois de o desligar e voltar a ligar, retomará automaticamente a última função definida.
3. Prima o botão do adaptador para alternar entre 8 efeitos dinâmicos. A introdução seguinte é sobre a mudança de função:
① Combinação. Mudança contínua e automática de várias funções.
② Em Ondas. Mudança automática para trás e para a frente.
③ Sequencial. Mudança automática.
④ SLO–GLO. Um único desvanecimento de luz.
⑤ Chasing/Flash. Mudança automática da estrela a piscar.
⑥ Desvanecimento lento. Duas luzes desvanecem–se ao mesmo tempo.
⑦ Cintilar/Flash. Cintilação automática.
⑧ Aceso. O LED está sempre ligado.
⑨ Desligado.


Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser reciclados de acordo com os regulamentos locais de eliminação de resíduos.

HU I. Fontos biztonsági utasítások

1.Ne csatlakoztassa a láncot a hálózatra, amíg a csomagolásban van.
2.Csak a termékhez való transzformátort használja, és ne csatlakoztassa a fényfüzért más fényfüzérek áramköréhez.
3.Tartsa gyermekektől elzárva, fulladásveszély elkerülése végett.
4.Az izzók törése vagy hiányzó izzók esetén fennáll az áramütés veszélye.
5.5. Az izzók nem cserélhetők.
6.A világítótestest fényforrása nem cserélhető ki; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítótestet ki kell cserélni.
7.A lámpatest külső hajlékony kábelét vagy vezetékét nem lehet kicserélni. Ha a vezeték megsérül, a lámpatestet meg kell semmisíteni.
8.Figyelem! – Ezt a fényfüzért tilos a tömítőgyűrűk nélkül használni.

II. Termék telepítési útmutató

1.Csatlakoztassa a fényfüzér végi csatlakozót a tápvezérlő csatlakozójához, és húzza meg a gombot. (Kültéri használat esetén győződjön meg róla, hogy a gomb szorosan zárva van a víz behatolásának megakadályozása érdekében.)
2.A fényfüzér effektusait az adapter vezérlőgombjával szabályozhatja.

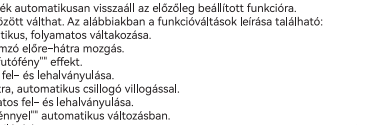

III. Termék használati útmutató

1.Nyomja meg és tartsa lenyomva az adapter gombját 3 másodpercig, amíg a zöld jelzőfény ki nem gyullad, jelezve, hogy az időzítő mód aktiválódott (a fény 6 órán át világít, majd 18 órára kikapcsol, naponta ismétlődve). Az időzítő törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a gombot 3 másodpercig, amíg a zöld jelzőfény ki nem alszik.
2.Áramtalanítás után ismételt áram alá helyezéssel a készülék automatikusan visszaáll az előzőleg beállított funkcióra.
3.Az adapter gombjaival 8 különböző dinamikus effektus között válthat. Az alábbiakban a funkcióváltások leírása található:
① Első funkció: Combination – Különböző funkciók automatikus, folyamatos váltakozása.
② Második funkció: In Waves – Automatikus változás, hullámzó előre–hátra mozgás.
③ Harmadik funkció: Sequential – Automatikus változás, ""futófény"" effekt.
④ Negyedik funkció: SLO–GLO – Egyetlen lámpa fokozatos fel– és lehalványulása.
⑤ Ötödik funkció: Chasing/Flash – ""Futófény"" előre és hátra, automatikus csillogó villogással.
⑥ Hatodik funkció: Slow Fade – Két lámpa együttes, fokozatos fel– és lehalványulása.
⑦ Hetedik funkció: Twinkle/Flash – Csillogó villogás ""futófénnyel"" automatikus változásban.
⑧ Nyolcadik funkció: Steady On – LED lámpák folyamatos világítása.
⑨ Kilencedik funkció: Off – Kikapcsolás.


Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell újrahasznosítani.

SK I. Dôležité bezpečnostné pokyny

1.NEPRIPÁJAJTE reťaz k napájaniu, kým je v obale.
2.Používajte iba transformátor určený pre tento výrobok a nepripájajte svetelný reťaz k obvodu iných svetelných reťazí.
3.Zaveste ho mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku udusenia.
4.Varovanie – riziko zásahu elektrickým prúdom, ak sú žiarovky rozbité alebo chýbajú.
5.Žiarovky nie sú vymeniteľné.
6.Svetelný zdroj tohto svietidla nie je možné vymeniť; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musíte vymeniť celé svietidlo.
7.Vonkajší ohybný kábel alebo kábel tohto svietidla nemožno vymeniť; ak je kábel poškodený, svietidlo sa musí zničiť.
8.Upozornenie – Tento svetelný reťaz sa nesmie používať bez nasadených všetkých tesniacich krúžkov.

II. Návod na inštaláciu produktu

1.Pripojte koncový konektor svetelného reťazca ku konektoru ovládača napájania a utiahnite gombík. (Pri používaní vonku sa uistite, že je gombík pevne utiahnutý, aby sa zabránilo vniknutiu vody.)
2.Efekt svetelného reťazca ovládajte tlačidlom na adaptéri.

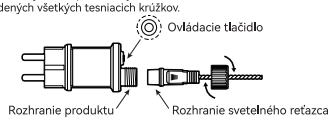

III. Návod na použitie produktu

1.Stlačte a podržte tlačidlo na adaptéri na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka, čo znamená, že je aktivovaný režim časovača (svetlo svieti 6 hodín a potom zhasne na 18 hodín, denne sa opakuje). Opätovným stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy, kým zelená kontrolka nezhasne, zrušíte časovač.
2.Po vypnutí a opätovnom zapnutí napájania sa zariadenie automaticky vráti k predtým nastavenej funkcii.
3.Tlačidlami na adaptéri môžete prepínať medzi 8 rôznymi dynamickými efektmi. Nasleduje popis prechodov funkcií:
① Prvá funkcia: Combination – Automatické, nepretržité striedanie rôznych funkcií.
② Druhá funkcia: In Waves – Automatická zmena, vlnový pohyb vpred a vzad.
③ Tretia funkcia: Sequential – Automatická zmena, efekt ""bežiaceho svetla"".
④ Štvrtá funkcia: SLO–GLO – Jedno svetlo pomaly rozsvecovanie a zhasínanie.
⑤ Piata funkcia: Chasing/Flash – Pohyb vpred a vzad s automatickým trblietaním (blikaním).
⑥ Šiesta funkcia: Slow Fade – Dve svetlá súčasne pomaly rozsvecovanie a zhasínanie.
⑦ Siedma funkcia: Twinkle/Flash – Trblietavé blikanie s automatickým efektom ""bežiaceho svetla"".
⑧ Ôsma funkcia: Steady On – LED svetlá svietia nepretržite.
⑨ Deviata funkcia: Off – Vypnuté.


Odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa mal recyklovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.

SV I. Viktiga säkerhetsinstruktioner

1.Anslut inte slingan till elnätet medan den är i förpackningen.
2.Använd endast transformatorn för produkten och anslut inte ljusslingan till andra ljusslingors kretsar.
3.Häng dem utom räckhåll för barn för att förhindra kvävningsolyckor.
4.Varning – risk för elektriska stötar om lampor är trasiga eller saknas.
5.Lamporna är inte utbytbara.
6.Ljuskällan för den här armaturen är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet på sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.
7.Den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur kan inte bytas ut. Om sladden skadas ska armaturen förstöras.
8. Varning! – Denna ljusslinga får inte användas utan att alla tätningsringar är på plats.

II. Installationsanvisningar

1.Anslut ljusslingans ändkontakt till strömkontrollerns kontakt och dra åt vredet. (Se till att vredet är tätt stängt vid användning utomhus för att förhindra vattenintrångning.)
2.Styr ljusslingans effekt via adapterkontrollknap–pen.

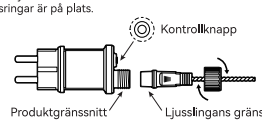

III. Användarguide

1.Tryck och håll in adapterknappen i 3 sekunder tills den gröna indikatorn lyser, vilket indikerar att timerläget har aktiverats (ljuset lyser i 6 timmar och släcks efter 18 timmar, upprepas dagligen). Tryck och håll in knappen igen i 3 sekunder tills den gröna indikatorn släcks för att avbryta timern.
2.Efter att ha stängt av och slagit på strömmen igen kommer enheten automatiskt att återgå till den tidigare inställda funktionen.
3.Adapterknapparna växlar mellan 8 olika dynamiska effekter. Nedan följer en beskrivning av funktionsväxlingarna:
① Första funktionen: Combination – Automatisk, kontinuerlig växling av olika funktioner.
② Andra funktionen: In Waves – Automatisk växling, vågrörelse fram och tillbaka.
③ Tredje funktionen: Sequential – Automatisk växling, ""jakt""–effekt.
④ Fjärde funktionen: SLO–GLO – Enskild lampa som sakta tonas upp och ner.
⑤ Femte funktionen: Chasing/Flash – Rörelse fram och tillbaka med automatiskt stjärntwinkel.
⑥ Sjätte funktionen: Slow Fade – Två lampor som samtidigt tonas upp och ner.
⑦ Sjunde funktionen: Twinkle/Flash – Stjärntwinkel med automatisk ""jakt""–effekt.
⑧ Åttonde funktionen: Steady On – LED–lampor lyser med fast sken.
⑨ Nionde funktionen: Off – Avstängd.


Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning ska återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.

CS I. Důležité bezpečnostní pokyny

1.Nepřipojujte řetěz k napájení, dokud je v obalu.
2.Používejte pouze transformátor určený pro tento výrobek a nepřipojujte světelný řetěz k obvodu jiných světelných řetězů.
3.Zavěste jej mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
4.Varování – nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud jsou žárovky rozbité nebo chybí.
5.Žárovky nejsou vyměnitelné.
6.Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.
7.Vnější ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit. Je-li šňůra poškozena, musí být svítidlo zlikvidováno.
8.Upozornění – Tento světelný řetěz se nesmí používat bez nasazených všech těsnicích kroužků.

II. Návod k instalaci produktu

1.Připojte koncový konektor světelného řetězu ke konektoru ovladače napájení a utáhněte knoflík. (Při použití venku se ujistěte, že je knoflík pevně uzavřen, aby nedošlo k vniknutí vody.)
2.Ovládejte efekt světelného řetězu pomocí tlačítka na adaptéru.

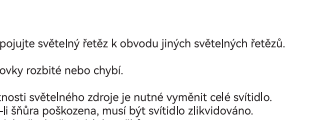

III. Návod k použití produktu

1.Stiskněte a podržte tlačítko na adaptéru po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka, což znamená, že je aktivován režim časovače (světlo svítí 6 hodin a poté zhasne na 18 hodin, denně se opakuje). Opětovným stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy, dokud zelená kontrolka nezhasne, zrušíte časovač.
2.Po vypnutí a opětovném zapnutí napájení se zařízení automaticky vrátí k dříve nastavené funkci.
3.Tlačítky na adaptéru můžete přepínat mezi 8 různými dynamickými efekty. Následuje popis přechodů funkcí:
① První funkce: Combination – Automatické, nepřetržité střídání různých funkcí.
② Druhá funkce: In Waves – Automatická změna, vlnový pohyb vpřed a vzad.
③ Třetí funkce: Sequential – Automatická změna, efekt ""běžícího světla"".
④ Čtvrtá funkce: SLO–GLO – Jedno světlo se pomalu rozsvěcuje a zhasíná.
⑤ Pátá funkce: Chasing/Flash – Pohyb vpřed a vzad s automatickým blikáním (třpytěním).
⑥ Šestá funkce: Slow Fade – Dvě světla současně se pomalu rozsvěcují a zhasínají.
⑦ Sedmá funkce: Twinkle/Flash – Třpytivé blikání s automatickým efektem ""běžícího světla"".
⑧ Osmá funkce: Steady On – LED světla svítí nepřetržitě.
⑨ Devátá funkce: Off – Vypnuto.


Odpad z elektrických a elektronických zařízení by měl být recyklován v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

EL I. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1.Μη συνδέετε την αλυσίδα φώτων στην παροχή ρεύματος όταν βρίσκεται μέσα στη συσκευασία.
2.Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που προορίζεται για το προϊόν και μη συνδέετε τη γιρλάντα στο κύκλωμα άλλων γιρλαντών.
3.Κρεμάστε τη μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού.
4.Προειδοποίηση – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν οι λαμπτήρες είναι σπασμένοι ή λείπουν.
5.Οι λαμπτήρες δεν αντικαθίστανται.
6.Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μόλις η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.
7.Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, το φωτιστικό θα αχρηστευθεί.
8. Προσοχή – Αυτή η φωτεινή γιρλάντα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς να είναι τοποθετημένα όλα τα στεγανοποιητικά παρεμβύσματα.

II. Οδηγίες εγκατάστασης προϊόντος

1.Συνδέστε το βύσμα στο άκρο της γιρλάντας με το βύσμα του ελεγκτή τροφοδοσίας και σφίξτε το παξιμάδι/κουμπί. (Όταν το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί είναι καλά κλειστό για να αποτρέψετε την είσοδο νερού).
2.Ελέγξτε το εφέ της γιρλάντας μέσω του κουμπιού ελέγχου του προσαρμογέα.

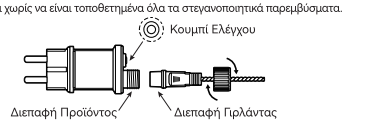

III. Οδηγίες χρήσης προϊόντος

1.Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του προσαρμογέα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία, υποδεικνύοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη (τα φώτα μένουν αναμμένα για 6 ώρες και σβήνουν για 18 ώρες, επαναλαμβανόμενα καθημερινά). Πατήστε παρατεταμένα ξανά το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η πράσινη ενδεικτική λυχνία για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη.
2.Μετά από διακοπή ρεύματος και επαναφορά, η συσκευή θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη ρυθμισμένη λειτουργία.
3.Τα κουμπιά του προσαρμογέα εναλλάσσουν 8 διαφορετικά δυναμικά εφέ. Ακολουθεί η περιγραφή των εναλλαγών λειτουργίας:
① Πρώτη λειτουργία: Combination – Αυτόματη, συνεχής εναλλαγή διαφόρων λειτουργιών.
② Δεύτερη λειτουργία: In Waves – Αυτόματη αλλαγή, κίνηση κυμάτων εμπρός–πίσω.
③ Τρίτη λειτουργία: Sequential – Αυτόματη αλλαγή, εφέ ""κυνηγητού"".
④ Τέταρτη λειτουργία: SLO–GLO – Σταδιακό άναμμα και σβήσιμο ενός φωτός.
⑤ Πέμπτη λειτουργία: Chasing/Flash – Κίνηση εμπρός–πίσω με αυτόματο τρεμόπαιγμα (αστερόσκονη).
⑥ Έκτη λειτουργία: Slow Fade – Σταδιακό άναμμα και σβήσιμο δύο φώτων ταυτόχρονα.
⑦ Έβδομη λειτουργία: Twinkle/Flash – Τρεμόπαιγμα (αστερόσκονη) με αυτόματο εφέ ""κυνηγητού"".
⑧ Όγδοη λειτουργία: Steady On – Τα φώτα LED ανάβουν σταθερά.
⑨ Ένατη λειτουργία: Off – Κλείσιμο.


Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων.

RO I. Instrucțiuni importante de siguranță

1.Nu conectați lanțul la sursa de alimentare cât timp acesta se află în ambalaj.
2.Utilizați numai transformatorul pentru produs și nu conectați șirul de lumini la circuitul altor șiruri de lumini.
3.Agățați–le la distanță de copii pentru a preveni accidentele prin sufocare.
4.Avertisment – risc de electrocutare dacă becurile sunt sparte sau lipsă.
5.Becurile nu sunt înlocuibile.
6.Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; după expirarea duratei de viață a sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
7.Cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit, iar în cazul în care cablul este deteriorat, corpul de iluminat va fi distrus.
8. Atenție – Acest șir de lumini nu trebuie utilizat fără toate garniturile de etanșare montate.

II. Instrucțiuni de instalare

1.Conectați conectorul de la capătul șirului de lumini la conectorul controlerului de alimentare și strângeți butonul. (Asigurați–vă că butonul este bine închis atunci când utilizați în exterior pentru a preveni pătrunderea apei.)
2.Controlați efectul șirului de lumini prin butonul de control al adaptorului.

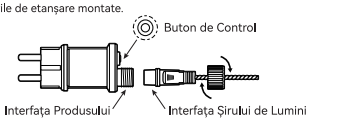

III. Ghid de utilizare a produsului

1.Apăsați și mențineți apăsat butonul adaptorului timp de 3 secunde până când ledul indicator verde se aprinde, indicând faptul că modul cronometru a fost activat (lumina rămâne aprinsă 6 ore și se stinge după 18 ore, repetându–se zilnic). Apăsați și mențineți apăsat butonul din nou timp de 3 secunde până când ledul indicator verde se stinge, indicând faptul că timerul a fost anulat.
2.După deconectarea și reconectarea alimentării, dispozitivul va reveni automat la funcția setată anterior.
3.Butoanele adaptorului comută între 8 efecte dinamice diferite. Mai jos este descrierea tranzițiilor funcțiilor:
① Prima funcție: Combination – Schimbare automată continuă a diferitelor funcții.
② A doua funcție: In Waves – Schimbare automată, mișcare de tip val înainte și înapoi.
③ A treia funcție: Sequential – Schimbare automată, efect de ""urmărire"".
④ A patra funcție: SLO–GLO – Un singur bec se aprinde și se stinge treptat.
⑤ A cincea funcție: Chasing/Flash – Mișcare înainte și înapoi cu pâlpâire automată de tip ""scânteieri"".
⑥ A șaseaa funcție: Slow Fade – Două becuri se aprind și se sting treptat simultan.
⑦ A șaptea funcție: Twinkle/Flash – Pâlpâire de tip ""scânteieri"" cu efect automat de ""urmărire"".
⑧ A opta funcție: Steady On – Becurile LED sunt aprinse continuu (lumină fixă).
⑨ A noua funcție: Off – Oprit.


Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie reciclate în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.

DA I. Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1.Tilslut ikke kæden til strømforsyningen, mens den er i emballagen.
2.Brug kun den transformator, der er beregnet til produktet, og tilslut ikke lyskæden til andre lyskæders kredsløb.
3.Hæng dem utilgængeligt for børn for at forhindre kvælningsulykker.
4.Advarsel – risiko for elektrisk stød, hvis pærer er knækkede eller mangler.
5.Pærerne kan ikke udskiftes.
6.Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes; når lyskilden når slutningen af sin brugstid, skal hele armaturet udskiftes.
7.Det eksterne fleksible kabel eller ledningen til dette armatur kan ikke udskiftes– Hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
8. Advarsel – Dette lysnet må ikke bruges uden at alle tætningsringe er på plads.

II. Installationsvejledning

1.Tilslut lyskædens endestik til strømstyringens stik og spænd knappen. (Sørg for, at knappen er tæt lukket, når den bruges udendørs for at forhindre vandindtrængning.)
2.Styr lyskædens effekt via adapterens kontrolknap.



III. Brugsvejledning

1.Tryk og hold adapterknappen nede i 3 sekunder, indtil den grønne indikator lyser, hvilket indikerer, at timertilstanden er aktiveret (lyset er tændt i 6 timer og slukket i 18 timer, gentages dagligt). Tryk og hold knappen nede igen i 3 sekunder, indtil den grønne indikator slukkes for at annullere timeren.
2.Efter at have slukket og tændt for strømmen igen, vender enheden automatisk tilbage til den tidligere indstillede funktion.
3.Adapterknapperne skifter mellem 8 forskellige dynamiske effekter. Følgende er en beskrivelse af funktionsskiftene:
① Første funktion: Combination – Automatisk, kontinuerlig skift mellem forskellige funktioner.
② Anden funktion: In Waves – Automatisk skift, bølgebevægelse frem og tilbage.
③ Tredje funktion: Sequential – Automatisk skift, ""jagteffekt"".
④ Fjerde funktion: SLO–GLO – Enkelt lampe, der langsomt tændes og slukkes.
⑤ Femte funktion: Chasing/Flash – Bevægelse frem og tilbage med automatisk funklende blink.
⑥ Sjette funktion: Slow Fade – To lamper, der langsomt og samtidig tændes og slukkes.
⑦ Syvende funktion: Twinkle/Flash – Funklende blink med automatisk ""jagteffekt"".
⑧ Ottende funktion: Steady On – LED–lys er konstant tændt.
⑨ Niende funktion: Off – Slukket.


Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr skal genanvendes i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald.

NO I. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1.Ikke koble kjeden til strømforsyningen mens den er i emballasjen
2.Bruk kun transformatoren som er beregnet for produktet, og ikke koble lysstrengen til andre lysstrengers kretsløp.
3.Heng dem utilgjengelig for barn for å forhindre kvelningsulykker.
4.Advarsel – risiko for elektrisk støt hvis pærer er knust eller mangler.
5.Pærene kan ikke skiftes.
6.Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden er utslitt, må hele armaturen skiftes ut.
7.Den utvendige fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke skiftes ut, og hvis ledninger skades, skal armaturen destrueres.
8.Advarsel – Denne lysslyngen må ikke brukes uten at alle tetningsringer er på plass.

II. Installasjonsanvisning

1.Koble endekontakten på lysstrengen til strømkontrollerens kontakt og stram knotten. (Sørg for at knotten er tett lukket ved utendørs bruk for å forhindre vanninntrengning.)
2.Styr lysstrengens effekt via adapterens kontrollknapp.

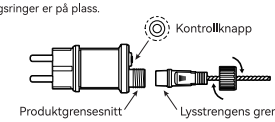

III. Bruksanvisning for produktet

1.Trykk og hold adapterknappen i 3 sekunder til den grønne indikatorlampen lyser, noe som indikerer at tidtaker–modus er aktivert (lyset er på i 6 timer og slås av etter 18 timer, gjentas daglig). Trykk og hold knappen igjen i 3 sekunder til den grønne indikatorlampen slukkes for å avbryte tidtakeren.
2.Etter å ha slått av og på strømmen igjen, vil enheten automatisk gå tilbake til den tidligere innstilte funksjonen.
3.Adapterknappene veksler mellom 8 forskjellige dynamiske effekter. Følgende er beskrivelsen av funksjonsovergangene:
① Første funksjon: Combination – Automatisk, kontinuerlig veksling av ulike funksjoner.
② Andre funksjon: In Waves – Automatisk endring, bølgebevegelse frem og tilbake.
③ Tredje funksjon: Sequential – Automatisk endring, ""jagende"" lyseffekt.
④ Fjerde funksjon: SLO–GLO – Enkeltlys som langsomt tennes og slukkes.
⑤ Femte funksjon: Chasing/Flash – Bevegelse frem og tilbake med automatisk funklende blinking.
⑥ Sjette funksjon: Slow Fade – To lys som langsomt tennes og slukkes samtidig.
⑦ Syvende funksjon: Twinkle/Flash – Funklende blinking med automatisk ""jagende"" effekt.
⑧ Åttende funksjon: Steady On – LED–lysene lyser med fast styrke.
⑨ Niende funksjon: Off – Av.


Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr skal resirkuleres i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

SR I. Važna bezbednosna uputstva

1.Ne povezujte lanac na napajanje dok je u pakovanju.
2.Koristite isključivo transformator za ovaj proizvod i nemojte povezivati svetlosni lanac na strujno kolo drugih svetlosnih lanaca.
3.Okačite ih van domašaja dece kako biste sprečili opasnost od gušenja.
4.Upozorenje – opasnost od strujnog udara ako su sijalice polomljene ili nedostaju.
5.Sijalice se ne mogu zameniti.
6.Izvor svetlosti ovog svetiljke se ne može zameniti; kada izvor svetlosti dostigne kraj svog radnog veka, celo svetiljko se mora zameniti.
7.Spoljni fleksibilni kabl ovog svetiljke se ne može zameniti; ako je kabl oštećen, svetiljko se mora uništiti.
8. Oprez – Ovaj svetlosni lanac ne sme se koristiti bez postavljenih svih zaptivnih prstenova.

II. Uputstvo za instalaciju proizvoda

1.Povežite krajnji konektor svetlosnog lanca sa konektorom kontrolera napajanja i zategnite dugme. (Kada koristite napolju, uverite se da je dugme dobro zatvoreno kako biste sprečili prodor vode.)
2.Kontrolišite efekat svetlosnog lanca pomoću tastera na adapteru.

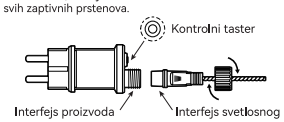

III.Vodič za korišćenje proizvoda

1.Pritisnite i držite taster na adapteru 3 sekunde dok se zelena indikatorska lampica ne upali, što označava da je aktiviran režim tajmera (svetlo je uključeno 6 sati, a isključeno 18 sati, ponavlja se svakodnevno). Ponovo pritisnite i držite taster 3 sekunde dok se zelena indikatorska lampica ne ugasi da biste otkazali tajmer.
2.Nakon isključivanja i ponovnog uključivanja napajanja, uređaj će se automatski vratiti na prethodno podešenu funkciju.
3.Tasteri na adapteru menjaju 8 različitih dinamičkih efekata. Sledi opis prelaza funkcija:
① Prva funkcija: Combination – Automatska, neprekidna promena različitih funkcija.
② Druga funkcija: In Waves – Automatska promena, talasasto kretanje napred–nazad.
③ Treća funkcija: Sequential – Automatska promena, efekat ""trke"".
④ Četvrta funkcija: SLO–GLO – Pojedinačno svetlo postepeno paljenje i gašenje.
⑤ Peta funkcija: Chasing/Flash – Kretanje napred–nazad sa automatskim treperenjem (svicovanjem).
⑥ Šesta funkcija: Slow Fade – Dva svetla istovremeno postepeno paljenje i gašenje.
⑦ Sedma funkcija: Twinkle/Flash – Svetlucavo treperenje sa automatskim efektom ""trke"".
⑧ Osma funkcija: Steady On – LED svetla neprekidno svetle.
⑨ Deveta funkcija: Off – Isključeno.


Отпад од електричне и електронске опреме треба рециклирати у складу са локалним прописима о одлагању отпада.

UK I. Важливі інструкції з техніки безпеки

1.Не підключайте гірлянду до мережі, поки вона знаходиться в упаковці.
2.Використовуйте лише трансформатор, призначений для цього виробу, і не підключайте гірлянду до електричного кола інших гірлянд.
3.Вішайте їх у місцях, недоступних для дітей, щоб запобігти нещасним випадкам через удушення.
4.Попередження – ризик ураження електричним струмом, якщо лампи розбиті або відсутні.
5.Лампи не підлягають заміні.
6.Джерело світла цього світильника не підлягає заміні; коли термін служби джерела світла закінчується, весь світильник підлягає заміні.
7.Зовнішній гнучкий кабель цього світильника не підлягає заміні; якщо кабель пошкоджено, світильник слід знищити.
8.Обережно – Цю гірлянду не можна використовувати без встановлених усіх ущільнювальних прокладок.

II. Інструкція з встановлення

1.Під'єднайте кінцевий роз'єм гірлянди до роз'єму контролера живлення та затягніть гайку/кнопку. (Під час використання на відкритому повітрі переконайтеся, що кнопка щільно закрита, щоб запобігти потраплянню води.)
2.Керуйте ефектами гірлянди за допомогою кнопки керування на адаптері.

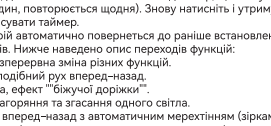

III. Посібник з використання

1.Натисніть і утримуйте кнопку на адаптері протягом 3 секунд, доки не засвітиться зелений індикатор, що вказує на активацію режиму таймера (світло горить 6 годин і вимикається на 18 годин, повторюється щодня). Знову натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, доки зелений індикатор не згасне, щоб скасувати таймер.
2.Після вимкнення та повторного ввімкнення живлення пристрій автоматично повернеться до раніше встановленої функції.
3.Кнопки на адаптері перемикають 8 різних динамічних ефектів. Нижче наведено опис переходів функцій:
① Перша функція: Combination (Комбінація) – Автоматична безперервна зміна різних функцій.
② Друга функція: In Waves (Хвилі) – Автоматична зміна, хвилеподібний рух вперед–назад.
③ Третя функція: Sequential (Послідовний) – Автоматична зміна, ефект ""біжучої доріжки"".
④ Четверта функція: SLO–GLO (Повільне світіння) – Повільне загоряння та згасання одного світла.
⑤ П'ята функція: Chasing/Flash (Переслідування/Спалах) – Рух вперед–назад з автоматичним мерехтінням (зірками).
⑥ Шоста функція: Slow Fade (Повільне згасання) – Одночасне повільне загоряння та згасання двох вогнів.
⑦ Сьома функція: Twinkle/Flash (Мерехтіння/Спалах) – Мерехтіння (зірками) з автоматичним ефектом ""біжучої доріжки"".
⑧ Восьма функція: Steady On (Постійне світіння) – Світлодіоди світяться постійно.
⑨ Дев'ята функція: Off (Вимк.) – Вимкнено.

Відходи електричного та електронного обладнання слід утилізувати відповідно до місцевих правил поводження з відходами.