



# SMART PET FEEDER

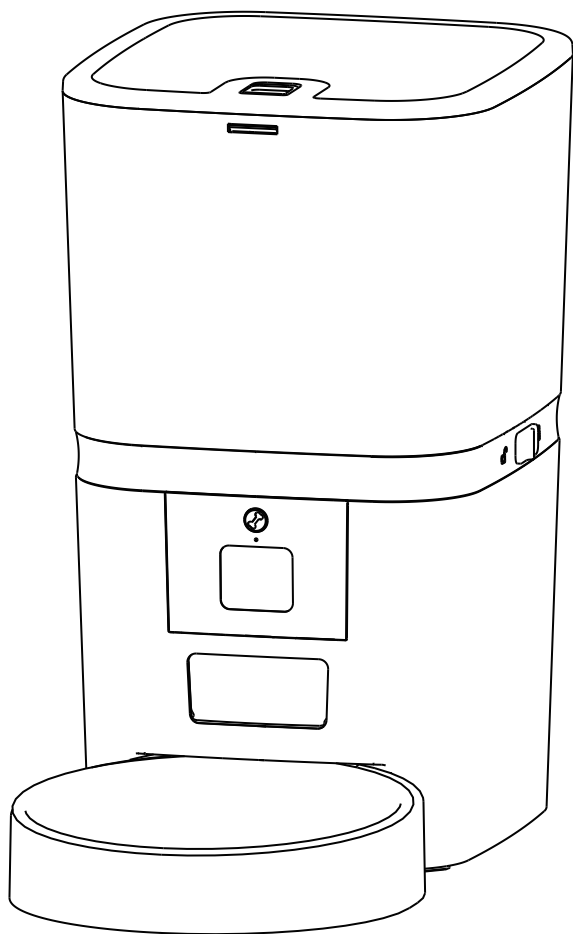

BARCODE: 8719138217588

PRODUCT CODE S4010121Q

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING  
YOUR PRODUCT AND RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR  
FUTURE USE

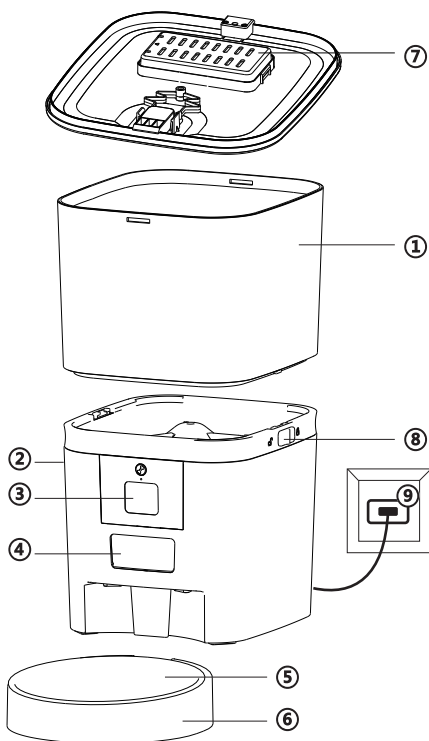

#### EN:Parts drawing

1. Grain storage barrel
2. Main body
3. Control panel
4. Grain outlet
5. Stainless steel bowl
6. Bowl rack
7. Desiccant box
8. Grain storage barrel lock
9. Adapter

#### ES:Diagrama de las partes

1. Depósito de almacenamiento de comida
2. Cuerpo principal
3. Panel de control
4. Salida de comida
5. Cuenco de acero inoxidable
6. Soporte del cuenco
7. Caja de desecante
8. Bloqueo del depósito de almacenamiento de comida
9. Adaptador

#### PL:Rysunek części

1. Pojemnik do przechowywania karmy
2. Korpus główny
3. Panel sterowania
4. Wylot karmy
5. Miska ze stali nierdzewnej
6. Stojak na miskę
7. Skrzynka ze środkiem osuszającym
8. Blokada pojemnika do przechowywania karmy
9. Adapter

#### IT:Panoramica del prodotto

1. Contenitore del cibo
2. Corpo principale
3. Pannello di controllo
4. Uscita del cibo
5. Ciotola in acciaio inossidabile
6. Supporto della ciotola
7. Scatola dell' essiccante
8. Blocco del contenitore del cibo
9. Adattatore

#### DE:Zeichnung der Teile

1. Futterbehälter
2. Hauptteil
3. Bedienfeld
4. Futterauslauf
5. Napf aus rostfreiem Stahl
6. Napfhalter
7. Trockenmittelkasten
8. Schloss für Futterbehälter
9. Adapter

#### NL:Afbbeelding van de onderdelen

1. Graanopslagvat
2. Hoofdgedeelte
3. Bedieningspaneel
4. Graanuitgang
5. Voerbak van roestvrij staal
6. Komrooster
7. Doos met droogmiddel
8. Slot voor het graanopslagvat
9. Adapter

#### FR: Schéma de l' appareil

1. Réservoir d' aliments
2. Corps principal
3. Panneau de commande
4. Sortie des aliments
5. Bol en acier inoxydable
6. Support de bol
7. Boîte de dessiccation
8. Verrouillage du réservoir d' aliments
9. Adaptateur

#### PT:Desenho de peças

1. Barril de armazenamento de grãos
2. Corpo principal
3. Painel de controle
4. Saída de grãos
5. Tigela de aço inoxidável
6. Suporte para tigelas
7. Caixa dessecante
8. Bloqueio do barril de armazenamento de grãos
9. Adaptador

#### HU:Termékábra

1. Éledektároló tartály
2. Fő készülék
3. Kezelőpanel
4. Éledeledagoló nyílás
5. Rozsdamentes acél tál
6. Tálartó
7. Nedvességmegkötő doboz
8. Éledektároló tartály rögzítőelem
9. Adapter

#### SK:Obrázky častí

1. Zásobník na krmivo
2. Hlavné teleso
3. Ovládací panel
4. Výstup krmiva
5. Miska z nehrdzavejúcej ocele
7. Box na vysušadlo
6. Poistka nádoby na uskladnenie krmiva
9. Adaptér

#### SV:Ritning av delar

1. Behållare för lagring av torrfoder
2. Huvuddelen av kroppen
3. Kontrollpanelen
4. Utlopp för torrfoder
5. Skål av rostfritt stål
6. Skålstativ
7. Låda för torkmedel
8. Lås för torrfoderbehållaren
9. Adapter

#### CS:Nákres komponent

1. Zásobník na krmivo
2. Hlavní díl
3. Ovládací panel
4. Výpust krmiva
5. Nerezová miska
6. Stojan na misky
7. Vysušovací schránka
8. Zámek zásobníku krmiva
9. Adaptér

#### EL:Σχέδιο εξαρτημάτων

1. Κάδος αποθήκευσης τροφής
2. Κύριο σώμα
3. Πίνακας ελέγχου
4. Έξοδος τροφής
5. Ανοξείδωτο μπλ
6. Βάση μπλ
7. Θήκη ξηραντικού μέσου
8. Αφρώδης δοχείου αποθήκευσης τροφής
9. Αντάπτορας

#### RO:Desenul pieselor

1. Butoi de depozitare a cerealelor
2. Corpul principal
3. Panoul de control
4. Iesire de cereale
5. Bol din oțel inoxidabil
6. Suport pentru boluri
7. Cutie de desicant
8. Încuietorea butoiului de depozitare a cerealelor
9. Adaptor

#### DA:Tegning af dele

1. Beholder til opbevaring af tørfoder
2. Hoveddelen af legemet
3. Kontrolpanel
4. Udlob for tørfoder
5. Skål i rustfrit stål
6. Skålstativ
7. Beholder til tørremiddel
8. Lås til beholder med tørfoder
9. Adapter

#### NO:Tegning av deler

1. Førbeholder
2. Hoveddel
3. Kontrollpanel
4. Førutløp
5. Skål i rustfritt stål
6. Skålstativ
7. Boks med tørremiddel
8. Lås på førbeholderen
9. Adapter



## WARNING

1. DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE, REPAIR, MODIFY OR REPLACE ANY PART OF THE PRODUCT. ALL REPAIRS SHOULD BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL.
2. ONLY USE ACCESSORIES RECOMMENDED OR SOLD BY THE MANUFACTURER.
3. INSTALL 4 AA BATTERIES AS A BACKUP POWER SOURCE IN CASE OF POWER OUTAGES.
4. DO NOT ALLOW PETS TO CHEW OR SWALLOW ANY PRODUCT ACCESSORIES. BE CAREFUL TO COVER OR HIDE THE POWER CORD TO PREVENT PETS FROM BITING.
5. DO NOT LIFT THE PET FEEDER BY THE LID, FOOD STORAGE BUCKET, BOWL OR BOWL STAND. LIFT OR CARRY THE FEEDER WITH BOTH HANDS BY HOLDING THE FOOD STORAGE BUCKET AND BASE WHILE KEEPING THE DEVICE IN AN UPRIGHT POSITION.
6. INSTALL OR STORE THE PET FEEDER ON A HORIZONTAL SURFACE AGAINST A WALL OR IN A CORNER TO AVOID TRIPPING.
7. FOR DRY FOOD ONLY. DUE TO THE WIDE VARIETY OF PET FOODS AVAILABLE ON THE MARKET, THE MECHANICAL STRUCTURE OF THE FEEDER CANNOT GUARANTEE 100% COMPATIBILITY WITH ALL TYPES OF PET FOODS. WE RECOMMEND USING ONLY DRY PET FOODS WITH A SIZE OF 3 TO 15 MM. WET AND DAMP PET FOODS ARE STRICTLY PROHIBITED.
8. WHEN POWERED BY BATTERIES, THE STANDBY TIME IS EXPECTED TO BE ABOUT 30 TO 40 DAYS DEPENDING ON THE TYPE OF BATTERY (ASSUMING 5 FEEDINGS PER DAY, 10 SERVINGS EACH TIME); SO BE SURE TO REPLACE THE BATTERY WITH A NEW ONE BEFORE LEAVING FOR A LONG TIME. PLEASE CHECK THE OPERATION FREQUENTLY TO ENSURE THAT THE PET FEEDER IS CORRECTLY DISPENSING.
9. PLEASE USE IT IN AN INDOOR ENVIRONMENT, NOT IN PLACES WITH DIRECT SUNLIGHT SUCH AS BALCONIES;
10. THE GRAMS OF FOOD PER SERVING VARY DEPENDING ON THE DENSITY OF THE FOOD.
11. THE SHAPE AND DENSITY OF PET FOOD PARTICLES WILL CAUSE A CERTAIN DEVIATION IN THE CAPACITY OF THE FOOD STORAGE BUCKET.



## PARAMETER TABLE (SPECIFICATIONS)


|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Model                      | S4010121Q                                                            |
| Product capacity           | 6 L                                                                  |
| Device size                | H332*L363*W192 mm                                                    |
| Recommended pet type       | Cats/small dogs                                                      |
| Pet food                   | It is recommended to use only dry pet food with a size within 3~15mm |
| Main material              | ABS / silicone / 304 stainless steel                                 |
| Adapter                    | Input 100-240V~ 50-60Hz Output 5V= 1A                                |
| Feeder input               | DC5V=1A                                                              |
| Wireless connection        | WiFi (2.4GHz)                                                        |
| Operating frequency        | 2400MHz-2483.5MHz                                                    |
| Maximum transmission power | 21dBm                                                                |
| Device power               | 2W                                                                   |

## Product operation instructions

1. Open the carton and take out all the product accessories.
  2. Take out the bowl rack and stainless steel bowl, and install the food bowl.
  - 2.1 Install the bowl rack below the grain outlet.
  - 2.2 Place the 304 stainless steel bowl on the bowl rack.
  3. As shown in the figure, place the grain storage bucket on the feeder body and lock the grain storage buckets on both sides.
  4. Install the upper cover: Insert the other side of the upper cover opening button into the groove above the grain storage barrel, press the cover down while holding the opening button with your thumb.
  5. Remove the cover: Press the opening button with your thumb and lift the cover upwards.
  6. Add desiccant: Open the desiccant box, take out the desiccant bag (tear open the outer sealed bag) and evenly spread it inside, then cover the lid.
  7. Add pet food: When adding pet food, please add it as appropriate.
  8. Dual power mode
  - 8.1 Plug in: Insert the Type-C power cord at the bottom of the host.
  - 8.2 Battery-powered: Open the battery cover at the bottom of the host and install 4 No. 5 batteries.
- To ensure battery life, in pure battery-powered mode, the feeder will enter sleep mode after 3 minutes of no operation. When the feeder is in sleep mode, any operation on the App cannot be used, but the feeder will continue to feed according to the set timed feeding plan.
- When plugged in, you can also install batteries for backup. After power failure, it will automatically switch to battery-powered mode and the device will operate normally.
- It is not recommended to use rechargeable batteries. Since the voltage of most rechargeable batteries is lower than that of dry batteries, using rechargeable batteries may cause inaccurate low-battery reminders.
9. Manual food delivery: Press the feeding button twice in succession to deliver one serving of food. If multiple servings of pet food are required, repeat the above operation.
  - During the first grain dispensing, since the grain has not yet entered the grain dispensing plate, there will be no grain dispensing or a small amount of grain dispensing. Repeat the operation 2-3 times and it will work normally.
  10. Connect to the app. For details, see the APP network configuration operation instructions.

## Machine indicator light description

1. Blue light flashes: Feeder is waiting for network connection.
- Note: Please complete network connection within 3 minutes after connecting to the power supply. If the timeout occurs, the blue light will turn off.
2. Blue light is always on: Feeder has been successfully connected to the network and is in normal standby state.
  3. Blue light is off: Network abnormality.
  4. Red light is always on: Feeder is warning of insufficient remaining grain, and the grain is lower than the infrared remaining grain detection height in the grain bin.
  5. Red light flashes: Feeder grain jam fault warning.
  6. Green light is always on: Power on indication.
  7. Green light flashes: Feeder is discharging grain.
  8. Light is always off: Product is not powered or the device is in low power mode.

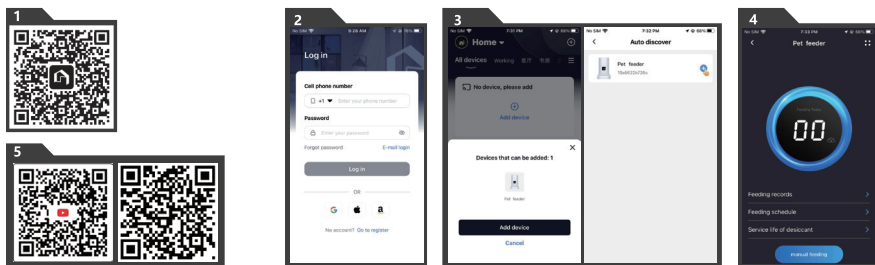

## Operation panel and main function description (APP network configuration operation instructions)

## 1. Download and install the APP

- (1) Solution 1: Open Google Play/App Store on your phone, search for "AigoSmart", download and install it.
- (2) Solution 2: Scan the QR code on the left to download and install "AigoSmart".

## 2. APP registration and login

Turn on mobile phone positioning, open the "AigoSmart" APP to register and log in, and make sure that WiFi and Bluetooth permissions are turned on, and allow our APP to access (use).

### 3. Equipment network configuration

1. After successfully installing the device, use the feed button to verify that the device can be controlled.

2. When the device is powered on, log in to the AigoSmart APP and click the [Add Device] button in the pop-up window to add the device. If the device is not found after opening the APP and waiting for a while, you can find the device by clicking the "+" in the upper right corner.

3. In the automatic discovery interface, click the + sign on the right side of the device, enter the correct WIFI password, and wait for the device to be successfully connected to the network.

Others: If you cannot discover the device or pair with the network successfully, click "+" in the upper right corner of the homepage, find the Pet-Pet Feeder (Bluetooth+Wi-Fi) entry in the Add Device interface, and complete the operation step by step according to the prompts of the APP.

### 4. Screenshot of APP control interface

Through the APP, you can set the number of grain portions, scheduled grain delivery, recording, desiccant life and other functions.

Tips: Due to the continuous development and upgrade of the APP, the APP page may be partially fine-tuned. Please refer to the actual version. For detailed instructions on how to use the host functions involved in the APP interface, please refer to the relevant instructions on the APP.

### 5. Others

This product supports Amazon Alexa and Google Home app control.

Please scan the QR code to get more details information of operation guidance.

Note: Some devices feature different display interfaces due to different functions.

The free application "AigoSmart" is compatible with mobile devices. The versions of IOS13.0, Android5.0(and higher) offer a better experience.

After entering the "more settings" page, you can enter "help center" for latest user guides. If your problems haven't been solved, leave a feedback, we will wholeheartedly give you the best service.

### Troubleshooting methods

Q: The feeder automatically feeds at the wrong time?

A: Please check if the time zone setting of the feeder is correct.

Q: Why is the indicator light off?

A: There are 2 reasons. First is that the battery-powered feeder will enter sleep mode and the sleep mode indicator light will turn off; second is that the indicator light is turned off in the settings.

Q: Why can't the feeder connect to the Internet when it is powered by batteries?

A: To ensure battery life, the feeder will enter sleep mode after 3 minutes of inactivity when powered by batteries. When the feeder is in sleep mode, any operation on the App cannot be used, but the feeder will continue to feed according to the set timed feeding plan.

### Cleaning and maintenance

## WARNING:

1. BEFORE CLEANING, MAKE SURE THAT THE PET FEEDER IS DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY; AFTER CLEANING, WAIT UNTIL ALL PARTS ARE THOROUGHLY DRIED AND REASSEMBLED BEFORE USE;

2. PLEASE USE A WRUNG-OUT DAMP CLOTH TO WIPE THE BODY, DO NOT RINSE OR IMMERSE IN WATER.

3. FOR THE HEALTH OF YOUR PET, IT IS RECOMMENDED TO REGULARLY CLEAN THE FEEDER'S FOOD STORAGE BUCKET, FOOD DELIVERY SYSTEM, BOWL, AND BOWL RACK.

(1) REMOVE THE BOWL AND BOWL RACK, RINSE THEM AND AIR DRY THEM THOROUGHLY.

(2) REMOVE THE LID AND TAKE OUT THE DESICCANT.

(3) UNLOCK THE FOOD STORAGE BUCKET LOCK AND REMOVE THE FOOD STORAGE BUCKET.

4. CLEAN ALL PARTS, DRY THEM THOROUGHLY AND REASSEMBLE THEM IN PLACE.

### Recycle

Disassemble and recycle the feeder in accordance with local regulations



#### CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This mark indicates that this product should not be disposed of in the same way as typical household waste in Europe. To prevent possible harm to the environment and human health, we suggest that you dispose of any unwanted feeder by delivering them to an appropriate waste disposal center. Disposal should be carried out in an environmentally-friendly manner and the product should be made available to any applicable recyclable material collection service.

### WARRANTY

Consumer, who have purchased the product from a distributor in Europe, enjoy the relevant legal rights under the Code of Consumer Rights. Professional clients can benefit from the guarantee provided by the Civil Code.

## ADVERTENCIA

1. NO INTENTE DESMONTAR, REPARAR, MODIFICAR O REEMPLAZAR NINGUNA PARTE DEL APARATO. LAS REPARACIONES SOLO LAS DEBE REALIZAR PERSONAL AUTORIZADO.
- UTILICE SOLAMENTE ACCESORIOS RECOMENDADOS O VENDIDOS POR EL FABRICANTE.
3. INSTALE 4 PILAS AA COMO FUENTE DE ENERGÍA DE RESERVA EN CASO DE QUE SE PRODUZCAN CORTES DE ENERGÍA.
4. NO DEJE QUE LAS MASCOTAS MASTIQUEN NI TRAGUEN NINGÚN ACCESORIO DEL PRODUCTO. CUBRA U OCULTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA EVITAR QUE LAS MASCOTAS LO MUERDAN.
5. NO LEVANTE EL COMEDERO POR LA TAPA, EL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE COMIDA, EL CUENCO NI EL SOPORTE DEL CUENCO. LEVANTE O TRANSPORTE EL COMEDERO CON AMBAS MANOS SOSTENIENDO EL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE COMIDA Y LA BASE MIENTRAS MANTIENE EL DISPOSITIVO EN POSICIÓN VERTICAL.
6. COLOQUE O ALMACENE EL COMEDERO PARA MASCOTAS SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL CONTRA UNA PARED O EN UNA ESQUINA PARA EVITAR TROPIEZOS.
7. SOLO SE DEBE USAR CON ALIMENTO SECO. DEBIDO A LA AMPLIA VARIEDAD DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, LA ESTRUCTURA MECÁNICA DEL COMEDERO NO GARANTIZA UNA COMPATIBILIDAD DEL 100 % CON TODOS LOS TIPOS DE COMIDA PARA MASCOTAS. RECOMENDAMOS SU USO CON ALIMENTOS SECOS DE UN TAMAÑO DE ENTRE 3 A 15 MM. LOS ALIMENTOS HÚMEDOS Y MOJADOS PARA MASCOTAS NO SON COMPATIBLES CON EL APARATO.
8. CUANDO LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SEAN PILAS, EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO SERÁ DE APROXIMADAMENTE 30 A 40 DÍAS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE PILAS (SUPONIENDO 5 DISPENSACIONES AL DÍA, 10 PORCIONES CADA VEZ); ASÍ QUE ASEGÚRESE DE CAMBIAR LAS PILAS POR UNAS NUEVAS ANTES DE IRSE DURANTE MUCHO TIEMPO. COMPRUEBE EL FUNCIONAMIENTO CON FRECUENCIA PARA ASEGURARSE DE QUE EL COMEDERO DISPENSE LA COMIDA CORRECTAMENTE.
9. UTILÍCELO EN INTERIORES, EVITE LOS LUGARES CON LUZ SOLAR DIRECTA, COMO BALCONES.
10. LOS GRAMOS DE ALIMENTO POR PORCIÓN VARIARÁN DEPENDIENDO DE LA DENSIDAD.
11. LA FORMA Y DENSIDAD DE LA COMIDA PARA MASCOTAS CAUSARÁ UNA CIERTA VARIACIÓN EN LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE COMIDA.

## TABLA DE PARÁMETROS (ESPECIFICACIONES)




|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                         | S4010121Q                                                                |
| Capacidad del producto         | 6 L                                                                      |
| Tamaño del dispositivo         | 332 x 363 x 192 mm                                                       |
| Tipo de mascota recomendado    | Gatos/Perros pequeños                                                    |
| Comida para mascotas           | Se recomienda usar solo alimentos secos con un tamaño de entre 3 y 15 mm |
| Material principal             | ABS/Silicona/Acero inoxidable 304                                        |
| Adaptador                      | Entrada 100-240 V~ 50-60 Hz Salida 5 V= 1 A                              |
| Entrada del comedero           | CC 5V= 1 A                                                               |
| Red inalámbrica                | WiFi (2,4 GHz)                                                           |
| Frecuencia de funcionamiento   | 2400 MHz - 2483,5 MHz                                                    |
| Potencia máxima de transmisión | 21 dBm                                                                   |
| Potencia del dispositivo       | 2 W                                                                      |

## Instrucciones de funcionamiento del producto

1. Abra la caja y saque todos los accesorios del producto.
  2. Saque el soporte del cuenco y el cuenco de acero inoxidable y colóquelo.
  - 2.1 Instale el soporte del cuenco debajo de la salida de la comida.
  - 2.2 Coloque el cuenco de acero inoxidable 304 en el soporte.
  3. Como se muestra en la figura, coloque el depósito de almacenamiento de comida en el cuerpo del comedero y fíjelo a ambos lados.
  4. Instale la cubierta superior: inserte el otro lado del botón de apertura de la cubierta superior en la ranura sobre el depósito de almacenamiento de comida, presione la cubierta hacia abajo mientras mantiene presionado el botón de apertura con el pulgar.
  5. Retire la cubierta: presione el botón de apertura con el pulgar y levántela hacia arriba.
  6. Añadir desecante: abra la caja del desecante, saque la bolsa (abra la bolsa sellada exterior) y extienda la uniformemente dentro, luego cierre la tapa.
  7. Añadir comida para mascotas: cuando añada comida para mascotas, añádala según corresponda.
  8. Modo dual
  - 8.1 Enchufe: conecte el cable de alimentación tipo C a la parte inferior del cuerpo principal.
  - 8.2 Pilas: abra la tapa de las pilas de la parte inferior del cuerpo principal e instale 4 pilas No. 5.
- Para garantizar la vida útil de las pilas, en el modo de alimentación por pilas, el comedero entrará en modo de suspensión después de 3 minutos sin funcionar. Cuando el comedero esté en modo de suspensión, no se podrá realizar ninguna operación, pero continuará dispensando comida de acuerdo con el plan de alimentación programado.
- Cuando esté enchufado, también puede instalar pilas como método de respaldo. Si ocurre un corte de energía, se cambiará automáticamente al modo alimentado por pilas y el dispositivo funcionará con normalidad.
- No se recomienda el uso de pilas recargables. Como el voltaje de la mayoría de las pilas recargables es menor que el de las normales, su uso podría causar recordatorios inexactos de batería baja.
9. Dispensación manual de comida: pulse el botón de alimentación dos veces seguidas para dispensar una porción. Si se requieren varias porciones de comida para mascotas, repita la operación anterior.
  - Durante la primera dispensación de comida, como esta aún no ha entrado en la placa de dispensación, no saldrá comida o saldrá solamente una pequeña cantidad. Repita la operación 2-3 veces y funcionará con normalidad.
  10. Conectar la aplicación. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de configuración de red de la aplicación.

## Descripción de la luz indicadora del aparato

1. Parpadea una luz azul: el comedero está esperando la conexión de red.
- Nota: Complete la configuración de la red durante los 3 minutos posteriores a la conexión de la fuente de alimentación. Si se agota el tiempo de espera, la luz azul se apagará.
2. La luz azul está siempre encendida: el comedero se ha conectado correctamente a la red y está en estado de espera normal.
  3. La luz azul está apagada: anomalía en la red.
  4. La luz roja siempre está encendida: el comedero advierte de que queda poca comida y que llega por debajo de la altura de detección por infrarrojos del depósito de comida.
  5. La luz roja parpadea: fallo por atasco de comida en el comedero.
  6. La luz verde está siempre encendida: indicación de encendido.
  7. La luz verde parpadea: el comedero está dispensando comida.
  8. La luz siempre está apagada: el aparato no está encendido o está en modo de bajo consumo de energía.

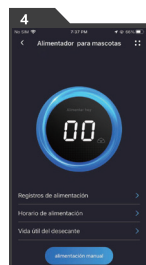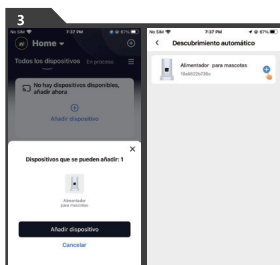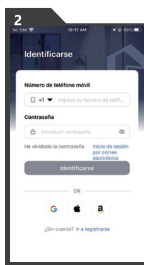

## Descripción del panel de funcionamiento y de la función principal (instrucciones de configuración de la red de la aplicación)

## Descargue e instale la aplicación

- (1) Solución 1: abra Google Play/App Store en su teléfono, busque "AigoSmart", descárguelo e instálelo.
- (2) Solución 2: escanee el código QR de la izquierda para descargar e instalar "AigoSmart".

## 2. Registro e inicio de sesión en la APP

Activa la localización del teléfono móvil, abre la aplicación "AIGOSMART" para registrarte e iniciar sesión, asegúrate de que los permisos de WiFi y Bluetooth estén activados y permite el acceso a nuestra aplicación.

### 3. Configuración de red del equipo

1. Después de instalar correctamente el dispositivo, utilice el botón de alimentación para comprobar que puede controlar el dispositivo.  
2. Cuando el dispositivo esté encendido, inicie sesión en la aplicación AigoSmart y haga clic en el botón [Añadir dispositivo] de la ventana emergente para añadir el dispositivo. Si no se encuentra el dispositivo después de abrir la aplicación y esperar un tiempo, puede buscarlo haciendo clic en el "+" de la esquina superior derecha.

3. En la interfaz de detección automática, haga clic en el signo + del lado derecho del dispositivo, escriba la contraseña WiFi y espere a que el dispositivo se conecte correctamente a la red.

Otros: Si no puede encontrar el dispositivo o emparejarlo con la red correctamente, haga clic en el "+" de la esquina superior derecha de la página de inicio, busque Comedero para mascotas (Bluetooth + WiFi) en la interfaz Añadir dispositivo y complete la operación paso a paso siguiendo las indicaciones de la aplicación.

### 4. Captura de pantalla de la interfaz de control de la aplicación

A través de la aplicación, puede establecer el número de dispensaciones de comida, programarla, consultar el historial, ver la vida útil del desecante y otras funciones.

Consejos: Debido al continuo desarrollo y actualización de la aplicación, su interfaz puede estar parcialmente modificada. Consulte la versión real. Para consultar las instrucciones detalladas sobre cómo utilizar las funciones de administrador de la interfaz de la aplicación, consulte las instrucciones correspondientes en la aplicación.

### 5. Otros

Este producto es compatible con el control de Amazon Alexa y Google Home.

Escanee el código QR para obtener más información sobre la guía de funcionamiento.

Nota: Algunos dispositivos tienen interfaces de visualización diferentes debido a las diferentes funciones.

La aplicación gratuita "AlgoSmart" es compatible con dispositivos móviles. Las versiones de IOS13.0, Android5.0 (y superiores) ofrecen una mejor experiencia.

Después de entrar en la página "Más ajustes", puede entrar en el "Centro de ayuda" para ver las guías de usuario más actualizadas. Si no hemos podido resolver su problema, deje un comentario, le daremos el mejor servicio posible.

### Solución de problemas

P: ¿El comedero dispensa automáticamente en el momento equivocado?

R: Compruebe si la configuración de la zona horaria del comedero es correcta.

P: ¿Por qué está apagada la luz indicadora?

R: Puede haber 2 razones. Primera, el comedero alimentado por pilas entrará en modo de suspensión y la luz indicadora de modo de suspensión se apagará. Y segunda, la luz indicadora se puede apagar en los ajustes.

P: ¿Por qué el comedero no se conecta a Internet cuando funciona con pilas?

R: Para garantizar la duración de las pilas, el comedero entrará en modo de suspensión cuando pasen 3 minutos de inactividad al estar alimentado mediante pilas.

Cuando el comedero esté en modo de suspensión, no se podrá realizar ninguna operación, pero continuará dispensando comida de acuerdo con el plan de alimentación programado.

### Limpieza y mantenimiento

## ADVERTENCIA:

1. ANTES DE LIMPIAR EL APARATO, ASEGÚRESE DE QUE EL COMEDERO PARA MASCOTAS ESTÉ DESCONECTADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN; DESPUÉS DE LIMPIARLO, ESPERE HASTA QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN COMPLETAMENTE SECAS Y VUÉLVASLAS A MONTAR ANTES DE USARLO.

2. UTILICE UN PAÑO HÚMEDO ESMURRIDO PARA LIMPIAR EL CUERPO, NO LO ENJUAGUE NI LO SUMERJA EN AGUA.

3. POR EL BIEN DE LA SALUD DE SU MASCOTA, SE RECOMIENDA LIMPIAR REGULARMENTE EL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE COMIDA DEL COMEDERO, EL SISTEMA DE DISPENSACIÓN DE COMIDA, EL CUENCO Y EL SOPORTE DEL CUENCO.

(1) RETIRE EL CUENCO Y EL SOPORTE, LÁVELO Y DÉJELOS SECAR AL AIRE.

(2) RETIRE LA TAPA Y SAQUE EL DESECANTE.

(3) DESBLOQUEE EL BLOQUEO DEL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE COMIDA Y RETÍRELO.

4. LIMPIE TODAS LAS PIEZAS, SÉQUELAS BIEN Y VUELVA A MONTARLAS EN SU SITIO.

### Reciclaje

Desmonte y recicle el comedero siguiendo las normativas locales



#### ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe desecharse de la misma manera que los residuos domésticos normales en Europa. Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, le sugerimos que elimine los aparatos no deseados entregándolos a un centro de eliminación de residuos adecuado. La eliminación debe llevarse a cabo de una manera respetuosa con el medio ambiente y el aparato debe ponerse a disposición de cualquier servicio de recolección de material reciclable.

### GARANTÍA

Los clientes que hayan comprado el producto a un distribuidor europeo, gozarán de los derechos legales pertinentes en virtud del Código de Derechos del Consumidor. Los clientes profesionales pueden beneficiarse de la garantía prevista por el Código Civil.

## OSTRZEŻENIE

1. NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB DEMONTAŻU, NAPRAWY, MODYFIKACJI LUB WYMIANY JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PRODUKTU. WSZELKIE NAPRAWY POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
2. NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE AKCESORIÓW ZALECANYCH LUB SPRZEDAWANYCH PRZEZ PRODUCENTA.
3. ZAINSTALUJ 4 BATERIE AA JAKO ZAPASOWE ŹRÓDŁO ZASILANIA NA WYPADEK PRZERW W DOSTAWIE PRĄDU.
4. NIE NALEŻY POZWALAĆ ZWIERZĘTOM NA ŻUCIE LUB POŁYKANIE JAKICHKOLWIEK AKCESORIÓW PRODUKTU. NALEŻY ZAKRYĆ LUB UKRYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY, ABY ZAPOBIEC GRZYZIENIU GO PRZEZ ZWIERZĘTA.
5. NIE PODNOSIĆ KARMNIKA ZA POKRYWĘ, POJEMNIK NA KARMĘ, MISKĘ LUB PODSTAWĘ MISKI. KARMNIK NALEŻY PODNOSIĆ LUB PRZENOSIĆ OBIEMA RĘKAMI, TRZYMAJĄC ZA POJEMNIK NA KARMĘ I PODSTAWĘ, UTRZYMUJĄC URZĄDZENIE W POZYCJI PIONOWEJ.
6. KARMNIK DLA ZWIERZĄT NALEŻY ZAINSTALOWAĆ LUB PRZECHOWYWAĆ NA POZIOMEJ POWIERZCHNI PRZY ŚCIANIE LUB W ROGU, ABY UNIKNĄĆ POTKNIĘCIA.
7. TYLKO DLA SUCHEJ KARMY. ZE WZGLĘDU NA SZEROKĄ GAMĘ KARM DOSTĘPNYCH NA RYNKU, MECHANICZNA KONSTRUKCJA PODAJNIKA NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ 100% KOMPATYBILNOŚCI ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI KARM. ZALECAMY STOSOWANIE WYŁĄCZNIE SUCHEJ KARMY O WIELKOŚCI OD 3 DO 15 MM. MOKRA I WILGOTNA KARMA JEST SUROWO ZABRONIONA.
8. W PRZYPADKU ZASILANIA BATERYJNEGO CZAS CZUWANIA WYNOŚI OKOŁO 30 DO 40 DNI W ZALEŻNOŚCI OD TYPU BATERII (PRZY ZAŁOŻENIU 5 KARMIEŃ DZIENNIE, 10 PORCJI ZA KAŻDYM RAZEM); NALEŻY WIĘC WYMIENIĆ BATERIĘ NA NOWĄ PRZED DŁUŻSZYM WYJAZDEM. NALEŻY CZĘSTO SPRAWDZAĆ DZIAŁANIE, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE KARMNIK DOZUJE KARMĘ PRAWIDŁOWO.
9. NALEŻY UŻYWAĆ GO W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH, A NIE W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH, TAKICH JAK BALKONY;
10. LICZBA GRAMÓW ŻYWNOŚCI NA PORCJĘ JEST RÓŻNA W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI ŻYWNOŚCI.
11. KSZTAŁT I GĘSTOŚĆ CZĄSTEK KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH POWODUJE PEWNE ODCHYLENIA W POJEMNOŚCI POJEMNIKA DO PRZECHOWYWANIA KARMY.



## TABELA PARAMETRÓW (SPECYFIKACJA)

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                       | S4010121Q                                                                             |
| Pojemność produktu          | 6 L                                                                                   |
| Rozmiar urządzenia          | 332 x 363 x 192 mm                                                                    |
| Zalecany typ zwierzęcia     | Koty/małe psy                                                                         |
| Karma dla zwierząt domowych | Zaleca się stosowanie wyłącznie suchej karmy dla zwierząt domowych o rozmiarze 3~15mm |
| Główny materiał             | ABS / silikon / stal nierdzewna 304                                                   |
| Adapter                     | Wejście 100-240V~ 50-60Hz Wyjście 5V=1A                                               |
| Wejście podajnika           | DC 5V=1A                                                                              |
| Połączenie bezprzewodowe    | WiFi (2,4 GHz)                                                                        |
| Częstotliwość pracy         | 2400 MHz-2483,5 MHz                                                                   |
| Maksymalna moc transmisji   | 21 dBm                                                                                |
| Moc urządzenia              | 2W                                                                                    |

## Instrukcja obsługi produktu

- Otwórz karton i wyjmij wszystkie akcesoria produktu.
- Wyjmij stojak na miskę i miskę ze stali nierdzewnej, a następnie zainstaluj miskę.
- 2.1 Zamontuj stojak na miskę poniżej wylotu karmy.
- 2.2 Umieść miskę ze stali nierdzewnej 304 na stojaku na miskę.
- Jak pokazano na rysunku, umieść pojemnik na karmę w korpusie podajnika i zablokuj pojemnik na ziarno po obu stronach.
- Zamontuj górną pokrywę: Włóż przycisk otwierania górnej pokrywki do rowka nad pojemnikiem na karmę, doświń pokrywę, przytrzymując przycisk otwierania kciukiem.
- Zdejmij pokrywę: Naciśnij kciukiem przycisk otwierania i podnieś pokrywę do góry.
- Dodaj środek osuszający: Otwórz pudełko ze środkiem pochłaniającym wilgoć, wyjmij torebkę ze środkiem pochłaniającym wilgoć (rozewnij zewnętrzną, zamkniętą torebkę) i równomiernie rozprósz go wewnątrz, a następnie przykryj pokrywę.
- Dodaj karmę dla zwierząt.
- Tryb podwójnego zasilania
- 8.1 Podłączanie: Podłącz przewód zasilający typu C w dolnej części hosta.
- 8.2 Zasilanie baterijne: Otwórz pokrywę baterii w dolnej części hosta i zainstaluj 4 baterie nr 5.

Aby zapewnić żywotność baterii, w trybie zasilania wyłączanie baterijnego podajnik przejdzie w tryb uśpienia po 3 minutach bezczynności. Gdy podajnik jest w trybie uśpienia, nie można wykonywać żadnych operacji w aplikacji, ale podajnik będzie kontynuował karmienie zgodnie z ustawionym planem karmienia.

Po podłączeniu do zasilania można również zainstalować baterie w celu tworzenia kopii zapasowych. Po awarii zasilania urządzenie automatycznie przełączy się w tryb zasilania baterijnego i będzie działać normalnie.

Nie zaleca się używania akumulatorów. Ponieważ napięcie większości baterii wielokrotnego ładowania jest niższe niż napięcie zwykłych baterii, używanie baterii wielokrotnego ładowania może powodować niedokładne przypomnienia o niskim poziomie naładowania baterii.


9. Ręczne podawanie żywności: Naciśnij przycisk karmienia kolejno dwa razy, aby dostarczyć jedną porcję karmy. Jeśli wymagana jest większa liczba porcji karmy, należy powtórzyć powyższą operację.

Podczas pierwszego dozowania karmy, zanim karmka trafi do dozownika, nie będzie dozowana lub będzie dozowana w niewielkiej ilości. Powtórz operację 2-3 razy, a urządzenie będzie działać normalnie.

10. Połącz się z aplikacją. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi konfiguracji sieciowej aplikacji.

## Opis kontrolki urządzenia

- Niebieskie światło miga: Podajnik oczekuje na połączenie sieciowe.
- Uwaga: Połączenie sieciowe należy zakończyć w ciągu 3 minut od podłączenia do zasilania. Jeśli nastąpi przekroczenie limitu czasu, niebieskie światło zgaśnie.
- Niebieskie światło świeci się stale: Podajnik został pomyślnie podłączony do sieci i znajduje się w normalnym stanie gotowości.
- Niebieskie światło jest wyłączone: Nieprawidłowość sieci.
- Czerwone światło świeci się stale: Podajnik ostrzega o niewystarczającej ilości pozostałej karmy, a karmka jest poniżej wysokości wykrywania karmy przez podczerwień w pojemniku na karmę.
- Czerwone światło miga: Ostrzeżenie o zablokowaniu karmy w podajniku.
- Zielone światło świeci się stale: Wskazanie włączenia zasilania.
- Zielona kontrolka miga: Podajnik wyladowuje ziarno.
- Swiatło świeci się stale: Produkt nie jest zasilany lub urządzenie znajduje się w trybie niskiego poboru mocy.

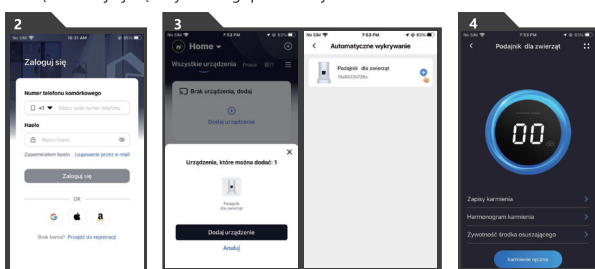

## Panel operacyjny i opis głównych funkcji (instrukcje obsługi konfiguracji sieci w aplikacji)

## 1. Pobierz i zainstaluj aplikację

(Rozwiązanie 1: Otwórz Google Play/App Store na swoim telefonie, wyszukaj "AigoSmart", pobierz i zainstaluj.

(Rozwiązanie 2: Zeskanuj kod QR po lewej stronie, aby pobrać i zainstalować "AigoSmart".

## 2. Rejestracja i logowanie w aplikacji

Włącz pozycjonowanie telefonu komórkowego, otwórz aplikację "AigoSmart", aby się zarejestrować i zalogować, i upewnij się, że uprawnienia WiFi i Bluetooth są włączone, i zezwól naszej aplikacji na dostęp.

### 3. Konfiguracja sieci urządzeń

1. Po pomyślnym zainstalowaniu urządzenia użyj przycisku podawania, aby sprawdzić, czy można sterować urządzeniem.  
2. Gdy urządzenie jest włączone, zaloguj się do aplikacji AigoSmart i kliknij przycisk [Dodaj urządzenie] w wyskakującym oknie, aby dodać urządzenie. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione po otwarciu aplikacji i odczekaniu chwili, można je znaleźć, klikając "+" w prawym górnym rogu.  
3. W interfejsie automatycznego wykrywania kliknij znak + po prawej stronie urządzenia, wprowadź prawidłowe hasło WiFi i poczekaj, aż urządzenie pomyślnie połączy się z siecią.

Inne: Jeśli nie możesz pomyślnie wykryć urządzenia lub sparować go z siecią, kliknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej, znajdź pozycję Pet (zwierze)-Pet Feeder (karmnik) (Bluetooth+Wi-Fi) w interfejsie „Dodaj urządzenie” i wykonaj krok po kroku czynności zgodnie z instrukcjami aplikacji.

### 4. Zrzut ekranu interfejsu sterowania w aplikacji

Za pomocą aplikacji można ustawić liczbę porcji karmy, zaplanowane dozowanie karmy, nagrywanie, żywotność środka osuszającego i inne funkcje. Wskazówki: Ze względu na ciągły rozwój i aktualizacje aplikacji, strona aplikacji może być częściowo zmieniona. Należy zapoznać się z aktualną wersją. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z funkcji hosta w interfejsie aplikacji, należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami w aplikacji.

### 5. Inne

Ten produkt obsługuje sterowanie za pomocą aplikacji Amazon Alexa i Google Home.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat instrukcji obsługi.

Uwaga: Niektóre urządzenia mają różne interfejsy wyświetlania ze względu na różne funkcje.

Bezpłatna aplikacja "AigoSmart" jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi. Wersje iOS 13.0, Android 5.0 (i nowsze) oferują najlepsze wrażenia.

Po wejściu na stronę "więcej ustawień" można przejść do "centrum pomocy", aby uzyskać najnowsze instrukcje obsługi. Jeśli Twoje problemy nie zostały rozwiązane, daj nam znać, a my zapewnimy Ci jak najlepszą obsługę.

### Metody rozwiązywania problemów

P: Podajnik automatycznie podaje pokarm w niewłaściwym czasie.

O: Sprawdź, czy ustawienie strefy czasowej podajnika jest prawidłowe.

P: Dlaczego wskaźnik jest wyłączony?

O: Istnieją 2 powody. Po pierwsze, zasilany bateryjnie podajnik przejdzie w tryb uśpienia, a kontrolka trybu uśpienia zgaśnie; po drugie, kontrolka jest wyłączona w ustawieniach.

P: Dlaczego podajnik nie może połączyć się z Internetem, gdy jest zasilany bateriami?

O: Aby zapewnić żywotność baterii, podajnik przejdzie w tryb uśpienia po 3 minutach bezczynności, gdy jest zasilany bateriami. Gdy podajnik jest w trybie uśpienia, nie można wykonywać żadnych operacji w aplikacji, ale podajnik będzie kontynuował dozowanie zgodnie z ustawionym planem karmienia.

### Czyszczenie i konserwacja

## OSTRZEŻENIE:

1. PRZED CZYSZCZENIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE KARMNIK DLA ZWIERZĄT JEST ODŁĄCZONY OD ZASILANIA; PO CZYSZCZENIU POCZEKAJ, AŻ WSZYSTKIE CZĘŚCI DOKŁADNIE WYSCHNĄ I ZMONTUJ JE PONOWNIE PRZED UŻYCIEM;

2. DO WYCIERANIA KORPUSU NALEŻY UŻYWAĆ WYŻĘTEJ WILGOTNEJ SZMATKI, NIE PŁUKAĆ ANI NIE ZANURZAĆ W WODZIE.

3. DLA ZDROWIA ZWIERZĘCIA ZALECA SIĘ REGULARNE CZYSZCZENIE POJEMNIKA DO PRZECHOWYWANIA KARMY, SYSTEMU PODAWANIA KARMY, MISKI I STOJAKA NA MISKĘ. (1) WYJMIJ MISKĘ I STOJAK NA MISKĘ, OPŁUCZ JE I DOKŁADNIE WYSUSZ NA POWIETRZU.

(2) ZDEJMIJ POKRYWĘ I WYJMIJ ŚRODEK OSUSZAJĄCY.

(3) ODBŁOKUJ BLOKADĘ POJEMNIKA DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI I WYJMIJ POJEMNIK.

4. WYCZYŚĆ WSZYSTKIE CZĘŚCI, DOKŁADNIE JE WYSUSZ I ZAMONTUJ PONOWNIE.

### Recykling

Zdemontuj karmnik i poddaj go recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



#### PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO PRODUKTU

Znak ten oznacza, że produkt ten nie powinien być utylizowany w taki sam sposób, jak typowe odpady z gospodarstw domowych w Europie. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, zalecamy pozbycie się niechcianego podajnika poprzez dostarczenie go do odpowiedniego centrum utylizacji odpadów. Utylizacja powinna być przeprowadzona w sposób przyjazny dla środowiska, a produkt powinien zostać udestynowany do odpowiedniego zakładu zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

### GWARANCJA

Konsumentom, którzy zakupili produkt od dystrybutora w Europie, przysługują odpowiednie prawa wynikające z Kodeksu Praw Konsumenta. Klienci profesjonalni mogą skorzystać z gwarancji przewidzianej w kodeksie cywilnym.



## AVVERTENZE


1. NON TENTARE DI SMONTARE, RIPARARE, MODIFICARE O SOSTITUIRE ALCUNA PARTE DEL PRODOTTO. TUTTE LE RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO.
2. UTILIZZARE SOLO ACCESSORI RACCOMANDATI O VENDUTI DAL PRODUTTORE.
3. INSTALLARE 4 BATTERIE AA COME FONTE DI ALIMENTAZIONE DI RISERVA IN CASO DI INTERRUZIONI DI CORRENTE.
4. NON PERMETTERE AGLI ANIMALI DI MASTICARE O INGERIRE ALCUN ACCESSORIO DEL PRODOTTO. FARE ATTENZIONE A COPRIRE O NASCONDERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE PER EVITARE CHE GLI ANIMALI LO MORDANO.
5. NON SOLLEVARE IL DISTRIBUTORE DI CROCCHETTE DAL COPERCHIO, DAL CONTENITORE DEL CIBO, DALLA CIOTOLA O DAL SUPPORTO DELLA CIOTOLA. SOLLEVARE O TRASPORTARE IL DISPOSITIVO CON ENTRAMBE LE MANI TENENDO IL CONTENITORE DEL CIBO E LA BASE, MANTENENDO IL DISPOSITIVO IN POSIZIONE VERTICALE.
6. INSTALLARE O CONSERVARE IL DISTRIBUTORE DI CROCCHETTE SU UNA SUPERFICIE ORIZZONTALE CONTRO UN MURO O IN UN ANGOLO PER EVITARE INCIAMPI.
7. UTILIZZARE SOLO CON CIBO SECCO. DATA LA VASTA GAMMA DI ALIMENTI PER ANIMALI DISPONIBILI SUL MERCATO, LA STRUTTURA MECCANICA DEL DISTRIBUTORE NON PUÒ GARANTIRE UNA COMPATIBILITÀ AL 100% CON TUTTI I TIPI DI ALIMENTI PER ANIMALI. SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE SOLO ALIMENTI SECCHI PER ANIMALI CON DIMENSIONI DA 3 A 15 MM. GLI ALIMENTI UMIDI E BAGNATI SONO SEVERAMENTE VIETATI.
8. QUANDO ALIMENTATO A BATTERIE, IL TEMPO DI STANDBY È PREVISTO ESSERE DI CIRCA 30-40 GIORNI A SECONDA DEL TIPO DI BATTERIA (SUPPONENDO 5 PASTI AL GIORNO, 10 PORZIONI OGNI VOLTA); QUINDI, ASSICURARSI DI SOSTITUIRE LA BATTERIA CON UNA NUOVA PRIMA DI PARTIRE PER UN LUNGO PERIODO. CONTROLLARE FREQUENTEMENTE IL FUNZIONAMENTO PER GARANTIRE CHE IL DISPOSITIVO STIA EROGANDO CORRETTAMENTE.
9. UTILIZZARE IN AMBIENTI INTERNI, NON IN LUOGHI CON LUCE SOLARE DIRETTA COME BALCONI O TERRAZZE;
10. I GRAMMI DI CIBO PER PORZIONE VARIANO A SECONDA DELLA DENSITÀ DEL CIBO.
11. LA FORMA E LA DENSITÀ DELLE PARTICELLE DI CIBO PER ANIMALI CAUSERANNO UNA CERTA DEVIAZIONE NELLA CAPACITÀ DEL CONTENITORE DEL CIBO.

## TABELLA DEI PARAMETRI (SPECIFICHE TECNICHE)

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                               | S4010121Q                                                                           |
| Capacità del prodotto                 | 6 L                                                                                 |
| Dimensioni del dispositivo            | H332*L363*W192 mm                                                                   |
| Tipo di animale domestico consigliato | Gatti/cani di piccola taglia                                                        |
| Cibo per animali                      | Si consiglia di utilizzare solo cibo secco per animali con dimensioni tra 3 e 15 mm |
| Materiale principale                  | ABS / silicone / acciaio inossidabile 304                                           |
| Adattatore                            | Input (Ingresso) 100-240V~ 50-60Hz Output(Uscita) 5V=1A                             |
| Ingresso dell'alimentatore            | DC5V=1A                                                                             |
| Connessione senza fili                | WiFi (2.4GHz)                                                                       |
| Frequenza operativa                   | 2400MHz-2483.5MHz                                                                   |
| Massima potenza di trasmissione       | 21dBm                                                                               |
| Potenza del dispositivo               | 2W                                                                                  |


## Istruzioni per l'uso

1. Aprire la scatola ed estrarre tutti gli accessori del prodotto.
  2. Estrarre il supporto della ciotola e la ciotola in acciaio inossidabile, e installare la ciotola del cibo.
  21. Installare il supporto della ciotola sotto l'uscita del cibo.
  22. Posizionare la ciotola in acciaio inossidabile 304 sul supporto della ciotola.
  3. Come mostrato nella figura, posizionare il contenitore del cibo sul corpo del distributore e bloccare i contenitori del cibo su entrambi i lati
  4. Installare il coperchio superiore: Inserire l'altra parte del pulsante di apertura del coperchio nella scanalatura sopra il contenitore del cibo, premere il coperchio verso il basso mentre si tiene premuto il pulsante di apertura con il pollice.
  5. Rimuovere il coperchio: Premere il pulsante di apertura con il pollice e sollevare il coperchio verso l'alto.
  6. Aggiungere l'essiccatore: Aprire la scatola dell'essiccatore, estrarre la busta dell'essiccatore (strappare la busta esterna sigillata) e distribuirlo uniformemente all'interno, quindi coprire il coperchio.
  7. Aggiungere il cibo per animali in modo appropriato.
  8. Modalità di alimentazione doppia
  - 8.1 Collegamento alla corrente elettrica: Inserire il cavo di alimentazione Type-C nella parte inferiore del dispositivo principale.
  - 8.2 Alimentazione a batteria: Aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore del dispositivo principale e installare 4 batterie di tipo AA.
- Per garantire la durata della batteria, in modalità di alimentazione a batteria, il distributore entrerà in modalità standby dopo 3 minuti di inattività. Quando il distributore è in modalità standby, qualsiasi operazione sull'App non può essere utilizzata, ma il distributore continuerà a erogare cibo secondo il piano di alimentazione impostato.
- Una volta collegato alla corrente elettrica, è possibile installare anche le batterie come riserva. Dopo un'interruzione di corrente, passerà automaticamente alla modalità di alimentazione a batteria e il dispositivo funzionerà normalmente.
- Non è consigliato l'uso di batterie ricaricabili. Poiché la tensione della maggior parte delle batterie ricaricabili è inferiore a quella delle batterie a secco, l'uso di batterie ricaricabili potrebbe causare promemoria di batteria scarica inaccurati.
9. Erogazione manuale del cibo: Premere due volte consecutivamente il pulsante di alimentazione per erogare una porzione di cibo. Se sono necessarie più porzioni di cibo per animali, ripetere l'operazione sopra descritta.
- Durante la prima erogazione di cibo, poiché il cibo non è ancora entrato nel vassoio, non ci sarà erogazione di cibo o ci sarà una piccola quantità di cibo. Ripetere l'operazione 2-3 volte e funzionerà normalmente.
10. Collegamento all'App: Per dettagli, vedere le istruzioni per la configurazione di rete dell'App.

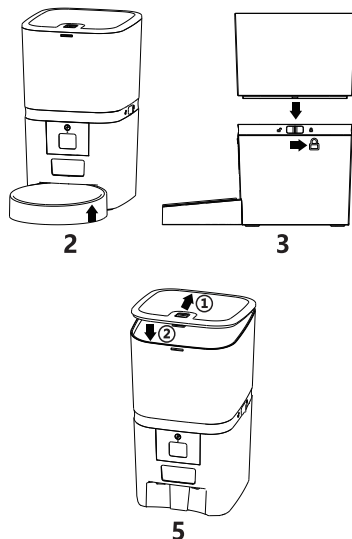

## Descrizione delle spie

1. La luce blu lampeggia: Il distributore è in attesa di connessione alla rete.
- Nota: Completare la connessione alla rete entro 3 minuti dopo il collegamento all'alimentazione. Se il tempo scade, la luce blu si spegne.
2. La luce blu è sempre accesa: Il dispositivo è stato connesso con successo alla rete ed è in stato di standby normale.
  3. La luce blu è spenta: Anomalia di rete.
  4. La luce rossa è sempre accesa: Il dispositivo segnala insufficienza di cibo rimanente, e il cibo è al di sotto dell'altezza di rilevamento a infrarossi nel contenitore del cibo.
  5. La luce rossa lampeggia: Avviso di inceppamento del cibo nel dispositivo.
  6. La luce verde è sempre accesa: Indicazione di accensione.
  7. La luce verde lampeggia: Il distributore sta erogando il cibo.
  8. La luce è sempre spenta: Il prodotto non è alimentato o il dispositivo è in modalità a bassa potenza.

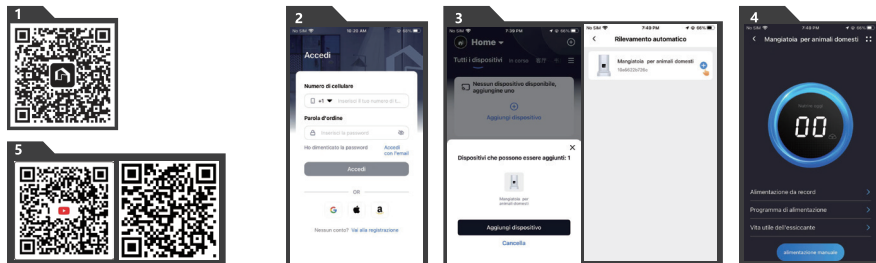

## Pannello di controllo e descrizione delle funzioni principali (istruzioni per la configurazione di rete dell'APP)

## 1. Scaricare e installare l'APP

- (1) Soluzione 1: Aprire Google Play/App Store sul proprio telefono, cercare "AigoSmart", scaricare e installare.
- (2) Soluzione 2: Scansionare il codice QR a sinistra per scaricare e installare "AigoSmart".

## 2. Registrazione e accesso all'APP

Attivare la localizzazione del telefono, aprire l'APP "AigoSmart" per registrarsi e accedere, assicurandosi che i permessi per WiFi e Bluetooth siano attivati e consentire all'APP di accedere (usare).

### 3. Configurazione di rete del dispositivo

1. Dopo aver installato con successo il dispositivo, usare il pulsante di alimentazione per verificare che il dispositivo possa essere controllato.

2. Quando il dispositivo è acceso, accedere all'APP AigoSmart e fare clic sul pulsante [Aggiungi Dispositivo] nella finestra pop-up per aggiungere il dispositivo. Se il dispositivo non viene trovato dopo aver aperto l'APP e aver atteso un po', è possibile trovare il dispositivo facendo clic sul "+" nell'angolo in alto a destra.

3. Nell'interfaccia di scoperta automatica, fare clic sul segno + sul lato destro del dispositivo, inserire la password WiFi corretta e attendere che il dispositivo venga connesso correttamente alla rete.

Altri: Se non è possibile scoprire il dispositivo o effettuare il pairing con la rete, fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra della homepage, trovare l'elemento Pet-Distributore di crocchette (Bluetooth+Wi-Fi) nell'interfaccia Aggiungi Dispositivo e completare l'operazione passo dopo passo secondo le indicazioni dell'APP.

### 4. Screenshot dell'interfaccia di controllo dell'APP

Tramite l'APP, è possibile impostare il numero di porzioni di cibo, la consegna programmata del cibo, la registrazione, la durata dell'essiccatore e altre funzioni.

Suggerimenti: A causa dello sviluppo e dell'aggiornamento continuo dell'APP, la pagina dell'APP potrebbe subire piccole modifiche. Fare riferimento alla versione effettiva. Per istruzioni dettagliate su come utilizzare le funzioni principali coinvolte nell'interfaccia dell'APP, fare riferimento alle istruzioni pertinenti sull'APP.

### 5. Altri

Questo prodotto supporta il controllo tramite Amazon Alexa e Google Home.

Scansionare il codice QR per ottenere maggiori dettagli sulle istruzioni operative.

Nota: Alcuni dispositivi presentano diverse interfacce di visualizzazione a causa delle diverse funzioni. L'applicazione gratuita "AigoSmart" è compatibile con dispositivi mobili. Le versioni di iOS13.0, Android5.0 (e superiori) offrono un'esperienza migliore.

Dopo aver inserito la pagina "more settings", è possibile accedere all'"help center" per le ultime guide per l'utente. Se i problemi non sono stati risolti, lasciare un feedback, vi forniremo il miglior servizio.

### Metodi di risoluzione dei problemi

D: Il dispositivo distribuisce automaticamente il cibo all'orario sbagliato?

R: Verificare se l'impostazione del fuso orario del dispositivo è corretta.

D: Perché la spia luminosa è spenta?

R: Ci sono 2 motivi. Il primo è che il dispositivo alimentato a batteria entrerà in modalità standby e la spia della modalità standby si spegnerà; il secondo è che la spia luminosa è stata spenta nelle impostazioni.

D: Perché il dispositivo non riesce a connettersi a Internet quando è alimentato a batteria?

R: Per garantire la durata della batteria, il distributore entrerà in modalità standby dopo 3 minuti di inattività quando è alimentato a batteria. Quando il distributore è in modalità standby, qualsiasi operazione sull'APP non sarà utilizzabile, ma il distributore continuerà a distribuire cibo secondo il piano di alimentazione temporizzato impostato.

### Pulizia e manutenzione

## AVVISO:

1. PRIMA DI PULIRE, ASSICURARSI CHE IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CIBO PER ANIMALI SIA SCOLLEGATO DALL'ALIMENTAZIONE; DOPO LA PULIZIA, ATTENDERE CHE TUTTE LE PARTI SIANO COMPLETAMENTE ASCIUTTE E RIASSEMBLATE PRIMA DELL'USO.

2. UTILIZZARE UN PANNINO UMIDO BEN STRIZZATO PER PULIRE IL CORPO, NON RISCACQUARE NÉ IMMERGERE IN ACQUA.

3. PER LA SALUTE DEL VOSTRO ANIMALE DOMESTICO, SI CONSIGLIA DI PULIRE REGOLARMENTE IL CONTENITORE DEL CIBO DEL DISPOSITIVO, IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CIBO, LA CIOTOLA E IL SUPPORTO DELLA CIOTOLA.

(1) RIMUOVERE LA CIOTOLA E IL SUPPORTO DELLA CIOTOLA, RISCACQUARLI E LASCIARLI ASCIUGARE COMPLETAMENTE ALL'ARIA.

(2) RIMUOVERE IL COPERCHIO E TOGLIERE IL SACCHETTO DI ESSICCANTE.

(3) SBLOCCARE IL FERMO DEL CONTENITORE DEL CIBO E RIMUOVERE IL CONTENITORE DEL CIBO.

4. PULIRE TUTTE LE PARTI, ASCIUGARLE COMPLETAMENTE E RIASSEMBLARLE CORRETTAMENTE.

### Smaltimento e riciclo di questo prodotto

Smontare e riciclare il distributore in conformità con le normative locali.



#### CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclare i rifiuti in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta e restituzione.

**GARANZIA:** I consumatori che hanno acquistato il prodotto da un distributore in Europa godono dei relativi diritti legali ai sensi del Codice del Consumo. I clienti professionali possono beneficiare della garanzia prevista dal Codice Civile.

## WARNUNG

1. VERSUCHEN SIE NICHT, TEILE DES PRODUKTS ZU ZERLEGEN, ZU REPARIEREN, ZU MODIFIZIEREN ODER ZU ERSETZEN. ALLE REPARATUREN SOLLTEN VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.
2. VERWENDEN SIE NUR VOM HERSTELLER EMPFOHLENES ODER VERKAUFTE ZUBEHÖR.
3. LEGEN SIE 4 AA-BATTERIEN ALS NOTSTROMQUELLE FÜR DEN FALL EINES STROMAUSFALLS EIN.
4. ERLAUBEN SIE HAUSTIEREN NICHT, AUF DEM ZUBEHÖR DES GERÄTS HERUMZUKAUEN ODER ES ZU VERSCHLUCKEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS NETZKABEL ABZUDECKEN ODER ZU VERSTECKEN, UM ZU VERHINDERN, DASS HAUSTIERE ZUBEIßEN.
5. HEBEN SIE DEN FÜTTERAUTOMATEN NICHT AM DECKEL, AM FUTTERBEHÄLTER, AN DER SCHALE ODER AM SCHALENSTÄNDER AN. HEBEN ODER TRAGEN SIE DEN FÜTTERAUTOMATEN MIT BEIDEN HÄNDEN, INDEM SIE DEN FUTTERBEHÄLTER UND DEN SOCKEL FESTHALTEN, WÄHREND SIE DAS GERÄT IN AUFRECHTER POSITION HALTEN.
6. INSTALLIEREN ODER LAGERN SIE DEN FÜTTERAUTOMATEN AUF EINER HORIZONTALEN FLÄCHE AN EINER WAND ODER IN EINER ECKE, UM STOLPERFALLEN ZU VERMEIDEN.
7. NUR FÜR TROCKENFUTTER. AUFGRUND DER GROßEN VIELFALT DER AUF DEM MARKT ERHÄLTlichen TIERNÄHRUNG KANN DIE MECHANISCHE STRUKTUR DES FÜTTERAUTOMATEN KEINE 100%IGE KOMPATIBILITÄT MIT ALLEN ARTEN VON TIERNÄHRUNG GARANTIEREN. WIR EMPFEHLEN, NUR TROCKENFUTTER MIT EINER GRÖßE VON 3 BIS 15 MM ZU VERWENDEN. NASSES UND FEUCHTES TIERFUTTER IST STRENGSTENS VERBOTEN.
8. WENN DAS GERÄT MIT BATTERIEN BETRIEBEN WIRD, BETRÄGT DIE STANDBY-ZEIT JE NACH BATTERIETYP ETWA 30 BIS 40 TAGE (BEI 5 FÜTTERUNGEN PRO TAG UND JEWEILS 10 PORTIONEN); ERSETZEN SIE DAHER DIE BATTERIE DURCH EINE NEUE, BEVOR SIE DAS GERÄT FÜR LÄNGERE ZEIT VERLASSEN. BITTE ÜBERPRÜFEN SIE DEN BETRIEB REGELMÄßIG, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DER FÜTTERAUTOMAT RICHTIG DOSIERT.
9. BITTE VERWENDEN SIE ES IN INNENRÄUMEN UND NICHT AN ORTEN MIT DIREKTER SONNENEINSTRALUNG, Z. B. AUF BALKONEN;
10. DIE GRAMMZAHL EINES LEBENSMITTELS PRO PORTION HÄNGT VON DER DICHT DES LEBENSMITTELS AB.
11. DIE FORM UND DICHT DER FUTTERPARTIKEL FÜHRT ZU EINER GEWISSEN ABWEICHUNG IM FASSUNGSVERMÖGEN DES FUTTERBEHÄLTERS.

## PARAMETERTABELLE (SPEZIFIKATIONEN)




|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                  | S4010121Q                                                                               |
| Kapazität des Produkts  | 6 L                                                                                     |
| Größe des Geräts        | H332*L363*B192 mm                                                                       |
| Empfohlene Haustierrart | Katzen/kleine Hunde                                                                     |
| Tiernahrung             | Es wird empfohlen, nur Trockenfutter mit einer Größe zwischen 3 und 15 mm zu verwenden. |
| Hauptmaterial           | ABS/Silikon/Edelstahl 304                                                               |
| Adapter                 | Eingang 100-240 V~ 50-60 Hz Ausgang 5 V=1 A                                             |
| Einspeisung             | DC5V=1 A                                                                                |
| Drahtlose Verbindung    | WLAN (2,4 GHz)                                                                          |
| Betriebsfrequenz        | 2400 MHz-2483,5 MHz                                                                     |
| Maximale Sendeleistung  | 21 dBm                                                                                  |
| Leistung des Geräts     | 2 W                                                                                     |

## Anweisungen zum Betrieb des Produkts

- Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das gesamte Produktzubehör heraus.
- Nehmen Sie den Napfhälter und den Edelstahlnapf heraus und setzen Sie den Napf ein.
- Bringen Sie den Napfhälter unter dem Futterauslauf an.
- Stellen Sie den Napf aus rostfreiem 304-Stahl auf den Napfhälter.
- Setzen Sie den Futterbehälter wie in der Abbildung gezeigt auf das Hauptteil und verriegeln Sie die Futterbehälter auf beiden Seiten.
- Bringen Sie die obere Abdeckung an: Führen Sie die andere Seite des Öffnungsknopfes der oberen Abdeckung in die Nut über dem Futterbehälter ein und drücken Sie die Abdeckung nach unten, während Sie den Öffnungsknopf mit Ihrem Daumen festhalten.
- Entfernen Sie die Abdeckung: Drücken Sie mit dem Daumen auf den Öffnungsknopf und heben Sie die Abdeckung nach oben.
- Trockenmittel einfüllen: Öffnen Sie die Trockenmittelbox, nehmen Sie den Trockenmittelbeutel heraus (reißen Sie den äußeren versiegelten Beutel auf) und verteilen Sie das Trockenmittel gleichmäßig im Inneren, dann decken Sie den Deckel ab.
- Tiernahrung hinzufügen: Wenn Sie Haustierrfutter hinzufügen, fügen Sie es bitte nach Bedarf hinzu.
- Dual Power Modus
1. Einstecken: Stecken Sie das Typ-C-Netz Kabel an der Unterseite des Hosts ein.
2. Batteriebetrieb: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Hosts und legen Sie 4 Batterien Nr. 5 ein. Um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten, wechselt der Futtermatrat im reinen Batteriebetrieb nach 3 Minuten ohne Bedienung in den Schlafmodus. Wenn sich der Futtermatrat im Schlafmodus befindet, können keine Funktionen der App verwendet werden, aber der Futtermatrat füttert weiterhin nach dem eingestellten Zeitplan. Wenn das Gerät an die Steckdose angeschlossen ist, können Sie auch Batterien als Backup einsetzen. Nach einem Stromausfall schaltet das Gerät automatisch in den Batteriebetrieb um und funktioniert normal. Die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien wird nicht empfohlen. Da die Spannung der meisten wiederaufladbaren Batterien niedriger ist als die von Trockenbatterien, kann die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien zu ungenauen Warnungen bei niedrigem Batteriestand führen.
- Manuelle Essensausgabe: Drücken Sie die Futtertaste zweimal hintereinander, um eine Portion Futter abzugeben. Wenn mehrere Portionen Futter benötigt werden, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang. Bei der ersten Futterabgabe wird kein Futter oder nur eine kleine Menge Futter abgegeben, da das Futter noch nicht in die Futterabgabeklappe gelangt ist. Wiederholen Sie den Vorgang 2-3 Mal, und es wird normal funktionieren.
- Verbinden Sie sich mit der App. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zur APP-Netzwerk Konfiguration.

## Beschreibung der Kontrollleuchten des Geräts

- Blau es Licht blinkt: Der Futtermatrat wartet auf eine Netzwerkverbindung.  
Hinweis: Bitte schließen Sie die Netzwerkverbindung innerhalb von 3 Minuten nach dem Anschluss an das Stromnetz ab. Bei einer Zeitüberschreitung schaltet sich das blaue Licht aus.
- Blau es Licht leuchtet immer: Der Futtermatrat wurde erfolgreich mit dem Netz verbunden und befindet sich im normalen Standby-Zustand.
- Blau es Licht ist aus: Netzwerk anomal ie.
- Rotes Licht leuchtet immer: Die Zuführung warnt vor unzureichendem Restfutter, das Futter ist niedriger als die Infrarot-Restfutter-Erkennungshöhe im Futterbehälter.
- Rotes Licht blinkt: Warnung vor Futterstau in der Zuführung.
- Grünes Licht leuchtet immer: Einschaltanzeige.
- Grünes Licht blinkt: Die Zuführung entlädt Futter.
- Das Licht ist immer aus: Das Gerät ist nicht eingeschaltet oder befindet sich im Energiesparmodus.

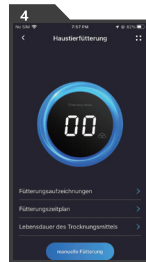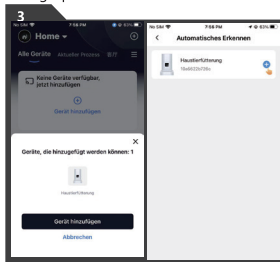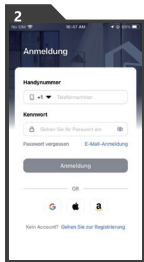


## Bedienfeld und Beschreibung der Hauptfunktionen (APP-Netzwerk Konfigurationsanweisungen)

## 1. Herunterladen und Installieren der APP


(Lösung 1: Öffnen Sie Google Play/App Store auf Ihrem Telefon, suchen Sie nach „AigoSmart“, laden Sie es herunter und installieren Sie es.  
(Lösung 2: Scannen Sie den QR-Code auf der linken Seite, um „AigoSmart“ herunterzuladen und zu installieren.)

## 2. APP-Registrierung und Anmeldung


Schalten Sie die Handyortung ein, öffnen Sie die APP „AigoSmart“, um sich zu registrieren und anzumelden, und vergewissern Sie sich, dass die WLAN- und Bluetooth-Berechtigungen eingeschaltet sind, und erlauben Sie unserer APP den Zugriff (Nutzung).

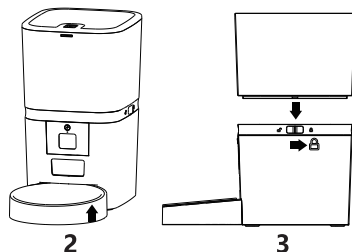

2

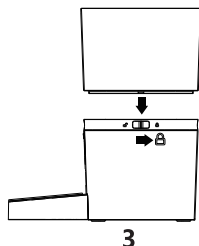

3

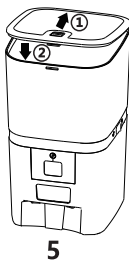

5

### 3. Konfiguration des Gerätnetzes

1. Nachdem Sie das Gerät erfolgreich installiert haben, überprüfen Sie mit der Vorschubtaste, ob das Gerät gesteuert werden kann.
  2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, melden Sie sich bei der AigoSmart APP an und klicken Sie im Pop-up-Fenster auf die Schaltfläche [Gerät hinzufügen], um das Gerät hinzuzufügen. Wenn das Gerät nicht gefunden wird, nachdem Sie die APP geöffnet und eine Weile gewartet haben, können Sie das Gerät finden, indem Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke klicken.
  3. Klicken Sie in der automatischen Erkennungsschnittstelle auf das +-Zeichen auf der rechten Seite des Geräts, geben Sie das korrekte WLAN-Passwort ein und warten Sie, bis das Gerät erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Andere: Wenn Sie das Gerät nicht finden oder nicht erfolgreich mit dem Netzwerk koppeln können, klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der Homepage, suchen Sie den Eintrag Pet-Pet Feeder (Bluetooth+WLAN) in der Schnittstelle „Gerät hinzufügen“ und führen Sie den Vorgang Schritt für Schritt gemäß den Anweisungen der APP aus.
- ### 4. Screenshot der APP-Steuerungsoberfläche
- Über die APP können Sie die Anzahl der Futterportionen, die geplante Futterabgabe, die Aufzeichnung, die Lebensdauer des Trocknungsmittels und andere Funktionen einstellen. Hinweise: Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung und Aktualisierung der APP kann die APP-Seite teilweise feinabgestimmt werden. Bitte beachten Sie die aktuelle Version. Detaillierte Anweisungen zur Verwendung der Host-Funktionen der APP-Schnittstelle finden Sie in den entsprechenden Anleitungen der APP.

### 5. Andere

Dieses Produkt unterstützt die Steuerung über die Amazon Alexa- und Google Home-App.

Bitte scannen Sie den QR-Code, um nähere Informationen zur Betriebsanleitung zu erhalten.

Hinweis: Einige Geräte haben aufgrund unterschiedlicher Funktionen verschiedene Display-Schnittstellen.

Die kostenlose Anwendung „AigoSmart“ ist mit mobilen Geräten kompatibel. Die Versionen von IOS13.0, Android5.0(und höher) bieten eine bessere Erfahrung.

Nachdem Sie die Seite „Weitere Einstellungen“ aufgerufen haben, können Sie unter „Hilfe-Center“ die neuesten Bedienungsanleitungen abrufen. Wenn Ihre Probleme nicht gelöst wurden, hinterlassen Sie ein Feedback, wir werden Ihnen von ganzem Herzen den besten Service geben.

### Methoden zur Fehlersuche

F: Der Fütterautomat füttert automatisch zur falschen Zeit?

A: Bitte überprüfen Sie, ob die Zeitzoneinstellung der Zuführung korrekt ist.

F: Warum ist die Kontrollleuchte aus?

A: Es gibt 2 Gründe. Der erste Grund ist, dass der batteriebetriebene Zubringer in den Ruhemodus wechselt und die Anzeigeleuchte für den Ruhemodus erlischt; der zweite Grund ist, dass die Anzeigeleuchte in den Einstellungen ausgeschaltet ist.

F: Warum kann der Fütterautomat keine Verbindung zum Internet herstellen, wenn er mit Batterien betrieben wird?

A: Um die Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, wechselt der Fütterautomat nach 3 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus, wenn er mit Batterien betrieben wird.

Wenn sich der Fütterautomat im Schlafmodus befindet, können keine Funktionen in der App verwendet werden, aber der Fütterautomat füttert weiterhin nach dem eingestellten Zeitplan.

### Reinigung und Wartung

## WARNUNG:

1. VERGEWISSEN SIE SICH VOR DER REINIGUNG, DASS DER FÜTTERAUTOMAT VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT IST; WARTEN SIE NACH DER REINIGUNG, BIS ALLE TEILE GRÜNDLICH GETROCKNET SIND, UND SETZEN SIE SIE VOR DER VERWENDUNG WIEDER ZUSAMMEN;
2. BITTE VERWENDEN SIE EIN AUSGEWURGENES FEUCHTES TUCH, UM DAS GEHÄUSE ABZUWISCHEN, NICHT ABSPÜLEN ODER IN WASSER EINTAUCHEN.
3. IM INTERESSE DER GESUNDHEIT IHRES HAUSTIERES WIRD EMPFOHLEN, DEN FUTTERBEHÄLTER, DAS FÜTTERUNGSSYSTEM, DEN NAPF UND DEN NAPFHALTER REGELMÄßIG ZU REINIGEN.
  - (1) NEHMEN SIE DEN NAPF UND DEN NAPFHALTER HERAUS, SPÜLEN SIE SIE AB UND LASSEN SIE SIE GRÜNDLICH AN DER LUFT TROCKNEN.
  - (2) ENTFERNEN SIE DEN DECKEL UND NEHMEN SIE DAS TROCKENMITTEL HERAUS.
  - (3) ENTRIEGELN SIE DAS SCHLOSS DES FUTTERBEHÄLTERS UND NEHMEN SIE DEN FUTTERBEHÄLTER HERAUS.
4. REINIGEN SIE ALLE TEILE, TROCKNEN SIE SIE GRÜNDLICH UND BAUEN SIE SIE WIEDER ZUSAMMEN.

### Recyceln

Demontieren und recyceln Sie den Zubringer in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.



#### KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht wie normaler Hausmüll in Europa entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, nicht mehr benötigte Zuführungen bei einer geeigneten Abfallentsorgungsstelle abzugeben. Die Entsorgung sollte auf umweltfreundliche Art und Weise erfolgen, und das Produkt sollte einer entsprechenden Wertstoffsammlung zugeführt werden.

### GEWÄHRLEISTUNG

Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Professionelle Kunden können von der Garantie des Bürgerlichen Gesetzbuches profitieren.



## OPGELET


1. PROBEER NIET OM DE ONDERDELEN VAN HET PRODUCT UIT ELKAAR TE HALEN, TE HERSTELLEN, AAN TE PASSEN OF TE VERVANGEN. ALLE HERSTELLINGEN MOETEN UITGEVOERD WORDEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
2. GEBRUIK ENKEL ACCESSOIRES DIE AANGERADEN OF VERKOCHT WORDEN DOOR DE PRODUCENT.
3. INSTALLEER 4 AA-BATTERIJEN ALS NOODENERGIEBRON VOOR ALS DE STROOM UITVALT.
4. LAAT HUISDIEREN GEEN ACCESSOIRES VAN HET PRODUCT INSLIKKEN OF EROP BIJTEN. BEDEK OF VERBERG ZORGVULDIG HET NETSNOER ZODAT HUISDIEREN ER NIET IN BIJTEN.
5. HEF DE VOEDERBAK VOOR HUISDIEREN NIET OP AAN HET DEKSEL, DE OPBERGEMMER, KOM OF KOMHOUDER. HEF DE VOEDERBAK OP EN DRAAG HEM MET TWEE HANDEN. HOUD DE OPBERGEMMER EN DE BASIS VAST EN HOUD HET TOESTEL RECHTOP.
6. INSTALLEER OF BEWAAR DE VOEDERBAK VOOR HUISDIEREN OP EEN HORIZONTALE ONDERGROND TEGEN EEN MUUR OF IN EEN HOEK OM TE VOORKOMEN DAT HIJ OMVALT.
7. ENKEL VOOR DROGE VOEDING. DOOR HET UITGEBREIDE AANBOD DIERENVOEDING OP DE MARKT, KUNNEN WE NIET GARANDEREN DAT DE MECHANISCHE STRUCTUUR VAN DE VOEDERBAK 100% COMPATIBEL IS MET ALLE SOORTEN DIERENVOEDING. WE BEVELEN ENKEL DROGE VOEDING AAN MET EEN GROOTTE TUSSEN 3 EN 15MM. NATVOER EN VOCHTIGE VOEDING ZIJN STRIKT VERBODEN.
8. WANNEER HET APPARAAT AANGEDREVEN WORDT DOOR BATTERIJEN IS DE VERWACHTTE WERKINGSTIJD IN SLAAPSTAND 30 TOT 40 DAGEN, AFHANKELIJK VAN HET SOORT BATTERIJ. (WE GAAN HIERBIJ UIT VAN 5 VOERMOMENTEN PER DAG, 10 PORTIES PER KEER.) VERVANG DUS ZEKER DE BATTERIJ DOOR EEN NIEUWE VOOR U VOOR EEN LANGE TIJD WEGGAAT. KIJK DE WERKINGSFREQUENTIE NA OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE VOEDERBAK DE JUISTE HOEVEELHEID VOEDSEL GEEFT.
9. GEBRUIK HET BINNEN EN NIET OP PLAATSEN MET DIRECT ZONLICHT, ZOALS BALKONNETJES.
10. HET AANTAL GRAM VOEDSEL PER VOEDINGSMOMENT KAN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN DE DICHTHEID VAN DE VOEDING.
11. DE VORM EN DICHTHEID VAN VOEDSELSTUKJES ZULLEN BEPAALDE SCHOMMELINGEN VEROORZAKEN IN DE CAPACITEIT VAN DE OPBERGEMMER.

**II. TABEL MET PARAMETERS (SPECIFICATIES)**


|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Model                       | S4010121Q                                                                        |
| Productcapaciteit           | 6L                                                                               |
| Afmetingen van het apparaat | H332*L363*B192 mm                                                                |
| Aanbevolen soort huisdieren | Katten/kleine honden                                                             |
| Voedsel voor huisdieren     | Het is aanbevolen om enkel droge voeding te gebruiken met een grootte van 3~15mm |
| Hoofdmateriaal              | ABS / siliconen / 304 roestvrij staal                                            |
| Adapter                     | Ingang 100-240V ~ 50-60Hz uitgang 5V=1A                                          |
| Ingang voederbak            | DC5V= 1A                                                                         |
| Draadloze verbinding        | WiFi (2,4GHz)                                                                    |
| Bedrijfsfrequentie          | 2400MHz-2483,5MHz                                                                |
| Maximaal zendvermogen       | 21dBm                                                                            |
| Apparaatvermogen            | 2W                                                                               |

**Bedieningsinstructies voor het product**

1. Open de doos en haal **alle** onderdelen en accessoires eruit.
  2. Neem het komrooster en de roestvrij stalen kom en installeer hem.  
2.1 Installeer het rooster van de kom onder de graanuutlaat.
  - 2.2 Zet de kom van 304 roestvrij staal op het rooster.
  3. Zet de
    4. De bovenkant installeren: Stop de andere kant van de knop om de bovenkant te openen in de gleuf boven de opbergemmer. Duw de bovenkant naar beneden terwijl u de knop vasthoudt met uw duim.
    5. De bovenkant losmaken: Druk op de knop met uw duim en hef de bovenkant op.
  6. Droogmiddel toevoegen: Open de doos van het droogmiddel, haal het zakje droogmiddel eruit (open eerst de buitenste verpakking), verspreid het gelijkmatig vanbinnen en sluit het deksel.
  7. Dierenvoeding toevoegen: Voeg de juiste soort diervoeding toe.
  8. Dubbel stroomvoorzieningsstand
    - 8.1 Plug-in: Verbind de USB-kabel met de onderkant van de ontvanger.
    - 8.2 Batterij: Open de batterijhouder aan de onderkant van de ontvanger en installeer 4 Nr. 5 batterijen. Om de batterijduur te verlengen zal de voederbak in slaapstand gaan nadat hij 3 minuten niet gebruikt is. In die stand kan de app niet gebruikt worden om het apparaat te bedienen, maar de vooraf ingestelde voedemomenten zullen wel uitgevoerd worden.
- Wanneer het apparaat verbonden is met het stroomnet, kunnen de batterijen gebruikt worden als back-up. Na een stroomuitval, zal het apparaat vanzelf de batterij gebruiken en normaal blijven werken.
- Het is niet aanbevolen om oplaadbare batterijen te gebruiken. Aangezien veel oplaadbare batterijen een lagere spanning hebben dan andere batterijen, kan u foute meldingen krijgen die zeggen dat de batterij bijna plat is.
9. Voedsel geven met de hand: Druk twee keer na elkaar op de voedingsknop om een portie voedsel te geven. Als u verschillende porties nodig zijn, herhaalt u bovenstaande stap.
- Aangezien het voer nog niet op de verdeelplaat ligt de eerste keer, kan het zijn dat er geen voer uitkomt, of maar een beetje. Herhaal de stappen 2-3 keer en het zal normaal werken.
10. Verbinden met de app. Bekijk de instructies voor de netwerkconfiguratiebewerkingen van de app.

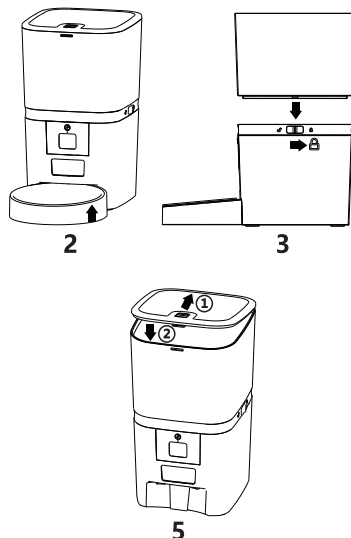**Beschrijving van de indicatorlichten van het apparaat**

1. Blauw knipperlicht: De voederbak wacht op netwerkverbinding.
- Opmerking: verbind met een netwerk binnen de 3 minuten na het verbinden met het stroomnet. Na die tijd gaat het licht uit.
2. Constant blauw licht: de voederbak is succesvol verbonden met het netwerk en staat in de slaapstand.
3. Blauw licht uit: Netwerkfout.
4. Constant rood licht: Waarschuwing voor onvoldoende voedsel. Het voedsel is lager dan hoogte van de infraroodstraal in de emmer.
5. Rood knipperlicht: Waarschuwing voor storing in de voederbak door opstopping.
6. Constant groen licht: indicator dat de stroom verbonden is.
7. Groen knipperlicht: De voederbak geeft eten.
8. Licht uit: het product staat niet aan of het apparaat staat in spaarstand

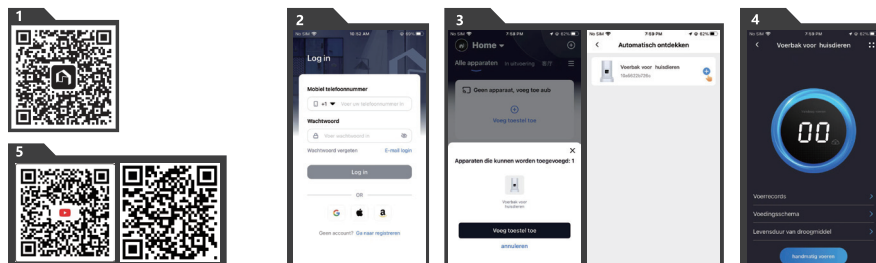**Bedieningspaneel en beschrijving van de hoofdfuncties (bedieningsinstructies voor app-netwerkconfiguratie)****1. Download en installeer de app.**

- (1) Optie 1: Open Google Play/App Store op uw mobiele telefoon, zoek "AigoSmart", download en installeer de app.
- (2) Optie 2: Scan de QR-code aan de linkerkant om "AigoSmart" te downloaden en te installeren.

**2. Registratie en inloggen op de app**

Zet de positionering van de mobiele telefoon aan, open de "AigoSmart" app om te registreren en in te loggen, zorg dat de machtigingen voor wifi en Bluetooth aan staan en geef onze app toestemming om die te gebruiken.



### 3. Netwerkconfiguratie

1. Installeer het apparaat en gebruik de voedingsknop om na te kijken of het apparaat bediend kan worden.

2. Wanneer het apparaat aanstaat logt u in op de AigoSmart-app en klikt u op de [Add Device]-knop op het pop-upvenster om het apparaat toe te voegen. Als het apparaat na het openen van de app en een tijdje wachten niet gevonden wordt, kan u het apparaat vinden door op de "+" te drukken in de rechterbovenhoek.

3. In de automatische ontdekkingsinterface, drukt u op het +teken aan de rechterkant van het apparaat, vult u het juiste wifi-wachtwoord in en wacht u tot het apparaat succesvol verbonden is met het netwerk.

Overige: Als u het apparaat niet kan vinden of het niet kan koppelen met een netwerk, klikt u op de "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina. Daar zoekt u de Huisdieren - Voederbak voor huisdieren (Bluetooth+WiFi) en voltooit u de installatie stap voor stap volgens de aanwijzingen van de app.

### 4. Screenshot van de app-bedieningsinterface

Via de app kan u het aantal porties bepalen dat uit de machine komt, de voedermomenten en opname instellen, en meer functies bedienen.

Tips: Door de voortdurende ontwikkeling en upgrades van de app, kan de app er anders uitzien. Raadpleeg de actuele versie. Voor gedetailleerde instructies over hoe u de gastfuncties in de app moet gebruiken, leest u de relevante instructies in de app.

### 5. Overige

Dit product ondersteunt bediening via de app van Amazon Alexa en Google Home

Scan de QR-code voor meer informatie over de bedieningsrichtlijnen.

Opmerking: Sommige apparaten hebben verschillende display-interfaces vanwege verschillende functies.

De gratis applicatie "AigoSmart" is compatibel met mobiele apparaten. De versies van IOS13.0; Android5.0 (en hoger) bieden een betere ervaring.

Nadat u de pagina 'meer instellingen' hebt geopend, kunt u het 'Helpcentrum' openen voor de nieuwste gebruikershandleidingen. Als uw problemen nog niet zijn opgelost, laat dan een reactie achter en wij zullen u met plezier de beste service geven.

### Methodes voor het oplossen van problemen

V: De voederbak geeft automatisch eten op het verkeerde moment?

A: Kijk of de tijdszone van de voeder correct is ingesteld.

V: Waarom is het indicatorlicht uit?

A: Er zijn twee mogelijke redenen. De voederbak werkt op batterijen en staat in de slaapstand, dus het licht gaat uit; of de indicatorlichtjes zijn uitgezet in de instellingen.

V: Waarom kan de voederbak niet verbinden met internet wanneer hij werkt op batterijen?

A: Om de batterijduur te verlengen gaat de voederbak in slaapstand na 3 minuten zonder activiteit als hij werkt op batterijen. In die stand kan de app niet gebruikt worden om het apparaat te bedienen, maar de vooraf ingestelde voedermomenten zullen wel uitgevoerd worden.

### Reiniging en onderhoud

## WAARSCHUWING:

1. HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOOR HET SCHOONMAKEN. WACHT NA HET SCHOONMAKEN TOT ALLE ONDERDELEN VOLLEDIG DROOG ZIJN EN WEER GEMONTEERD ZIJN VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

2. GEBRUIK EEN UITGEWRONGEN, VOCHTIGE DOEK OM DE BEHUIZING SCHOON TE VEGEN, SPOEL OF DOMPEL HET NIET ONDER IN WATER.

3. VOOR DE GEZONDHEID VAN UW HUIDSIER IS HET AANBEVOLEN OM DE OPBERGEMMER, HET VERDEELSYSTEEM, DE KOM EN HET ROOSTER REGELMATIG SCHOON TE MAKEN.

(1) HAAL DE KOM EN HET ROOSTER ERUIT, SPOEL ZE EN LAAT ZE ZORGVULDIG DROGEN.

(2) HEF HET DEKSEL OP EN NEEM HET DROOGMIDDEL ERUIT.

(3) MAAK DE SLOTEN VAN DE OPBERGEMMER LOS EN HAAL DE OPBERGEMMER VAN DE BASIS.

4. MAAK ALLE ONDERDELEN SCHOON, DROOG ZE ZORGVULDIG AF EN ZET ZE WEER OP HUN PLAATS.

### Recyclen

Haal de voederbak uit elkaar en recycle hem volgens de lokale regelgeving



#### CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT

Deze markering geeft aan dat het product niet weggegooid mag worden samen met het gewone huisvuil in Europa. Om mogelijke schade aan het milieu en menselijke gezondheid te vermijden, stellen we voor dat u zich ontdoet van ongewenste voederbakken door ze naar een gepaste afvalverwerkingsdienst te brengen. Afvalverwerking moet uitgevoerd worden op een milieuvriendelijke manier en het product moet afgegeven worden bij een geschikte recyclingdienst

### GARANTIE

Gebruikers die het product aangekocht hebben bij een verdeler in Europa, genieten van de relevante rechten dankzij de Code van Consumentenrechten. Professionele klanten kunnen genieten van de garantie door het Burgerlijk Wetboek.

## AVERTISSEMENTS

1. N'ESSEYER PAS DE DÉMONTER, DE RÉPARER, DE MODIFIER OU DE REMPLACER UNE PARTIE QUELCONQUE DU PRODUIT. TOUTES LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
2. N'UTILISEZ QUE DES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS OU VENDUS PAR LE FABRICANT.
3. INSTALLEZ 4 PILES AA COMME SOURCE D'ALIMENTATION DE SECOURS EN CAS DE COUPURE DE COURANT.
4. NE LAISSEZ PAS LES ANIMAUX DOMESTIQUES MÂCHER OU AVALER LES ACCESSOIRES DU PRODUIT. VEILLEZ À COUVRIR OU À CACHER LE CORDON D'ALIMENTATION POUR ÉVITER QUE LES ANIMAUX NE LE MORDENT.
5. NE SOULEVEZ PAS L'APPAREIL PAR LE COUVERCLE, LE RÉSERVOIR DES ALIMENTS, LE BOL OU LE SUPPORT DU BOL. SOULEVEZ OU PORTEZ-LE À DEUX MAINS EN TENANT LE RÉSERVOIR ET LA BASE TOUT EN MAINTENANT L'APPAREIL EN POSITION VERTICALE.
6. INSTALLEZ OU RANGEZ L'APPAREIL SUR UNE SURFACE HORIZONTALE CONTRE UN MUR OU DANS UN COIN POUR ÉVITER DE TRÉBUCHER.
7. POUR LES ALIMENTS SECS UNIQUEMENT. EN RAISON DE LA GRANDE VARIÉTÉ D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ, LA STRUCTURE MÉCANIQUE DU DISTRIBUTEUR NE PEUT GARANTIR UNE COMPATIBILITÉ À 100 % AVEC TOUS LES TYPES D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE. NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER UNIQUEMENT DES ALIMENTS SECS D'UNE TAILLE COMPRISE ENTRE 3 ET 15 MM. LES ALIMENTS HUMIDES SONT STRICTEMENT INTERDITS.
8. LORSQUE L'APPAREIL EST ALIMENTÉ PAR DES PILES, L'AUTONOMIE EN VEILLE EST D'ENVIRON 30 À 40 JOURS SELON LE TYPE DE PILE (EN SUPPOSANT 5 REPAS PAR JOUR, 10 PORTIONS À CHAQUE FOIS) ; VEILLEZ DONC À REMPLACER LES PILES PAR DES PILES NEUVES AVANT DE PARTIR POUR UNE LONGUE PÉRIODE. VEUILLEZ VÉRIFIER FRÉQUEMMENT LE FONCTIONNEMENT DE LA MANGEOIRE POUR VOUS ASSURER QU'ELLE DISTRIBUE CORRECTEMENT LES ALIMENTS.
9. VEUILLEZ UTILISER L'APPAREIL DANS UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR, ET NON DANS DES ENDROITS EXPOSÉS À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL, COMME LES BALCONS.
10. LES GRAMMES D'ALIMENTS PAR PORTION VARIENT EN FONCTION DE LA DENSITÉ DE L'ALIMENT.
11. LA FORME ET LA DENSITÉ DES PARTICULES D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRAÎNENT UN CERTAIN ÉCART DANS LA CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D' ALIMENTS.

## TABLEAU DES PARAMÈTRES (SPÉCIFICATIONS)




|                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                             | S4010121Q                                                                                                                    |
| Capacité du produit                | 6 L                                                                                                                          |
| Dimensions                         | H332*L363*H192 mm                                                                                                            |
| Type d'animal recommandé           | Chats/petits chiens                                                                                                          |
| Aliments pour animaux              | Il est recommandé d'utiliser uniquement des aliments secs pour animaux de compagnie, d'une taille comprise entre 3 et 15 mm. |
| Matériaux principaux               | ABS / silicone / acier inoxydable 304                                                                                        |
| Adaptateur                         | Entrée 100-240V~ 50-60Hz Output 5V= 1A                                                                                       |
| Entrée de la mangeoire             | DC5V= 1A                                                                                                                     |
| Connexion sans fil                 | WiFi (2.4GHz)                                                                                                                |
| Fréquence de fonctionnement        | 2400MHz-2483.5MHz                                                                                                            |
| Puissance de transmission maximale | 21dBm                                                                                                                        |
| Puissance de l'appareil            | 2W                                                                                                                           |

## Mode d'emploi

- Ouvrez l'emballage et sortez tous les accessoires du produit.
- Retirez le support de bol et le bol en acier inoxydable, et installez le bol alimentaire.
- Installez le support de bol sous la sortie des aliments.
- Placez le bol en acier inoxydable 304 sur le support de bol.
- Comme indiqué sur l'image, placez le réservoir sur le corps de la mangeoire et verrouillez le réservoir des deux côtés.
- Installez le couvercle supérieur : Insérer l'autre côté du bouton d'ouverture du couvercle supérieur dans la rainure située au-dessus du réservoir de stockage des aliments, appuyer sur le couvercle tout en maintenant le bouton d'ouverture avec le pouce.
- Retirez le couvercle : Appuyez sur le bouton d'ouverture avec le pouce et soulevez le couvercle vers le haut.
- Ajoutez du déshydratant : Ouvrez la boîte de déshydratant, sortez le sachet de déshydratant (déchirez le sachet en suivant les flèches) et répartissez-le uniformément à l'intérieur, puis remettez le couvercle.
- Pour ajouter des aliments pour animaux, veuillez le faire de manière appropriée.
- Double mode d'alimentation
- Brancher : Insérez le cordon d'alimentation de type C au bas de l'hôte.
- Alimentation par batterie : Ouvrez le couvercle de la batterie en bas de l'hôte et installez 4 piles AA. Pour garantir la durée de vie des piles, en mode d'alimentation par piles pures, l'appareil passe en mode veille après 3 minutes d'inactivité. Lorsque l'appareil est en mode veille, toute opération sur l'application ne peut pas être utilisée, mais la mangeoire continuera à nourrir selon le plan d'alimentation programmé. Lorsque l'appareil est branché, vous pouvez également installer des piles pour la sauvegarde. Après une panne de courant, il passera automatiquement en mode batterie et l'appareil fonctionnera normalement. Il n'est pas recommandé d'utiliser des piles rechargeables. La tension de la plupart des piles rechargeables étant inférieure à celle des piles sèches, l'utilisation de piles rechargeables peut entraîner l'inexactitude des rappels de batterie faible.
- Distribution manuelle des aliments : Appuyez deux fois de suite sur le bouton d'alimentation pour distribuer une portion de nourriture. Si plusieurs portions de nourriture pour animaux de compagnie sont nécessaires, répétez l'opération. Lors de la première distribution d'aliments, ceux-ci n'étant pas encore entrés dans la plaque de distribution, il n'y aura pas de distribution ou une petite quantité d'aliments. Répétez l'opération 2 ou 3 fois et cela fonctionnera normalement.
- Connectez-vous à l'application. Pour plus de détails, voir le mode d'emploi de la configuration du réseau de l'application.

## Description du témoin lumineux de l'appareil

- Le voyant bleu clignote : L'appareil est en attente de connexion au réseau. Remarque : Veuillez effectuer la connexion au réseau dans les 3 minutes qui suivent la connexion à l'alimentation électrique. En cas de dépassement du délai, le voyant bleu s'éteint.
- La lumière bleue est toujours allumée : L'appareil a été connecté avec succès au réseau et est en état d'attente normal.
- La lumière bleue est éteinte : Anomalie du réseau.
- Le voyant rouge est toujours allumé : L'appareil signale que les aliments restants sont insuffisants et inférieurs à la hauteur de détection infrarouge des aliments restants dans le réservoir.
- Le voyant rouge clignote : Avertissement de défaut de bourrage d'aliments dans la mangeoire.
- Le voyant vert est toujours allumé : Indication de mise sous tension.
- Le voyant vert clignote : L'appareil décharge la nourriture.
- Le voyant est toujours éteint : Le produit n'est pas alimenté ou l'appareil est en mode basse consommation.

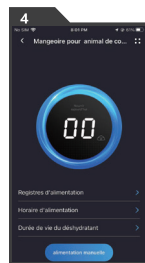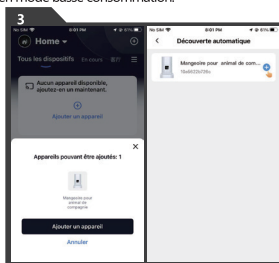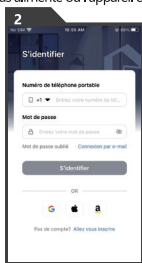


## Description du panneau de commande et des principales fonctions (instructions pour la configuration du réseau de l'application)

## 1. Télécharger et installer l'application

- Solution 1 : Ouvrez Google Play/App Store sur votre téléphone, recherchez « AigoSmart », téléchargez et installez.
- Solution 2 : Scannez le code QR à gauche pour télécharger et installer « AigoSmart ».

## 2. Enregistrement et connexion à l'application

Activez le positionnement du téléphone portable, ouvrez l'application « AigoSmart » pour vous inscrire et vous connecter, et assurez-vous que les autorisations WiFi et Bluetooth sont activées, puis autorisez l'accès (l'utilisation) de notre application.

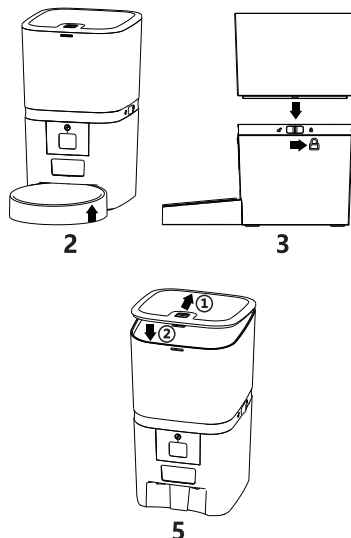

### 3. Configuration du réseau

1. Après avoir installé l'appareil avec succès, utilisez le bouton d'alimentation pour vérifier que l'appareil peut être contrôlé.  
2. Lorsque le dispositif est sous tension, connectez-vous à l'application AigoSmart et cliquez sur le bouton «Ajouter un dispositif» dans la fenêtre contextuelle pour ajouter le dispositif. Si le dispositif n'est pas trouvé après avoir ouvert l'application et attendu un moment, vous pouvez trouver le dispositif en cliquant sur le «+» dans le coin supérieur droit.  
3. Dans l'interface de découverte automatique, cliquez sur le signe «+» à droite de l'appareil, saisissez le mot de passe WiFi correct et attendez que l'appareil soit connecté au réseau.  
Autres : Si vous ne parvenez pas à trouver l'appareil ou à l'associer au réseau, cliquez sur le «+» dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, trouvez l'entrée Pet Feeder (Mangeoire; Bluetooth+Wi-Fi) dans l'interface «Add Device» (Ajouter un appareil) et effectuez l'opération étape par étape en suivant les consignes de l'application.

### 4. Capture d'écran de l'interface de contrôle de l'application

Grâce à l'application, vous pouvez régler le nombre de portions d'aliments, la distribution programmée de la nourriture, l'enregistrement, la durée de vie du dessiccateur et d'autres fonctions.

Conseils : En raison du développement et de la mise à jour continus de l'application, la page de l'application peut être partiellement affinée. Veuillez vous référer à la version actuelle. Pour des instructions détaillées sur l'utilisation des fonctions de l'hôte impliquées dans l'interface de l'application, veuillez vous référer aux instructions correspondantes sur l'application.

### 5. Autres

Ce produit prend en charge le contrôle des applications Amazon Alexa et Google Home.

Veuillez scanner le code QR pour obtenir des informations plus détaillées sur le guidage des opérations.

Remarque : Certains appareils présentent des interfaces d'affichage différentes en raison de fonctions différentes.

L'application gratuite «AigoSmart» est compatible avec les appareils mobiles. Les versions iOS13.0, Android5.0 (et plus) offrent une meilleure expérience.

Après avoir accédé à la page « Plus de paramètres », vous pouvez entrer dans le « Centre d'aide » pour obtenir les derniers guides d'utilisation. Si vos problèmes n'ont pas été résolus, laissez un commentaire, nous vous donnerons de tout cœur le meilleur service.

### Méthodes de dépannage

Q : L'appareil se déclenche automatiquement à une heure incorrecte ?

R : Veuillez vérifier si le réglage du fuseau horaire est correct.

Q : Pourquoi le voyant est-il éteint ?

R : Il y a deux raisons. La première est que l'appareil alimenté par batterie entre en mode veille et que le témoin lumineux du mode veille s'éteint ; la seconde est que le témoin lumineux est désactivé dans les paramètres.

Q : Pourquoi l'appareil ne peut-il pas se connecter à Internet lorsqu'il est alimenté par des piles ?

R : Pour garantir la durée de vie des piles, l'appareil passe en mode veille après 3 minutes d'inactivité lorsqu'il est alimenté par des piles. Lorsque l'appareil est en mode veille, aucune opération sur l'application ne peut être utilisée, mais la mangeoire continuera à nourrir l'animal selon le plan d'alimentation programmé.

### Nettoyage et entretien

## AVERTISSEMENTS :

1. AVANT DE PROCÉDER AU NETTOYAGE, ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ; APRÈS LE NETTOYAGE, ATTENDEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SOIENT BIEN SÈCHES ET RÉASSEMBLEZ-LES AVANT DE LES UTILISER ;

2. UTILISEZ UN CHIFFON HUMIDE ESSORÉ POUR ESSUYER LE CORPS DE L'APPAREIL, NE LE RINCEZ PAS ET NE L'IMMERGEZ PAS DANS L'EAU.

3. POUR LA SANTÉ DE VOTRE ANIMAL, IL EST RECOMMANDÉ DE NETTOYER RÉGULIÈREMENT LE RÉSERVOIR D'ALIMENTS, LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION DES ALIMENTS, LE BOL ET LE SUPPORT DU BOL.

(1) RETIREZ LE BOL ET LE SUPPORT DU BOL, RINCEZ-LES ET SÉCHEZ-LES À L'AIR LIBRE.

(2) RETIREZ LE COUVERCLE ET ENLEVEZ LE DÉSHYDRATANT.

(3) DÉVERROUILLEZ LE RÉSERVOIR ET RETIREZ CE DERNIER.

4. NETTOYEZ TOUTES LES PIÈCES, SÉCHEZ-LES SOIGNEUSEMENT ET REMETTEZ-LES EN PLACE.

### Recyclage

Démontez et recyclez l'appareil conformément aux réglementations locales.



#### ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé de la même manière que les déchets ménagers communs en Europe. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement et à la santé humaine, nous vous conseillons de tout appareil non désiré en le remettant à un centre d'élimination des déchets recyclables. L'élimination doit se faire dans le respect de l'environnement et le produit doit être mis à la disposition de tout service de collecte de matériaux recyclables.

### GARANTIE

Les consommateurs qui ont acheté le produit auprès d'un distributeur en Europe bénéficient des droits légaux prévus par le Code des droits des consommateurs. Les clients professionnels peuvent bénéficier de la garantie prévue par le Code civil.

## AVISO

1. NÃO TENTE DESMONTAR, REPARAR, MODIFICAR OU SUBSTITUIR QUALQUER PARTE DO PRODUTO. TODOS OS REPAROS DEVEM SER REALIZADOS POR PESSOAL QUALIFICADO.
2. UTILIZE APENAS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS OU VENDIDOS PELO FABRICANTE.
3. INSTALE 4 BATERIAS AA COMO FONTE DE ENERGIA RESERVA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA.
4. NÃO PERMITA QUE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO MASTIGUEM OU ENGULAM QUAISQUER ACESSÓRIOS DO PRODUTO. TENHA CUIDADO PARA COBRIR OU ESCONDER O CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVITAR QUE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO MORDAM.
5. NÃO LEVANTE O COMEDOURO PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO PELA TAMPA, PELO BALDE DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, PELA TIGELA OU PELO SUPORTE DA TIGELA. LEVANTE OU CARREGUE O ALIMENTADOR COM AS DUAS MÃOS, SEGURANDO O BALDE DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E A BASE ENQUANTO MANTÉM O DISPOSITIVO NA POSIÇÃO VERTICAL.
6. INSTALE OU GUARDE O COMEDOURO PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EM UMA SUPERFÍCIE HORIZONTAL CONTRA UMA PAREDE OU EM UM CANTO PARA EVITAR TROPEÇAR.
7. APENAS PARA ALIMENTOS SECOS. DEVIDO À GRANDE VARIEDADE DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO DISPONÍVEIS NO MERCADO, A ESTRUTURA MECÂNICA DO COMEDOURO NÃO PODE GARANTIR 100% DE COMPATIBILIDADE COM TODOS OS TIPOS DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. RECOMENDAMOS USAR APENAS ALIMENTOS SECOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO COM TAMANHO DE 3 A 15 MM. ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO MOLHADOS E HÚMIDOS SÃO ESTRITAMENTE PROIBIDOS.
8. QUANDO ALIMENTADO POR BATERIAS, ESPERA-SE QUE O TEMPO DE ESPERA SEJA DE CERCA DE 30 A 40 DIAS, DEPENDENDO DO TIPO DE BATERIA (ASSUMINDO 5 REFEIÇÕES POR DIA, 10 PORÇÕES DE CADA VEZ); PORTANTO, CERTIFIQUE-SE DE SUBSTITUIR A BATERIA POR UMA NOVA ANTES DE SAIR POR UM LONGO PERÍODO. VERIFIQUE A OPERAÇÃO COM FREQUÊNCIA PARA GARANTIR QUE O COMEDOURO PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO ESTEJA DISTRIBUINDO CORRETAMENTE.
9. UTILIZE-O EM AMBIENTE INTERNO E NÃO EM LOCAIS COM LUZ SOLAR DIRETA, COMO VARANDAS;
10. OS GRAMAS DE ALIMENTO POR PORÇÃO VARIAM DEPENDENDO DA DENSIDADE DO ALIMENTO.
11. A FORMA E A DENSIDADE DAS PARTÍCULAS DE RAÇÃO CAUSARÃO UM CERTO DESVIO NA CAPACIDADE DO BALDE DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS.

**TABELA DE PARÂMETROS (ESPECIFICAÇÕES)**



|                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                  | S4010121Q                                                                                  |
| Capacidade do produto                   | 6 L                                                                                        |
| Tamanho do dispositivo                  | H332*L363*W192 mm                                                                          |
| Tipo de animal de estimação recomendado | Gatos/cães pequenos                                                                        |
| Comida para animais de estimação        | Recomenda-se usar apenas ração seca para animais de estimação com tamanho entre 3 e 15 mm. |
| Material Principal                      | ABS / silicone / aço inoxidável 304                                                        |
| Adaptador                               | Entrada 100-240V~ 50-60Hz Saída 5V== 1A                                                    |
| Entrada do alimentador                  | DC5V== 1A                                                                                  |
| Conexão sem fio                         | WiFi (2.4GHz)                                                                              |
| Frequência de operação                  | 2400MHz-2483.5MHz                                                                          |
| Potência máxima de transmissão          | 21dBm                                                                                      |
| Potência do dispositivo                 | 2W                                                                                         |

**Instruções de operação do produto**

1. Abra a caixa e retire todos os acessórios do produto.
2. Retire a grelha e a tigela de aço inoxidável e instale a tigela de alimentos.
- 2.1 Instale a grade da tigela abaixo da saída de grãos.
- 2.2 Coloque a tigela de aço inoxidável 304 na grelha.
3. Conforme mostrado na figura, coloque a caçamba de armazenamento de grãos no corpo do alimentador e trave as caçambas de armazenamento de grãos em ambos os lados.
4. Instale a tampa superior: Insira o outro lado do botão de abertura da tampa superior na ranhura acima do barril de armazenamento de grãos, pressione a tampa para baixo enquanto segura o botão de abertura com o polegar.
5. Retire a tampa: Pressione o botão de abertura com o polegar e levante a tampa.
6. Adicione dessecante: Abra a caixa do dessecante, retire o saco dessecante (rasgue o saco externo lacrado) e espalhe-o uniformemente por dentro, depois cubra a tampa.
7. Adicione ração para animais de estimação: Ao adicionar ração para animais de estimação, adicione-a conforme apropriado.
8. Modo de energia dupla
- 8.1 Conecte: Insira o cabo de alimentação Tipo C na parte inferior do host.
- 8.2 Alimentado por bateria: Abra a tampa da bateria na parte inferior do host e instale 4 baterias nº 5.
- Para garantir a vida útil da bateria, no modo puramente alimentado por bateria, o alimentador entrará no modo de espera após 3 minutos sem operação. Quando o comedouro está no modo de espera, nenhuma operação na aplicação pode ser usada, mas o comedouro continuará a alimentar de acordo com o plano de alimentação cronometrado definido.
- Quando conectado, também pode instalar baterias para reserva. Após falha de energia, ele mudará automaticamente para o modo alimentado por bateria e o dispositivo funcionará normalmente.
- Não é recomendado o uso de baterias recarregáveis. Como a voltagem da maioria das baterias recarregáveis é inferior à das baterias secas, o uso de baterias recarregáveis pode causar lembretes imprecisos de bateria fraca.
9. Entregue manual de comida: Pressione o botão de alimentação duas vezes consecutivas para entregar uma porção de comida. Se forem necessárias várias porções de ração para animais de estimação, repita a operação acima.
- Durante a primeira distribuição de grãos, como o grão ainda não entrou na placa de distribuição de grãos, não haverá distribuição de grãos ou será distribuída uma pequena quantidade de grãos. Repita a operação 2 a 3 vezes e funcionará normalmente.
10. Conecte-se à aplicação. Para obter detalhes, consulte as instruções de operação de configuração de rede da APP.

**Descrição da luz indicadora da máquina**


1. A luz azul pisca: O alimentador está aguardando conexão de rede.
- Nota: Conclua a conexão de rede dentro de 3 minutos após conectar à fonte de alimentação. Se o tempo limite ocorrer, a luz azul se apagará.
2. A luz azul está sempre acesa: o alimentador foi conectado com sucesso à rede e está no estado de espera normal.
3. A luz azul está apagada: anormalidade na rede.
4. A luz vermelha está sempre acesa: o alimentador está avisando sobre grãos restantes insuficientes e os grãos estão abaixo da altura infravermelha de detecção de grãos restantes no silo de grãos.
5. A luz vermelha pisca: Aviso de falha de obstrução de grãos do alimentador.
6. A luz verde está sempre acesa: indicação de energia ligada.
7. A luz verde pisca: O alimentador está descarregando grãos.
8. A luz está sempre apagada: o produto não está ligado ou o dispositivo está no modo de baixo consumo de energia.

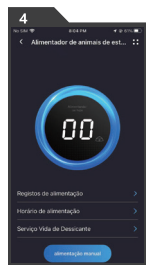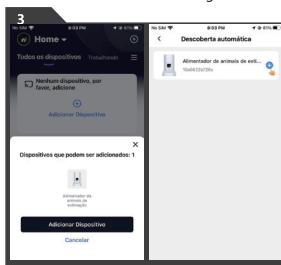**Painel de operação e descrição da função principal (instruções de operação de configuração de rede APP)****1. Faça o download e instale a APP**

- (1) Solução 1: Abra o Google Play/App Store no seu telefone, pesquise "AigoSmart", baixe e instale-o.
- (2) Solução 2: Digitalize o código QR à esquerda para fazer o download e instalar o "AigoSmart".

**2. Registro e login da APP**

Ligue o posicionamento do celular, abra a APP "AigoSmart" para se cadastrar e fazer login, e certifique-se de que as permissões WiFi e Bluetooth estejam ativadas, e permita o acesso (uso) da nossa APP.

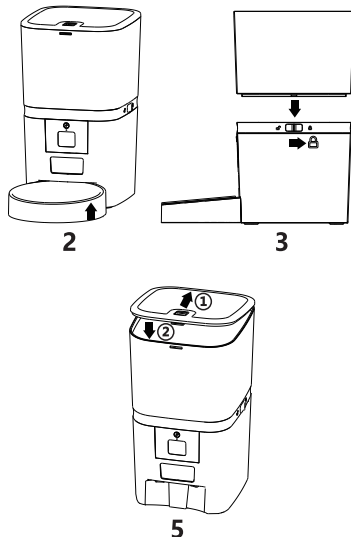



### 3. Configuração de rede de equipamentos

1. Após instalar o dispositivo com sucesso, use o botão de alimentação para verificar se o dispositivo pode ser controlado.

2. Quando o dispositivo estiver ligado, faça login na APP AigoSmart e clique no botão [Adicionar dispositivo] na janela pop-up para adicionar o dispositivo. Caso o dispositivo não seja encontrado após abrir a APP e aguardar um pouco, pode encontrar o dispositivo clicando no "+" no canto superior direito.

3. Na interface de descoberta automática, clique no sinal + no lado direito do dispositivo, digite a senha WiFi correta e aguarde até que o dispositivo seja conectado à rede com sucesso.

Outros: Se não conseguir descobrir o dispositivo ou emparelhar com a rede com sucesso, clique em "+" no canto superior direito da página inicial, encontre a entrada Pet-Pet Feeder (Bluetooth + Wi-Fi) na interface Adicionar dispositivo e conclua a operação passo a passo de acordo com as instruções da APP.

### 4. Captura de tela da interface de controle da APP

Através da APP é possível definir o número de porções de grãos, entrega programada de grãos, registro, vida útil do dessecante e outras funções.

Dicas: Devido ao contínuo desenvolvimento e atualização da APP, a página da APP pode ser parcialmente ajustada. Consulte a versão real. Para obter instruções detalhadas sobre como usar as funções de host envolvidas na interface da APP, consulte as instruções relevantes na APP.

### 5. Outros

Este produto oferece suporte ao controle da aplicação Amazon Alexa e Google Home.

Leia o código QR para obter informações mais detalhadas sobre orientação de operação.

Nota: Alguns dispositivos apresentam interfaces de exibição diferentes devido a funções diferentes.

A aplicação gratuito "AigoSmart" é compatível com dispositivos móveis. As versões IOS13.0, Android5.0 (e superior) oferecem uma experiência melhor.

Depois de entrar na página "mais configurações", pode entrar na "central de ajuda" para obter os guias do usuário mais recentes. Se os seus problemas não foram resolvidos, deixe um feedback, nós lhe daremos de todo o coração o melhor serviço.

### Métodos de solução de problemas

P: O alimentador alimenta automaticamente na hora errada?

R: Verifique se a configuração do fuso horário do alimentador está correta.

P: Por que a luz indicadora está apagada?

R: Existem 2 razões. A primeira é que o alimentador alimentado por bateria entrará no modo de hibernação e a luz indicadora do modo de hibernação se apagará; a segunda é que a luz indicadora está desligada nas configurações.

P: Por que o alimentador não consegue se conectar à Internet quando é alimentado por baterias?

R: Para garantir a vida útil da bateria, o alimentador entrará no modo de espera após 3 minutos de inatividade quando alimentado por baterias. Quando o comedouro está no modo de espera, nenhuma operação na aplicação pode ser usada, mas o comedouro continuará a alimentar de acordo com o plano de alimentação cronometrado definido.

### Limpeza e manutenção

## AVISO:

1. ANTES DE LIMPAR, CERTIFIQUE-SE DE QUE O COMEDOURO PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO ESTEJA DESCONECTADO DA REDE ELÉTRICA; APÓS A LIMPEZA, ESPERE ATÉ QUE TODAS AS PEÇAS ESTEJAM BEM SECAS E REMONTADAS ANTES DE USAR;

2. USE UM PANO HÚMIDO TORCIDO PARA LIMPAR O CORPO, NÃO ENXÁGUE NEM MERGULHE EM ÁGUA.

3. PARA A SAÚDE DO SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, É RECOMENDÁVEL LIMPAR REGULARMENTE O BALDE DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS DO COMEDOURO, O SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS, A TIGELA E O SUPORTE DA TIGELA.

(1) REMOVA A TIGELA E O SUPORTE DA TIGELA, ENXÁGUE-OS E SEQUE-OS COMPLETAMENTE AO AR.

(2) REMOVA A TAMPA E RETIRE O DESSECANTE.

(3) DESTRAVE A TRAVA DO BALDE DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E REMOVA O BALDE DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS.

4. LIMPE TODAS AS PEÇAS, SEQUE-AS BEM E VOLTE A MONTÁ-LAS NO LUGAR.

### Reciclar

Desmonte e recicle o alimentador de acordo com os regulamentos locais



#### DESCARTE CORRETO DESTA PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado da mesma forma que o lixo doméstico típico na Europa. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde humana, sugerimos que descarte qualquer comedouro indesejado, entregando-o em um centro de eliminação de resíduos apropriado. O descarte deve ser realizado de maneira ecologicamente correta e o produto deve ser disponibilizado para qualquer serviço de coleta de material reciclável aplicável.

### GARANTIA

O consumidor que adquiriu o produto a um distribuidor na Europa goza dos direitos legais relevantes ao abrigo do Código dos Direitos do Consumidor. Os clientes profissionais podem beneficiar da garantia prevista no Código Civil.



## FIGYELEM


1. NE KÍSÉRELJE MEG SZÉTSZERELNI, JAVÍTANI, MÓDOSÍTANI A TERMÉKET, ILLETVE NE PRÓBÁLJA MEG KICSERÉLNI AZ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK BÁRMILYEN JAVÍTÁSÁT CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI.
2. CSAK A GYÁRTÓ ÁLTAL AJÁNLOTT VAGY FORGALMAZOTT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA.
3. ÁRAMKIMARADÁS ESETÉRE TARTALÉK ÁRAMFORRÁSKÉNT HELYEZZEN BE 4 DB AA ELEMET A KÉSZÜLÉKBE.
4. NE ENGEDJE, HOGY A HÁZIÁLLATOK MEGRÁGJÁK VAGY LENYELJÉK A TERMÉK TARTOZÉKAIT. ÜGYELJEN ARRA, HOGY ELTAKARJA VAGY ELREJTSE A TÁPKÁBELT, NEHOGY A KISÁLLATOK ELHARAPJÁK.
5. A KISÁLLATELEDEL-ADAGOLÓT NE A FEDELÉNÉL FOGVA EMELJE FEL, A TÁROLÓTARTÁLYT, A TÁLAT VAGY A TÁL TARTÓJÁT FOGJA MEG. AZ ADAGOLÓ FELEMELÉSE ÉS ÁTHELYEZÉSE ESETÉN MINDKÉT KEZÉVEL FOGJA AZ ELEDELADAGOLÓT ÉS A TALPAT, ÉS TARTSA A KÉSZÜLÉKET FÜGGŐLEGESEN.
6. A KISÁLLATETETŐT VÍZSZINTES FELÜLETEN, A FALHOZ VAGY A SAROKBA HELYEZZE EL, HOGY NE LEHESSEN BENNE ELBOTLANI.
7. A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG SZÁRAZELEDEL ADAGOLÁSÁRA ALKALMAS. A PIACON FORGALMAZOTT KISÁLLATELEDELEK SZÉLES VÁLASZTÉKA MIATT NEM GARANTÁLHATÓ, HOGY AZ ADAGOLÓ MECHANIKAI SZERKEZETE MINDEN TÍPUSÚ KISÁLLATELEDELLEL 100%-OS KOMPATIBILIS. JAVASOLJUK, HOGY CSAK 3-15 MM-ES SZEMCSEMÉRETŰ SZÁRAZ ÁLLATELEDELT HASZNÁLJON. A NEDVES ÉS ZSELES KISÁLLATELEDEL HASZNÁLATA AZ ADAGOLÓBAN SZIGORÚAN TILOS.
8. HA A KÉSZÜLÉK ELEMMELEL MŰKÖDIK, A KÉSZENLÉTI IDŐ KÖRÜLBELÜL 30-40 NAP, AZ ELEM TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN (NAPI 5 ADAGOLÁST FELTÉTELEZVE, MINDEN ALKALOMMAL 10 ADAG); EZÉRT ÜGYELJEN ARRA, HOGY HOSSZABB TÁVOLLÉT ELŐTT CSERÉLJE KI ÚJAKRA AZ ELEMKEKET. KÉRJÜK, GYAKRAN ELLENŐRIZZE A TERMÉK MŰKÖDÉSÉT, HOGY MEGBIZONYOSODJON ARRÓL, HOGY A KISÁLLATELEDEL-ADAGOLÓ MEGFELELŐEN ADAGOL.
9. BELTÉRBE HASZNÁLJA, NE TEGYE KI A KÖZVETLEN NAPFÉNY HATÁSAINAK, PÉLDÁUL ERKÉLYEN.
10. AZ ELEDEL ADAGONKÉNT, GRAMMBAN MEGADOTT SÚLYA AZ ELEDEL SŰRŰSÉGÉTŐL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.
11. A KISÁLLATELEDEL-SZEMCSÉK ALAKJA ÉS SŰRŰSÉGE AZ ELEDELADAGOLÓ TARTÁLY KAPACITÁSÁBAN NÉMI ELTÉRÉST OKOZ.

## PARAMÉTEREK (MŰSZAKI ADATOK)

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Modell                           | S4010121Q                                                            |
| Termék űrtartalma                | 6 liter                                                              |
| Az eszköz mérete                 | 332 x 363 x 192 mm (ma. x ho. x szé.)                                |
| Javasolt kisállat felhasználók   | Macsák/kistestű kutya                                                |
| Kisállateledel                   | Csak 3-15 mm szemcseméretű száraz kisállateledel használata javasolt |
| Fő anyag                         | ABS / szilikon / 304 rozsdamentes acél                               |
| Adapter                          | Bemenet 100-240 V~ 50-60 Hz, Kimenet 5 V= 1A                         |
| Adagoló bemenet                  | DC 5 V= 1 A                                                          |
| Vezeték nélküli csatlakozás      | Wifi (2,4 GHz)                                                       |
| Működési frekvencia              | 2400 MHz ~ 2483,5 MHz                                                |
| Legnagyobb átviteli teljesítmény | 21 dBm                                                               |
| Az eszköz energiafogyasztása     | 2 W                                                                  |


## Használati utasítás a termékhez

1. Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a termék összes tartozékát.
2. Vegye ki a táltartót és a rozsdamentes acél tálat, és szerelje fel az etetőtálat.
- 2.1 Helyezze a táltartót az edeleladagoló nyílás alá.
- 2.2 Helyezze a 304 rozsdamentes acél tálat a táltartóra.
3. Az ábrán látható módon helyezze az edeletároló tartályt a készülékbe, és rögzítse az edeleladagolót mindkét oldalán.
4. A fedél felhelyezése: Helyezze a felső fedél nyitógombjának másik oldalát az edeletároló tartály felett található horonyba, nyomja le a fedelet, miközben a hüvelykujával tartja a nyitógombot.
5. A fedél levétele: Hüvelykujával nyomja a nyitógombot, és emelje fel a fedelet.
6. Szűrőszőrző hozzáadása: Nyissa ki a nedvességmegkötő dobozt, vegye ki a nedvszívó tasakot (tépje fel a külső lezárt tasakot), egyenkéntesen terítse szét, majd zárja a fedelet.
7. Kisállateledel betöltése: Amikor kisállateledelt tölt a készülékbe, ügyeljen rá, hogy ezt megfelelő módon tegye.
8. Kettős energiaellátás
- 8.1 Elektromos hálózatról Helyezze be az USB-C tápkábelt a készülék aljába.
- 8.2 Elemes működés: Nyissa ki a készülék alján található elemtartó fedelet, és helyezzen be 4 darab AA elemet.
- Az elemek hosszabb élettartamának biztosítása érdekében csak elemes működés esetén az adagoló, ha 3 percig nem történik művelet, alvó üzemmódba lép. Amikor az adagoló alvó üzemmódban van, az alkalmazásban semmilyen művelet nem használható, de az adagoló elvégzi az adagolást a beállított időzített adagolási tervnek megfelelően.
- Ha a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, áramkimaradás esetére helyezhet be elemeket. Áramkimaradás esetén a készülék automatikusan elemes üzemmódba kapcsol és normálisan működik.
- Az újrátölthető elemek használata nem javasolt. Mivel a legtöbb újrátölthető elem feszültsége alacsonyabb, mint a száraz elemeké, az újrátölthető elemek használata pontatlan, alacsony töltöttséget jelező emlékeztetők küldését okozhatja.
9. Kézi edeleladagolás: Nyomja meg az adagológombot kétszer egymás után, és a készülék kiad egy adag edelet. Ha több adag állateledelre van szükség, ismételje meg a fenti műveletet.
10. Az első edeleladagolás során a készülék nem adagol edelet, vagy csak kis mennyiséget adagol, mivel még nincs edelet az adagolólemezben. Ismételje meg a műveletet 2-3 alkalommal, és a készülék normálisan működik majd.
10. Az alkalmazás csatlakoztatása: A részletek az alkalmazás hálózati beállítására vonatkozó kezelési útmutatóban találhatók.

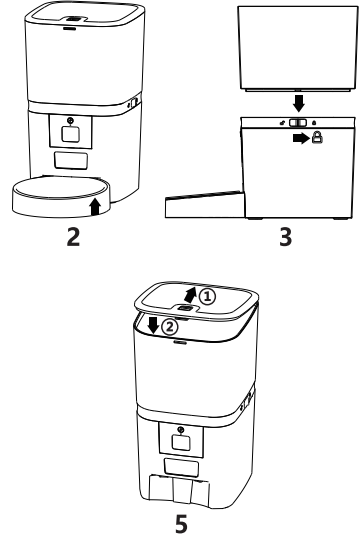

## A gép jelzőfényeinek bemutatása

1. A kék jelzőfény villog: Az adagoló a hálózati kapcsolatra vár.
- Megegyezés: Az áramellátáshoz való csatlakoztatás után 3 percen belül végezze el a hálózati csatlakoztatást. Ha időtöltéssel történik, a kék jelzőfény kikapcsol.
2. A kék jelzőfény folyamatosan világít: Az adagoló sikeresen csatlakozik a hálózathoz, és normál készenléti állapotban van.
3. A kék jelzőfény nem világít: Hálózati rendellenesség.
4. A piros jelzőfény folyamatosan világít: Az adagoló figyelmezteti, hogy nincs elegendő edelet a készülékben, és az edelet szintje alacsonyabb, mint az infravörös maradákelel-érzékelő magassága az edeletároló tartályban.
5. A piros jelzőfény villog: Az edelet elakadt az adagolóban figyelmeztetés.
6. A zöld jelzőfény folyamatosan világít: A készülék be van kapcsolva.
7. A zöld jelzőfény villog: Az adagoló edeletet ürt.
8. A jelzőfény mindig ki van kapcsolva: A termék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz, vagy a készülék alacsony töltöttségű üzemmódban van.

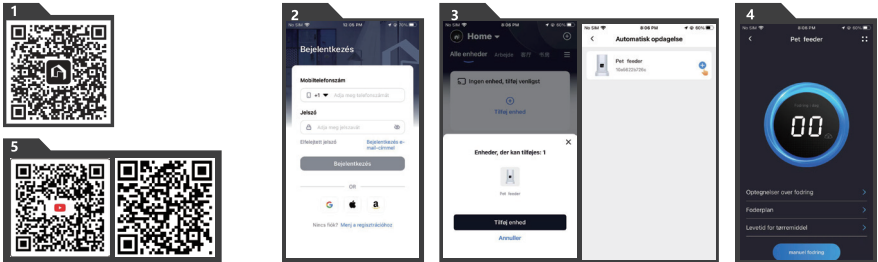

## A kezelőpanel és a fő funkciók leírása (alkalmazás hálózati beállítására vonatkozó kezelési útmutató)

## 1. Töltse le és telepítse az alkalmazást

- (1) 1. megoldás: Nyissa meg a Google Play áruházat/App Store-t a telefonján, keressen rá az „AigoSmart” kifejezésre, töltsd le és telepítsd.
- (2) 2. megoldás: Olvassa be a bal oldalon található QR-kódot az „AigoSmart” alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

## 2. Regisztráció az alkalmazásban és bejelentkezés

Kapcsolja be a mobiltelefon helymeghatározását, nyissa meg az „AigoSmart” alkalmazást a regisztrációhoz és a bejelentkezéshez, győződjön meg arról, hogy a wifi és a Bluetooth engedélyezve van, és engedélyezze az alkalmazás hozzáférést (használatot).

### 3. A készülék hálózati konfigurációja

1. Az eszköz sikeres telepítése után használja az adagológombot annak ellenőrzésére, hogy az eszköz vezérelhető-e.

2. Miután bekapcsolta a készüléket, jelentkezzen be az AigoSmart alkalmazásba, és kattintson az [Add Device] (Eszköz hozzáadása) gombra a felugró ablakban az eszköz hozzáadásához. Ha az eszköz az alkalmazás megnyitása és egy kis várakozás után sem látható, akkor a jobb felső sarokban található „+” gombra kattintva megkeresheti az eszközt.

3. Az automatikus keresési felületen kattintson a „+” jelre az eszköz jobb oldalán, adja meg a helyes wifi-jelszót, és várja meg, amíg az eszköz sikeresen csatlakozik a hálózathoz.

Egyéb megjegyzések: Ha nem találja az eszközt, vagy nem sikerül párosítania a hálózattal, kattintson a „+” gombra a kezdőlap jobb felső sarkában, keresse meg a Pet-Pet Feeder (Bluetooth+Wi-Fi) bejegyzést az Add Device (Eszköz hozzáadása) felületen, és hajtsa végre a műveletet lépésről lépésre az alkalmazásban látható utasításoknak megfelelően.

### 4. Képernyőképek az alkalmazás kezelőfelületéről

Az alkalmazásban az edelcsemcsék számát, az ütemezett edeladagolást, a rögzítést, a szárítószer élettartamát és egyéb funkciókat állíthat be.

Tipp: Az alkalmazás folyamatos fejlesztése és a frissítések miatt előfordulhat, hogy az alkalmazás oldala részlegesen módosul. Kérjük, használja az aktuális verziót. Az alkalmazás felületén megjelenő gazdafunkciók használatára vonatkozó részletes utasítások az alkalmazásban találhatók.

### 5. Egyéb megjegyzések

A termék az Amazon Alexa és a Google Home alkalmazással vezérelhető.

A használatlalt kapcsolatos további részletes utasításokért szkennelje be a QR-kódot.

Mejegyzés: Egyes készülékek kijelzőjének felülete a különböző funkciók miatt eltérő lehet.

Az „AigoSmart” ingyenes alkalmazás kompatibilis a mobilkészülékekkel. Az iOS13.0, az Android5.0 (és az újabb) verziók jobb élményt nyújtanak.

A „more settings” (további beállítások) oldalra való belépés után éri el a „help center” (súgóközpont) oldalt, ahol a legfrissebb felhasználói útmutatók találhatók. Ha problémái nem oldódtak meg, írjon nekünk visszajelzést, és nagyon szívesen leszünk a segítségére.

### Hibaelhárítás

Kérdés: Miért adagol az adagoló automatikusan helytelen időpontban?

Válasz: Ellenőrizze, hogy az adagoló időzónája megfelelő-e.

Kérdés: Miért nem világít a jelzőfény?

Válasz: Ennek két oka lehet. Az első az, hogy az elemmel működő adagoló alvó üzemmódba lépett, és az alvó üzemmód jelzőfénye kialszik; a második az, hogy a jelzőfény ki van kapcsolva a beállításokban.

Válasz: Miért nem tud az adagoló csatlakozni az internethez, amikor elemmel működik?

Válasz: Ha a készülék elemmel működik, az elem élettartamának biztosítása érdekében az adagoló 3 percnyi inaktivitás után alvó üzemmódba lép. Amikor az adagoló alvó üzemmódban van, az alkalmazásban semmilyen művelet nem használható, de az adagoló elvégzi az adagolást a beállított időzített adagolási tervnek megfelelően.

### Tisztítás és karbantartás

## FIGYELMEZTETÉS:

1. TISZTÍTÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A KISÁLLATELEDEL-ADAGOLÓ LE VAN VÁLASZTVÁ AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRÓL; TISZTÍTÁS UTÁN VÁRJA MEG, AMÍG AZ ÖSSZES ALKATRÉSZ ALAPOSAN MEGSZÁRADJON, ÉS SZERELJE ÖSSZE A HASZNÁLAT ELŐTT.

2. A KÉSZÜLÉKET KICSAVART NEDVES RUHÁVAL TÖRÖLJE LE, NE ÖBLÍTSE LE VAGY NE MERÍTSE VÍZBE.

3. A KISÁLLATOK EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN JAVASOLJUK, HOGY RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG AZ ADAGOLÓ ELEDLTÁROLO TARTÁLYÁT, AZ EDELEADAGOLÓ RENDSZERT, A TÁLAT ÉS A TÁLKATARTÓT.

(1) A TÁLAT ÉS A TÁLTARTÓT VEGYE LE, ÖBLÍTSE LE, ÉS VÁRJA MEG, AMÍG A LEVEGŐN TELJESEN MEGSZÁRADNAK.

(2) VEGYE LE A FEDELET, ÉS VEGYE KI A SZÁRÍTÓSZERT.

(3) NYISSA KI AZ ELEDLTÁROLO TARTÁLY RÖGZÍTŐIT, ÉS VEGYE KI AZ ELEDLTÁROLO TARTÁLYT.

4. TISZTÍTSA MEG AZ ÖSSZES ALKATRÉSZT, SZÁRÍTSA MEG ALAPOSAN, ÉS SZERELJE VISSZA A HELYÉRE.

### Újrahasznosítás

Az adagolót szerelje szét, és a helyi előírásoknak megfelelően végezze a hulladékkezelését.



#### A TERMÉK MEGFELELŐ HULLADÉKKEZELÉSE

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék Európában nem helyezhető a háztartási hulladékbá. A környezet és az emberi egészség esetleges károsodásának megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a már nem használható adagolót vigye el a megfelelő hulladéktalmentítő vagy újrahasznosító központba. Az ártalmatlanítást környezetbarát módon kell végezni, és a terméket át kell adni az újrahasznosítható anyagokat gyűjtő szolgálatok részére.

### JÓTÁLLÁS

Azok a fogyasztók, akik a terméket egy európai forgalmazótól vásárolták meg, a fogyasztóvédelmi törvény által biztosított jogokkal rendelkeznek. A kereskedelmi ügyfelek a Polgári Törvénykönyv által nyújtott garanciában részesülhetnek.

## VAROVANIE

1. NEPOKÚŠAJTE SA ROZOBERAŤ, OPRAVOVAŤ, UPRAVOVAŤ ALEBO VYMIENAJŤ ŽIADNU ČASŤ VÝROBKU. VŠETKY OPRAVY MUSÍ VYKONÁVAŤ KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.
2. POUŽÍVAJTE LEN PRÍSLUŠENSTVO ODPORÚČANÉ ALEBO PREDÁVANÉ VÝROBCOM.
3. NAINŠTALUJTE 4 BATÉRIE AA AKO ZÁLOŽNÝ ZDROJ ENERGIE PRE PRÍPAD VÝPADKU PRÚDU.
4. NEDOVOLTE DOMÁCIM ZVIERATÁM ŽUŤ ALEBO KONZUMOVAŤ AKÉKOL'VEK PRÍSLUŠENSTVO VÝROBKU. DBAJTE NA TO, ABY STE ZAKRYLI ALEBO SKRYLI NAPÁJACÍ KÁBEL, ABY STE ZABRÁNILI DOMÁCIM ZVIERATÁM V OBHRÝZANÍ.
5. KŔMIDLO PRE DOMÁCE ZVIERATÁ NEZDVÍHAJTE ZA VEKO, VEDIERKO NA USKLADNENIE KRMIVA, MISKU ALEBO STOJAN NA MISKU. KŔMIDLO ZDVÍHAJTE ALEBO PRENÁŠAJTE OBOMA RUKAMI TAK, ŽE DRŽÍTE VEDIERKO NA USKLADNENIE KRMIVA A PODSTAVEC, PRIČOM ZARIADENIE DRŽÍTE VO ZVISLEJ POLOHE.
6. KŔMIDLO PRE DOMÁCE ZVIERATÁ NAINŠTALUJTE ALEBO ULOŽTE NA VODOROVNÚ PLOCHU PRI STENE ALEBO V ROHU, ABY STE ZABRÁNILI ZAKOPNUTIU.
7. LEN NA SUCHÉ KRMIVO. VZHLADOM NA ŠIROKÚ ŠKÁLU KRMÍV PRE DOMÁCE ZVIERATÁ DOSTUPNÝCH NA TRHU NEMÔŽE MECHANICKÁ KONŠTRUKCIA KŔMIDLA ZARUČIŤ 100 % KOMPATIBILITU SO VŠETKÝMI DRUHMI KRMÍV PRE DOMÁCE ZVIERATÁ. ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ LEN SUCHÉ KRMIVÁ PRE DOMÁCE ZVIERATÁ S VEĽKOSŤOU 3 AŽ 15 MM. MOKRÉ A VLNKÉ KRMIVÁ PRE DOMÁCE ZVIERATÁ SÚ PRÍSNE ZAKÁZANÉ.
8. PRI NAPÁJANÍ BATÉRIAMI POHOTOVOSTNÝ REŽIM VYDRÍ PŘIBLIŽNE 30 AŽ 40 DNÍ V ZÁVISLOSTI OD TYPU BATÉRIE (ZA PREDPOKLADU 5 KŔMENÍ DENNE, VŽDY 10 PORCIÍ); PRETO PRED ODCHODOM NA DLHŠÍ ČAS BATÉRIE VYMEŇTE ZA NOVÉ. ČASTO KONTROLUJTE PREVÁDZKU, ABY STE SA UISTIILI, ŽE KŔMIDLO PRE DOMÁCE ZVIERATÁ SPRÁVNE DÁVKUJE.
9. POUŽÍVAJTE HO VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ, NIĚ NA MIESTACH S PRIAMYM SLNEČNÝM SVETLOM, AKO SÚ BALKÓNY;
10. GRAMY KRMIVA NA JEDNU PORCIU SA LÍŠIA V ZÁVISLOSTI OD HUSTOTY KRMIVA.
11. TVAR A HUSTOTA ČASŤÍC KRMIVA PRE DOMÁCE ZVIERATÁ SPÔSOBUJE URČITÚ ODCHÝLKU V KAPACITE VEDRA NA USKLADNENIE KRMIVA.

## TABUĽKA PARAMETROV (ŠPECIFIKÁCIE)




|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                             | S4010121Q                                                                          |
| Objem výrobu                      | 6 L                                                                                |
| Veľkosť zariadenia                | V 332 * L 363 * Š 192 mm                                                           |
| Odporúčany typ domáceho maznáčika | Mačky/malé psy                                                                     |
| Krmivo pre domáce zvieratá        | Odporúča sa používať len suché krmivo pre domáce zvieratá s veľkosťou do 3 ~ 15 mm |
| Hlavný materiál                   | ABS / silikón / 304 nehrdzavejúca oceľ                                             |
| Adaptér                           | Vstup 100-240 V~ 50-60 Hz Výstup 5 V== 1 A                                         |
| Vstup do dávkovača                | DC 5 V== 1 A                                                                       |
| Bezdrôtové pripojenie             | WiFi (2,4 GHz)                                                                     |
| Prevádzková frekvencia            | 2400 MHz-2483,5 MHz                                                                |
| Maximálny prenosový výkon         | 21 dBm                                                                             |
| Výkon zariadenia                  | 2 W                                                                                |

## Návod na obsluhu výrobu

1. Otvorte skatulu a vyberte všetko príslušenstvo výrobu.
2. Vyberte stojan na misku a misku z nehrdzavejúcej ocele a nainštalujte misku na krmivo.
- 2.1 Nainštalujte stojan na misu pod výstup krmiva.
- 2.2 Umiestnite misku z nehrdzavejúcej ocele 304 na stojan na misku.
3. Ako je znázornené na obrázku, nasadte zásobník na krmivo na teleso dávkovača a zaistite zásobník na krmivo na oboch stranách.
4. Nainštalujte horný kryt: Vložte druhú stranu tlačidla na otváranie horného krytu do drážky nad zásobníkom na krmivo, zatlačte kryt nadol a palcom pridržte tlačidlo otvárania.
5. Odstarte kryt: Stlačte palcom tlačidlo na otváranie a zdvihnite kryt smerom nahor.
6. Pridajte vysušadlo: Otvorte box na vysušadlo, vyberte vrecko s vysušadlom (roztrhnite vonkajšie zapečatené vrecko) a rovnomerne ho rozmiestnite vo vnútri, potom zakryte veko.
7. Pridajte krmivo pre domáce zvieratá: Pri pridávaní krmiva pre domáce zvieratá ho pridávajte podľa potreby.
8. Dva režimy napájania
- 8.1 Zapojenie: zapojte napájací kábel typu C do spodnej časti hlavného tela.
- 8.2 Napájanie z batérií: otvorte kryt batérií v spodnej časti hlavného tela a nainštalujte 4 batérie č. 5. Aby sa zabezpečila výdrž batérií, v režime napájania čisto z batérií, krmidlo po 3 minútach bez prevádzky prejde do režimu spánku. Keď je krmidlo v režime spánku, nie je možné používať žiadne operácie v aplikácii, ale krmidlo bude pokračovať v kŕmení podľa nastaveného časového plánu kŕmenia.
- Pri zapojení do siete môžete nainštalovať aj záložné batérie. Po výpadku napájania sa automaticky prepne do režimu napájania z batérií a zariadenie bude fungovať normálne.
- Neodporúča sa používať nabíjateľné batérie. Keďže napätie väčšiny nabíjateľných batérií je nižšie ako napätie suchých batérií, používanie nabíjateľných batérií môže spôsobiť nepresné upozornenia na vybitie batérie.
9. Manuálne dávkovanie krmiva: stlačením tlačidla kŕmenia dvakrát po sebe dodáte jednu porciu jedla. Ak je potrebných viac porcií krmiva pre domáce zvieratá, zopakujte vyššie uvedenú operáciu. Keďže počas prvého dávkovania krmiva krmivo ešte nevstúpilo na platňu na dávkovanie krmiva, nejdete k žiadnemu dávkovaniu krmiva alebo nadávkuje sa malé množstvo krmiva. Operáciu zopakujte 2-3 krát a bude fungovať normálne.
10. Pripojte sa k aplikácii. Podrobnosti nájdete v návode na operáciu konfigurácie siete v aplikácii.

## Opis svetelného indikátora zariadenia

1. Bliká modré svetlo: krmidlo čaká na pripojenie k sieti.
- Poznámka: Sieťové pripojenie dokončíte do 3 minút po pripojení k napájaniu. Ak uplynie časový limit, modré svetlo zhasne.
2. Modré svetlo je vždy zapnuté: krmidlo sa úspešne pripojilo k sieti a je v normálnom pohotovostnom režime.
3. Modré svetlo nesvieti: abnormalita siete.
4. Červené svetlo vždy svieti: krmidlo upozorňuje na nedostatok zvyšného krmiva a krmivo je nižšie ako infračervená výška detekcie zvyšného krmiva v zásobníku krmiva.
5. Červené svetlo bliká: výstraha poruchy zaseknutia krmiva v krmidle
6. Zelené svetlo vždy svieti: indikácia zapnutia napájania.
7. Bliká zelené svetlo: krmidlo dávkuje krmivo.
8. Svetlo je vždy zhasnuté: výrobok nie je napájaný alebo je zariadenie v režime nízkej spotreby energie.

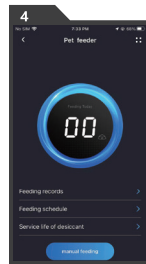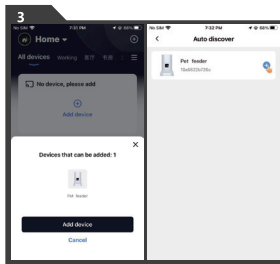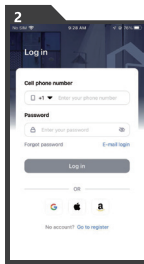

## Prevádzkový panel a opis hlavných funkcií (návod na konfiguráciu siete v aplikácii)

## 1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu

- (1) Riešenie 1: Otvorte Google Play/obchod s aplikáciami v telefóne, vyhľadajte „AigoSmart“, stiahnite a nainštalujte ju.
- (2) Riešenie 2: Naskenujte QR kód na ľavej strane a stiahnite a nainštalujte aplikáciu „AigoSmart“.

## 2. Registrácia a prihlásenie v aplikácii

Zapnite určovanie polohy mobilného telefónu, otvorte aplikáciu „AigoSmart“, aby ste sa zaregistrovali a prihlásili, a uistite sa, že sú zapnuté povolenia pre WiFi a Bluetooth, a povoľte našej aplikácii prístup (používanie).

### 3. Konfigurácia zariadenia v sieti

1. Po úspešnej inštalácii zariadenia pomocou tlačidla podávania overte, či je možné zariadenie ovládať.  
2. Keď je zariadenie zapnuté, prihláste sa v aplikácii AlgoSmart a kliknutím na tlačidlo [Add Device] v automaticky zobrazenom okne pridajte zariadenie. Ak sa zariadenie po otvorení aplikácie a chvíľke čakania nenájde, môžete ho nájsť kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu.  
3. V rozhraní automatického zisťovania kliknite na znak „+“ na pravej strane zariadenia, zadajte správne heslo siete WiFi a počkajte, kým sa zariadenie úspešne pripojí k sieti.

Ostatné: Ak sa vám nepodarí zariadenie úspešne objaviť alebo spárovať so sieťou, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu na domovskej stránke, nájdite položku Pet-Pet Feeder (Bluetooth+Wi-Fi) v rozhraní Add Device a dokončite operáciu podľa pokynov v aplikácii.

#### 4. Snímka obrazovky ovládacieho rozhrania aplikácie

Prostredníctvom aplikácie môžete nastaviť počet porcií krmiva, plánované podanie krmiva, nahrávanie, životnosť vysúšadla a ďalšie funkcie.

Typ: V dôsledku neustáleho vývoja a aktualizácie aplikácie môže byť stránka aplikácie čiastočne vyladená. Pozrite si aktuálnu verziu. Podrobné pokyny na používanie hostiteľských funkcií zapojených do rozhrania aplikácie nájdete v príslušných pokynoch v aplikácii.

#### 5. Iné

Tento výrobok podporuje ovládanie aplikáciami Amazon Alexa a Google Home.

Naskenujte QR kód, aby ste získali podrobnejšie informácie o prevádzkových pokynoch.

Poznámka: Niektoré zariadenia majú rôzne rozhrania displeja kvôli rôznym funkciám.

Bezplatná aplikácia „AlgoSmart“ je kompatibilná s mobilnými zariadeniami. Verzie IOS13.0, Android5.0 (a vyššie) ponúkajú lepšiu zážitok.

Po vstupe na stránku „ďalšie nastavenia“ môžete otvoriť „centrum pomoci“, kde nájdete najnovšie používateľské príručky. Ak vaše problémy neboli vyriešené, zanechajte spätnú väzbu, z celého srdca vám poskytneme najlepšie služby.

### Metódy riešenia problémov

Otázka: Krmidlo automaticky dávkuje v nesprávnom čase?

Odpoveď: Skontrolujte, či je nastavenie časového pásma krmidla správne.

Otázka: Prečo kontrolka nesvieti?

Odpoveď: Existujú 2 dôvody. Prvým je, že krmidlo napájané z batérie prejde do režimu spánku a kontrolka režimu spánku zhasne; druhým je, že kontrolka je vypnutá v nastaveniach.

Otázka: Prečo sa krmidlo nedokáže pripojiť k internetu, keď je napájaný batériami?

Odpoveď: Aby sa zabezpečila výdrž batérie, pri napájaní batériami sa krmidlo po 3 minútach nečinnosti prepne do režimu spánku. Keď je krmidlo v režime spánku, nie je možné použiť žiadne operácie v aplikácii, ale krmidlo bude pokračovať v dávkovaní krmiva podľa nastaveného časového plánu krmienia.

### Čistenie a údržba

## VAROVANIE:

1. PRED ČISTENÍM SA UISTITE, ŽE JE KRMIDLO PRE DOMÁCE ZVIERATÁ ODPOJENÉ OD NAPÁJANIA; PO ČISTENÍ POČKAJTE, KÝM VŠETKY ČASTI DÔKLADNE NEVYSCHNÚ A PRED POUŽITÍM ICH ZNOVU ZOSTAVTE.

2. NA UTIERANIE TELESÁ POUŽÍVAJTE VYŽMÝKANÚ VLHKÚ HANDRIČKU, NEOPLACHUJTE JU ANI NEPONÁRAJTE DO VODY.

3. V ZÁUJME ZDRAVIA VÁŠHO DOMÁCEHO MAZNÁČIKA SA ODPORUČA PRAVIDELNE ČISTIŤ ZÁSOBNÍK NA KRMIVO, SYSTÉM NA DÁVKOVANIE KRMIVA, MISKU A STOJAN NA MISKU.

(1) VYBERTE MISKU A STOJAN NA MISKU, OPLÁCHNITE ICH A DÔKLADNE VYSUŠTE NA VZDUCHU.

(2) ODSTRÁŇTE VEKO A VYBERTE VYSÚŠADLO.

(3) ODOMKNITE POISTKU ZÁSOBNÍKA NA KRMIVO A VYBERTE ZASOBNÍK NA KRMIVO.

4. VYČISTITE VŠETKY DIELY, DÔKLADNE ICH VYSUŠTE A ZNOVU ICH NAMONTUJTE NA MIESTO.

### Recyklácia

Rozoberte a recyklujte krmidlo v súlade s miestnymi predpismi



#### SPRÁVNÁ LIKVIDÁCIA TOHTO VÝROBKU

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa v Európe nemá likvidovať rovnakým spôsobom ako bežný odpad z domácnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia, odporúčame vám zlikvidovať každé nepotrebné krmidlo odovzdaním do príslušného strediska na likvidáciu odpadu. Likvidácia by mala byť vykonaná spôsobom šetrným k životnému prostrediu a výrobok by mal byť k dispozícii akejkoľvek platnej službe zberu recyklovateľných materiálov.

### ZÁRUKA

Spotrebiteľia, ktorí si výrobok zakúpili od distribútora v Európe, majú príslušné zákonné práva podľa Kódexu práv spotrebiteľov. Profesionálni klienti môžu využiť záruku, ktorú poskytujú Občiansky zákonník.



## VARNING

1. FÖRSÖK INTE ATT DEMONTERA, REPARERA, MODIFIERA ELLER BYTA UT NÅGON DEL AV PRODUKTEN. ALLA REPARATIONER SKA UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL.
2. ANVÄND ENDAST TILLBEHÖR SOM REKOMMENDERAS ELLER SÄLJS AV TILLVERKAREN.
3. INSTALLERA FYRA AA-BATTERIER SOM RESERVSTRÖMKÄLLA I HÄNDELSE AV STRÖMAVBROTT.
4. LÅT INTE HUSDJUR TUGGA PÅ ELLER SVÄLJA NÅGRA AV PRODUKTENS TILLBEHÖR. VAR NOGA MED ATT TÄCKA ÖVER ELLER DÖLJA NÅTSLADDEN FÖR ATT FÖRHINDRA ATT HUSDJUREN BITER PÅ DEN.
5. LYFT INTE FODERAUTOMATEN I LOCKET, MATFÖRVARINGSHINKEN, SKÅLEN ELLER SKÅLSTÄLLET. LYFT ELLER BÄR FODERAUTOMATEN MED BÅDA HÄNDERNA GENOM ATT HÅLLA I FÖRVARINGSHINKEN OCH BASEN SAMTIDIGT SOM DU HÅLLER APPARATEN I UPPRÄTT LÄGE.
6. INSTALLERA ELLER FÖRVARA FODERAUTOMATEN PÅ EN HORIZONTELL YTA MOT EN VÄGG ELLER I ETT HÖRN FÖR ATT UNDVIKA ATT SNUBBLA.
7. ENDAST FÖR TORRFODER. PÅ GRUND AV DET STORA UTBUDET AV DJURFODER PÅ MARKNADEN KAN MATARENS MEKANISKA KONSTRUKTION INTE GARANTERA 100 % KOMPATIBILITET MED ALLA TYPER AV DJURFODER. VI REKOMMENDERAR ATT DU ENDAST ANVÄNDER TORRFODER MED EN STORLEK PÅ 3 TILL 15 MM. VÅT OCH FUKTIG DJURMAT ÄR STRÄNGT FÖRBUDET.
8. VID BATTERIDRIFT FÖRväNTAS STANDBY-TIDEN VARA CA 30 TILL 40 DAGAR BEROENDE PÅ BATTERITYP (FÖRUTSATT 5 MATNINGAR PER DAG, 10 PORTIONER PER GÅNG); SE DÄRFÖR TILL ATT BYTA UT BATTERIET MOT ETT NYTT INNAN DU RESER BORT UNDER EN LÄNGRE TID. KONTROLLERA DRIFTEN OFTA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT FODERAUTOMATEN FÖR SÄLLSKAPSDJUR MATAR UT KORREKT.
9. ANVÄND DEN I INOMHUSMILJÖ, INTE PÅ PLATSER MED DIREKT SOLLJUS SOM T.EX. BALKONGER.
10. ANTALET GRAM LIVSMEDEL PER PORTION VARIERAR BEROENDE PÅ LIVSMEDLETS DENSITET.
11. FORMEN OCH DENSITETEN HOS PARTIKLARNAS I SÄLLSKAPSDJURENS MAT ORSAKAR EN VISS AVVIKELSE I MATFÖRVARINGSHINKENS KAPACITET.



## PARAMETERTABELL (SPECIFIKATIONER)




|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                       | S4010121Q                                                                                 |
| Produktens kapacitet         | 6 l                                                                                       |
| Enhetens storlek             | H332*L363*B192 mm                                                                         |
| Rekommenderad typ av husdjur | Katter/små hundar                                                                         |
| Foder för sällskapsdjur      | Vi rekommenderar att du endast använder torrfoder för husdjur med en storlek inom 3–15 mm |
| Huvudmaterial                | ABS /silikon /rostfritt stål 304                                                          |
| Adapter                      | Ingång 100-240V~ 50-60Hz Utgång 5V= 1A                                                    |
| Inmatning för foderautomat   | DC5V= 1A                                                                                  |
| Trådlös anslutning           | Wifi (2,4 GHz)                                                                            |
| Frekvens för drift           | 2 400 MHz-2 483,5 MHz                                                                     |
| Maximal överföringseffekt    | 21 dBm                                                                                    |
| Enhetens effekt              | 2 W                                                                                       |

## Instruktioner för användning av produkten

1. Öppna kartongen och ta ut alla tillbehör till produkten.
  2. Ta ut skålstället och skålen i rostfritt stål och montera matskålen.
  - 2.1 Montera skålstället under torrfoderutloppet.
  - 2.2 Placera skålen i rostfritt stål (304) på skålstället.
  3. Placera torrfoderbehållaren på matarhuset enligt bilden och lås torrfoderbehållaren på båda sidor.
  4. Montera det övre locket: För in den andra sidan av den övre kåpan öppningsknapp i spåret ovanför torrfoderbehållaren, tryck ner kåpan medan du håller öppningsknappen med tummen.
  5. Ta bort kåpan: Tryck på öppningsknappen med tummen och lyft locket uppåt.
  6. Tillsätt torkmedel: Öppna torkmedelslådan, ta ut torkmedelspåsen (riv upp den yttre förseglade påsen) och fördela den jämnt inuti, täck sedan över locket.
  7. Lagg till djurfoder: När du lägger till djurfoder, lägg till rätt mängd.
  8. Dubbelt strömförsörjningsläge
  - 8.1 Koppla in: Sätt i Type-C- nätkabeln längst ned på basen.
  - 8.2 Batteridriv: Öppna batteriluckan på basens undersida och sätt i 4 AA-batterier.
- För att säkerställa batteritiden kommer foderautomaten i rent batteridrivet läge att gå in i viloläge efter tre minuter utan användning. När foderautomaten är i viloläge går det inte att använda någon funktion i appen, men foderautomaten fortsätter att mata enligt den inställda tidsinställda utfodringsplanen.
- När den är inkopplad kan du också installera batterier för backup. Efter ett strömbrott växlar den automatiskt till batteridrift och enheten fungerar normalt.
- Det är inte rekommenderat att använda laddningsbara batterier. Eftersom spänningen i de flesta uppladdningsbara batterier är lägre än i torrbatterier, kan det leda till felaktiga påminnelser om låg batteriladdning om du använder uppladdningsbara batterier.
9. Manuell matning: Tryck på matningsknappen två gånger i följd för att leverera en portion mat. Om du vill ha flera portioner djurfoder, upprepa ovanstående procedur.
  - Under den första utmatningen av torrfoder kommer ingen eller en liten mängd torrfoder att matas ut, eftersom torrfoder ännu inte har kommit in i utmatningsplattan. Upprepa proceduren 2-3 gånger så kommer den att fungera normalt.
  10. Anslut till appen. För mer information, se bruksanvisningen för app-nätverkskonfiguration.

## Beskrivning av maskinens indikatorlampa

1. Blå lampa blinkar: Mataren väntar på nätverksanslutning.
- Obs: Nätverksanslutningen måste vara klar inom tre minuter efter att du har anslutit till strömförsörjningen. Om timeout inträffar kommer det blå ljuset att slockna.
2. Det blå ljuset är tätt: Mataren har anslutits till nätverket och befinner sig i normalt standby-läge.
3. Det blå ljuset är släckt: Avvikelse i nätverket.
4. Röd lampa är tänd: Foderautomaten varnar för att det inte finns tillräckligt med kvarvarande torrfoder, och torrfoderet är lägre än den inifrån höjden för kvarvarande torrfoder i torrfoderbehållaren.
5. Röd lampa blinkar: Varning för blockering av utmatning i automaten.
6. Grönt ljus är alltid tätt: Indikation på att strömmen är påslagen.
7. Grön lampa blinkar: Foderautomaten matar ut torrfoder.
8. Lampan är släckt: Produkten är inte strömförsörd eller så är enheten i lågeffektläge.

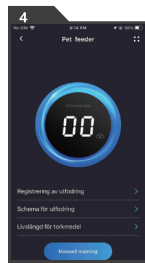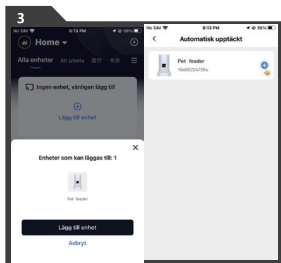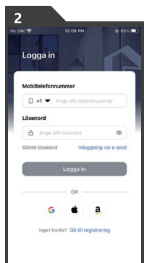

## Beskrivning av manöverpanel och huvudfunktioner (instruktioner för konfiguration av app-nätverk)

## 1. Ladda ner och installera appen

- (1) Lösning 1: Öppna Google Play / App Store på din telefon, sök efter AigoSmart, ladda ner och installera den.
- (2) Lösning 2: Skanna QR-koden till vänster för att ladda ner och installera AigoSmart.

## 2. App-registrering och inloggning

Slå på mobiltelefonens positionering, öppna AigoSmart-appen för att registrera dig och logga in, och se till att wifi- och bluetooth-behörigheter är påslagna, och tillåt vår app behörighet för användning.

### 3. Konfiguration av utrustningens nätverk

1. När du har installerat enheten, använd matningsknappen för att kontrollera att enheten kan styras.
2. När enheten är påslagen loggar du in i AigoSmart-appen och klickar på knappen [Lägg till enhet] i popup-fönstret för att lägga till enheten. Om enheten inte hittas efter att du har öppnat appen och väntat en stund, kan du hitta enheten genom att klicka på + (plustecknet) i det övre högra hörnet.
3. I gränssnittet för automatisk upptäckt klickar du på plustecknet på höger sida av enheten, anger rätt wifi-lösenord och väntar på att enheten ska anslutas till nätverket.

Övriga: Om du inte kan upptäcka enheten eller koppla ihop den med nätverket klickar du på + i det övre högra hörnet på hemsidan, hittar posten Pet-Pet Feeder (bluetooth + wifi) i gränssnittet. Lägg till enhet och slutför åtgärden steg för steg enligt anvisningarna i appen.

### 4. Skärmdump av appens kontrollgränssnitt

Via appen kan du ställa in antalet torrfoderportioner, schemalagd torrfoderutmatning, registrering, torkmedlets livslängd och andra funktioner.

Tips: På grund av den kontinuerliga utvecklingen och uppgraderingen av appen kan app-sidan vara delvis finjusterad. Vänligen se den faktiska versionen.

För detaljerade instruktioner om hur du använder de värdfunktioner som är involverade i app-gränssnittet, se relevanta instruktioner i appen.

### 5. Övriga

Denna produkt stöder appstyrning av Amazon Alexa och Google Home.

Skanna QR-koden för att få mer detaljerad information om driftvägledning.

Obs: Vissa enheter har olika visningsgränssnitt på grund av olika funktioner.

Den kostnadsfria applikationen AigoSmart är kompatibel med mobila enheter. Versionerna av iOS 13.0, Android 5.0 (och högre) erbjuder en bättre upplevelse.

När du har angett sidan Fler inställningar kan du ange Hjälpcenter för de senaste användarhandledningarna. Om dina problem inte har lösts, lämna feedback, så kommer vi hjälpt att ge dig den bästa servicen.

### Metoder för felsökning

Q: Foderautomaten matar automatiskt vid fel tidpunkt?

A: Kontrollera om tidszoninställningen för foderautomaten är korrekt.

Q: Varför är indikatorlampan släckt?

A: Det finns två skäl. Den första är att den batteridrivna mataren går in i viloläge och indikatorlampan för viloläge släcks; den andra är att indikatorlampan är avstängd i inställningarna.

F: Varför kan inte automaten ansluta till Internet när den drivs med batterier?

S: För att säkerställa batteritiden går foderautomaten in i viloläge efter tre minuters inaktivitet när den drivs med batterier. När foderautomaten är i viloläge kan inga funktioner i appen användas, men foderautomaten fortsätter att mata enligt den inställda tidsinställda utfodringsplanen.

### Rengöring och underhåll

## VARNING:

1. FÖRE RENGÖRING, SE TILL ATT FODERAUTOMATEN ÄR BORTKOPPLAD FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNINGEN; EFTER RENGÖRING, VÄNTA TILLS ALLA DELAR HAR TORKAT ORDENTLIGT OCH SÄTT IHOP DEM IGEN FÖRE ANVÄNDNING.
2. ANVÄND EN URVRIDEN FUKTIG TRASA FÖR ATT TORKA AV KROPPEN, SKÖLJ ELLER DOPPA INTE I VATTEN.
3. FÖR DITT HUSDJURS HÄLSA REKOMMENDERAR VI ATT DU REGELBUNDET RENGÖR FODERAUTOMATENS FÖRVARINGSHINK, MATNINGSSYSTEM, SKÅL OCH SKÅLSTÄLL.
- (1) TA BORT SKÅLEN OCH SKÅLSTÄLLET, SKÖLJ DEM OCH LUFTTORKA DEM NOGGRANT.
- (2) TA BORT LOCKET OCH TA UT TORKMEDLET.
- (3) LÅS UPP FÖRVARINGSSKOPANS LÅS OCH TA BORT FÖRVARINGSSKOPAN.
4. RENGÖR ALLA DELAR, TORKA DEM ORDENTLIGT OCH MONTERA DEM PÅ PLATS IGEN.

### Återvinning

Demontera och återvinna automaten i enlighet med lokala bestämmelser



#### KORREKT AVFALLSHANTERING AV DENNA PRODUKT

Denna märkning anger att denna produkt inte får kasseras på samma sätt som vanligt hushållsavfall i Europa. För att förhindra eventuella skador på miljön och människors hälsa föreslår vi att du kasserar alla oönskade automater genom att lämna dem till en lämplig avfallshanteringscentral. Avfallshanteringen ska ske på ett miljövänligt sätt och produkten ska lämnas till en lämplig insamlings tjänst för återvinningsbart material.

### GARANTI

Konsumenterna som har köpt produkten från en distributör i Europa åtnjuter de relevanta lagliga rättigheterna enligt lagen om konsumenträttigheter. Professionella kunder kan dra nytta av den garanti som tillhandahålls av civilagen.

## VAROVÁNÍ


1. NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT, OPRAVOVAT, UPRAVOVAT NEBO VYMĚŇOVAT ŽÁDNOU ČÁST VÝROBKU. VEŠKERÉ OPRAVY BY MĚL PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.
2. POUŽÍVEJTE POUZE PŘÍSLUŠENSTVÍ DOPORUČENÉ NEBO PRODÁVANÉ VÝROBCEM.
3. VLOŽTE 4 BATERIE AA JAKO ZÁLOŽNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ PRO PŘÍPAD VÝPADKU PROUDU.
4. NEDOVOLTE DOMÁCÍM MAZLÍČKŮM ŽVÝKAT NEBO POŽÍRAT PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝROBKU. DBEJTE NA TO, ABYSTE ZAKRYLI NEBO SCHOVALI NAPÁJECÍ KABEL A ZABRÁNILI TAK DOMÁCÍM MAZLÍČKŮM V JEHO KOUSÁNÍ.
5. KRMÍTKO NEZVEDEJTE ZA VÍKO, ZA ZÁSObNÍK NA KRMIVO, ZA MISKU NEBO STOJAN NA MISKU. KRMÍTKO ZVEDEJTE NEBO PŘENÁŠEJTE OBĚMA RUKAMA TAK, ŽE DRŽÍTE NAJEDNOU ZÁSObNÍK NA KRMIVO A PODSTAVEC A ZÁROVEŇ JE CELÝ VÝROBEK VE VZPŘÍMENÉ POLOZE.
6. KRMÍTKO POSTAVTE NA VODOROVNOU PLOCHU KE ZDI NEBO DO ROHU, ABYSTE O NĚJ NEZAKOPÁVALI.
7. POUZE PRO SUCHÉ KRMIVO. VZHLEDKEM K ŠÍROKÉ ŠKÁLE KRMIV DOSTUPNÝCH NA TRHU NEMŮŽE MECHANICKÁ KONSTRUKCE PODAVAČE ZARUČIT 100% KOMPATIBILITU SE VŠEMI DRUHY KRMIV. DOPORUČUJEME POUŽÍVAT POUZE SUCHÁ KRMIVA O VELIKOSTI 3 AŽ 15 MM. MOKRÁ A VLHKÁ KRMIVA PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA JSOU PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA.
8. PŘI NAPÁJENÍ BATERIEMI JE OČEKÁVANÁ POHOTOVOSTNÍ DOBA PŘÍBLIŽNĚ 30 AŽ 40 DNÍ V ZÁVISLOSTI NA TYPU BATERIE (ZA PŘEDPOKLADU 5 KRMENÍ DENNĚ, VŽDY 10 PORCÍ). PŘED ODJEZDEM NA DELŠÍ DOBU PROTO NEZAPOMEŇTE VYMĚNIT BATERII ZA NOVOU. VÝROBEK A JEHO FUNKČNOST ČASTO KONTROLUJTE, ABYSTE SE UJISTILI, ŽE JE KRMIVO SPRÁVNĚ DÁVKOVÁNO.
9. VÝROBEK POUŽÍVEJTE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ, NIKOLI NA MÍSTECH S PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVĚTLEM, JAKO JSOU BALKONY.
10. HMOTNOST KRMIVA V JEDNÉ PORCI SE LIŠÍ V ZÁVISLOSTI NA JEHO HUSTOTĚ.
11. TVAR A HUSTOTA ČÁSTIC KRMIVA PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA ZPŮSOBUJE URČITOU ODCHYLKU V KAPACITĚ ZÁSObNÍKU PRO SKLADOVÁNÍ KRMIVA.

## TABULKA PARAMETRŮ (SPECIFIKACE)

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Model                               | S4010121Q                                                        |
| Kapacita výrobku                    | 6 L                                                              |
| Rozměry                             | v 332 * d 363 * š 192 mm                                         |
| Doporučeno pro tyto domácí mazlíčky | Kočky/malí psi                                                   |
| Krmivo pro domácí mazlíčky          | Doporučuje se používat pouze suché krmivo o velikosti 3 ~ 15 mm. |
| Hlavní materiál                     | ABS / silikon / nerezová ocel 304                                |
| Adaptér                             | Vstup 100-240 V~ 50-60 Hz Výstup 5 V== 1 A                       |
| Vstupní signál podavače             | DC 5 V== 1 A                                                     |
| Bezdrátové připojení                | WiFi (2,4 GHz)                                                   |
| Provozní frekvence                  | 2 400 MHz - 2483,5 MHz                                           |
| Maximální přenosový výkon           | 21 dBm                                                           |
| Výkon zařízení                      | 2 W                                                              |




## Návod k obsluze výrobku

- Otevřete krabici a vyjměte veškeré příslušenství výrobku.
  - Vyjměte stojan na misky, nerezovou misku a vložte misku na krmivo.
    - Nainstalujte stojan na misku pod výstup krmiva.
    - Umístěte nerezovou misku do stojanu na misku.
  - Dle obrázku nasadte zásobník na hlavní díl a na obou stranách jej upevněte.
  - Zakryjte horním víkem: zasuňte druhou stranu otevíracího tlačítka horního víka do drážky nad zásobníkem krmiva, zatlačte víko dolů a palcem přidržíte otevírací tlačítko.
  - Pro nadsuvnutí víka: stiskněte palcem otevírací tlačítko a zvedněte víko nahoru.
  - Přidejte vysoušecí schránku: Otevřete schránku s vysoušedlem, vyjměte sáček s vysoušedlem (roztřhněte vnější uzavírací sáček) a rovnoměrně jej rozprostřete dovnitř, poté přiklopte víko.
  - Vyspte krmivo pro domácí mazlíčky: Krmivo doplňujte dle potřeby.
  - Režim duálního napájení
    - Zapojení: zasuňte napájecí kabel typu C do spodní části.
    - Napájení z baterií: otevřete kryt baterií ve spodní části a vložte 4 příslušné baterie.
- Aby byla zajištěna výdrž baterie, přejde podavač krmiva v režimu čistě bateriového napájení po 3 minutách bez provozu do režimu spánku. Když je podavač v režimu spánku, nelze provést žádný nový krok v aplikaci, ale podavač bude pokračovat v krmení podle nastaveného časového plánu krmení.
- Při zapojení do sítě můžete také vložit záložní baterie. Po vypádku napájení se podavač automaticky přepne do režimu napájení z baterií a zařízení bude normálně fungovat.
- Nedoporučuje se používat dobijecí baterie. Vzhledem k tomu, že napětí většiny dobijecích baterií je nižší než napětí běžných baterií, může použití dobijecích baterií způsobit falešné pozitivní upozornění na nízký stav baterie.
- Ruční podávání krmiva: stisknutím tlačítka podávání dvakrát po sobě se vydá jedna porce krmiva. Potřebujete-li více porcí krmiva, opakujte výše uvedený krok.
  - Při prvním výdeji krmiva může do výdejní desky spadnout pouze malé množství nebo také nic. Jednoduše celý proces zopakujte 2-3krát a pak bude vše již fungovat normálně.
  - Připojte se k aplikaci. Podrobnosti naleznete v návodu ke konfiguraci sítě APP.

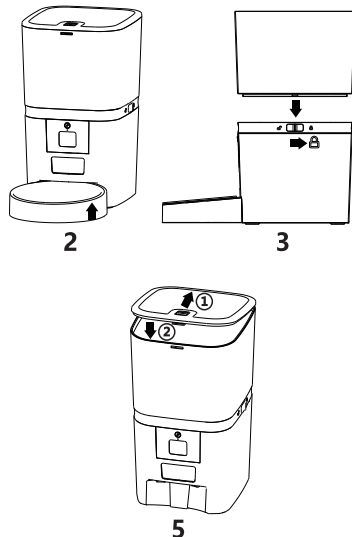

## Popis kontrolky na výrobku

- Modré světlo bliká: Podavač čeká na připojení k síti.
- Poznamka: Připojení k síti dokončíte do 3 minut po připojení k napájení. Pokud dojde k vypršení časového limitu, modré světlo zhasne.
- Modré světlo trvale svítí: Podavač byl úspěšně připojen k síti a je v normálním pohotovostním stavu.
- Modré světlo je vypnuté: Síťová abnormalita.
- Červené světlo trvale svítí: Podavač upozorňuje na nedostatek zbývajících krmiva a hladina krmiva je tedy níže než infračervená výška pro detekci zbývajících krmiva v zásobníku.
- Červené světlo bliká: Výstraha ohledně poruchy zaseknutí podavače krmiva.
- Zelená kontrolka trvale svítí: Indikace zapnutí napájení.
- Bliká zelená kontrolka: Podavač vyprazdňuje krmivo.
- Světlo je trvale vypnuté: Výrobek není napájen nebo je zařízení v režimu nízké spotřeby energie.

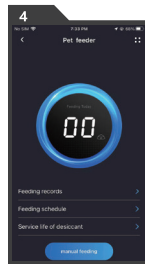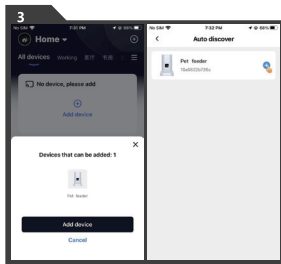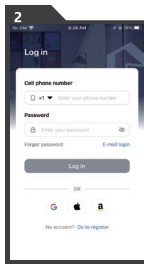

## Popis ovládacího panelu a hlavních funkcí (návod ke konfiguraci sítě APP)

## 1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci

- Řešení 1: Otevřete Google Play / App Store v telefonu, vyhledejte aplikaci „AigoSmart“, stáhněte ji a nainstalujte.
- Řešení 2: Naskenujte QR kód vlevo a stáhněte si a nainstalujte „AigoSmart“.

## 2. Registrace a přihlášení do aplikace

Zapněte mobilní telefon, otevřete aplikaci „AigoSmart“, zaregistrujte se, ujistěte se, že jsou zapnuta oprávnění WiFi a Bluetooth a povolte naši aplikaci přístup (používání).

### 3. Konfigurace sítě zařízení

1. Po úspěšné instalaci zařízení ověřte pomocí tlačítka posuvu, zda lze zařízení ovládat.

2. Po zapnutí zařízení se přihlaste do aplikace AigoSmart a kliknutím na tlačítko [Přidat zařízení] ve vyskakovacím okně přidejte zařízení. Pokud není zařízení po otevření aplikace a chvíli čekání nalezeno, můžete zařízení vyhledat kliknutím na „+“ v pravém horním rohu.

3. V rozhraní automatického vyhledávání zařízení klikněte na znaménko + na pravé straně zařízení, zadejte správné heslo WiFi a vyčkejte na úspěšné připojení zařízení k síti.

Ostatní: Pokud se vám nedaří zařízení najít nebo spárovat se sítí, klikněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky, v rozhraní Přidat zařízení najdete položku Pet-Pet Feeder (Bluetooth+Wi-Fi) a kliknutím na tlačítko [Přidat zařízení] vyberte požadované zařízení.

### 4. Snímek obrazovky ovládacího rozhraní aplikace

Prostřednictvím aplikace můžete nastavit počet porcí krmiva, plánované doplnění krmiva, záznamy, životnost vysoušedla a další funkce.

Typy: Z důvodu neustálého vývoje a aktualizace aplikace dochází k postupnému vyladování jejího obsahu a funkcí. Ověřte si prosím, zda máte aktuální verzi.

Podrobné pokyny k používání hostitelských funkcí zapojených do rozhraní aplikace naleznete v příslušných pokynech k aplikaci.

### 5. Ostatní

Tento výrobek lze ovládat pomocí aplikací Amazon Alexa a Google Home.

Naskenujte QR kód a získáte podrobnější informace o návodu k obsluze.

Poznámka: Některá zařízení mají kvůli různým funkcím i různá rozhraní displeje.

Bezplatná aplikace „AigoSmart“ je kompatibilní s mobilními zařízeními. Verze IOS13.0, Android5.0 (a vyšší) nabízejí lepší zážitek.

Na stránce „Další nastavení“ můžete zadat „Centrum nápovědy“, kde najdete nejnovější uživatelské příručky. Pokud to vaše problémy nevyřeší, zanechte zde zpětnou vazbu a my se vám pokusíme poskytnout nejlepší možné služby.

### Nejčastější problémy a jejich řešení

**Problém:** Podavač vydává krmivo v nesprávný čas.

**Možné řešení:** Zkontrolujte, zda je správně nastaveno časové pásmo podavače.

**Problém:** Nesvítí kontrolka.  
**Možné řešení:** Existují 2 důvody. První je, že podavač napájený z baterie přejde do režimu spánku a kontrolka režimu spánku zhasne. Druhý je, že kontrolka je v nastavení vypnuta.

**Problém:** Výrobek se nedokáže připojit k internetu, když je napájen bateriemi.

**Možné řešení:** Aby byla zajištěna výdrž baterií, přejde podavač krmiva při napájení bateriemi po 3 minutách nečinnosti do režimu spánku. Když je zařízení v režimu spánku, nelze provést žádnou operaci v aplikaci, ale podavač bude pokračovat ve vydávání krmiva podle nastaveného časového plánu.

### Čištění a údržba

## VAROVÁNÍ:

1. PŘED ČIŠTĚNÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE PODAVAČ ODPOJEN OD NAPÁJENÍ. O JEHO OČIŠTĚNÍ POČKEJTE, DOKUD VŠECHNY ČÁSTI DŮKLADNĚ NEVYSCHNOU A PŘED POUŽITÍM JE ZNOVU SESTAVTE.

2. HLAVNÍ DÍL OTÍREJTE VYŽDÍMANÝM VHLKÝM HADRÍKEM, NEOPLACHUJTE ANI NEPONOŘUJTE DO VODY.

3. V ZÁJMU ZDRAVÍ SVÉHO DOMÁCIHO MAZLIČKA SE DOPORUČUJE PRAVIDELNĚ ČISTIT ZÁSOBNÍK NA KRMIVO, CELOU SOUSTAVU PODÁVÁNÍ KRMIVA, MISKU A STOJAN NA MISKU.

(1) VYJMĚTE MISKU A STOJAN, OPLÁCHNĚTE JE A DŮKLADNĚ OSUŠTE NA VZDUCHU.

(2) ODSTRAŇTE VÍKO A VYJMĚTE VYSOUŠEDLO.

(3) ODEMKNĚTE ZÁMEK ZÁSOBNÍKU NA KRMIVO A ZÁSOBNÍK VYJMĚTE.

4. VYČISTĚTE VŠECHNY DÍLY, DŮKLADNĚ JE OSUŠTE A ZNOVU JE VSAĎTE NA MÍSTO.

### Recyklace

Podavač rozeberte a recyklujte v souladu s místními předpisy.



#### SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Tato značka označuje, že tento výrobek by v Evropě neměl být likvidován jako běžný odpad z domácnosti. Abyste předešli možnému znečištění životního prostředí a škodám na lidském zdraví, doporučujeme vám odnést nepotřebný podavač do příslušného sběrného dvora. Likvidace by měla být provedena způsobem šetrným k životnímu prostředí a výrobek by měl být zlikvidován v recyklačních prostorách sběrného dvora.

### ZÁRUKA

Spotřebitelé, kteří si výrobek zakoupili od distributora v Evropě, mají příslušná zákonná práva podle Kodexu práv spotřebitelů. Firemní zákazníci mohou využít záruky, kterou poskytuje občanský zákoník.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Η ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ Η ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ 4 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ ΩΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
4. ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ ΝΑ ΜΑΣΗΣΟΥΝ Η ΝΑ ΚΑΤΑΠΙΟΥΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ Η ΝΑ ΚΡΥΨΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΤΟ ΔΑΓΚΩΣΟΥΝ.
5. ΜΗΝ ΣΗΚΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΪΣΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ, ΤΟ ΜΠΟΛ Η ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΛ. ΣΗΚΩΝΕΤΕ Η ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΪΣΤΡΑ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ, ΕΝΩ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ.
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΤΑΪΣΤΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ Η ΣΕ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ.
7. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΑΪΣΤΡΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ 100% ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΞΗΡΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 3 ΕΩΣ 15 ΜΜ. ΟΙ ΒΡΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΥΓΡΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.
8. ΟΤΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΕΩΣ 40 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ 5 ΤΑΪΣΜΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, 10 ΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗ ΦΟΡΑ), ΟΠΟΤΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΤΑΪΣΤΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ ΣΩΣΤΑ.
9. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΧΙ ΣΕ ΜΕΡΗ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΟΠΩΣ ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ,
10. ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ.
11. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ.



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)


|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο                            | S4010121Q                                                                          |
| Χωρητικότητα προϊόντος             | 6 L                                                                                |
| Διαστάσεις συσκευής                | H332*L363*W192 mm                                                                  |
| Συνιστάμενο είδος κατοικίδιου ζώου | Γάτες/μικρά σκυλιά                                                                 |
| Τροφογία για κατοικίδια ζώα        | Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο ξηρά τροφή για κατοικίδια ζώα με μέγεθος 3~15mm. |
| Κύριο υλικό                        | ABS / σλικόνη / ανοξείδωτος χάλυβας 304                                            |
| Προσαρμογές                        | Είσοδος 100~240V~ 50-60Hz Εξόδος 5V= 1A                                            |
| Τάση εισόδου                       | DC5V= 1A                                                                           |
| Ασύρματη σύνδεση                   | WiFi (2.4GHz)                                                                      |
| Συχνότητα λειτουργίας              | 2400MHz-2483,5MHz                                                                  |
| Μέγιστη ισχύς μετάδοσης            | 21dBm                                                                              |
| Ισχύς συσκευής                     | 2W                                                                                 |

## Οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος

1. Ανοίξτε το καπάκι και βγάλτε όλα τα αξεσουάρ του προϊόντος.
2. Ανοίξτε τη βάση του μπολ και το μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα και συναρμολογήστε το μπολ φαγητού.
- 2.1 Τοποθετήστε τη βάση του μπολ κάτω από την έξοδο τροφής.
- 2.2 Τοποθετήστε το μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα 304 στη βάση του μπολ.
3. Όπως φαίνεται στο σχήμα, τοποθετήστε τον κάδο αποθήκευσης τροφής στο κυρίως σώμα του τροφοδότη και ασφαλίστε τους κλόκους αποθήκευσης τροφής και από τις δύο πλευρές.
4. Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα. Τοποθετήστε την άλλη πλευρά του κομπιού ανοίγματος του επάνω καλύμματος στην εγκοπή πάνω από το δοχείο αποθήκευσης τροφής. Πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω ενώ κρατάτε το κομπιού ανοίγματος με τον αντίχειρά σας.
5. Αρραβώστε το κάλυμμα. Πατήστε το κομπιού ανοίγματος με τον αντίχειρά σας και ανασηκώστε το κάλυμμα προς τα πάνω.
6. Προσθέστε το θηράντικο. Ανοίξτε τη θήκη με το θηράντικο, βγάλτε τη σακούλα με το θηράντικο (ανοίξτε την εξωτερική αναρριπασμένη σακούλα) και απλώστε το ομοιόμορφα στο εσωτερικό, στη συνέχεια καλύψτε το καπάκι.
7. Προσθέστε τροφή για κατοικίδια ζώα. Όταν προσθέσετε τροφή για κατοικίδια ζώα, προσθέστε την ανάλογα τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.
8. Δύο τρόποι παραγωγής ενέργειας
- 8.1 Σύνδεση σε πρίζα. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας Type-C στο κάτω μέρος της συσκευής.
- 8.2 Λειτουργία με μπαταρίες. Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε 4 μπαταρίες No.5. Για να διασφαλίσει η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, στη λειτουργία μόνο με μπαταρία, ο τροφοδότης θα πεθεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 3 λεπτά αδράνειας. Όταν η ταίστρα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε λειτουργία στην Εφαρμογή, αλλά θα συνεχίσει να ταιβάζει σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα άφησης. Όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε μπαταρίες ως εφεδρικές. Μετά από διακοπή ρεύματος, θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία με μπαταρίες και η συσκευή θα λειτουργεί κανονικά.
- Δεν συνιστάται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Δεδομένου ότι η τάση των περισσότερων επαναφορτιζόμενων μπαταριών είναι χαμηλότερη από εκείνη των ξηρών μπαταριών, η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει αναφλέξεις ειδοποιήσεις χαμηλής μπαταρίας.
9. Μη αυτόματα τροφογία τροφής. Πατήστε το κομπιού τροφοδοσίας δύο φορές διαδοχικά για να χορηγήσετε μία μερίδα τροφής. Εάν απαιτούνται πολλές μερίδες τροφής για κατοικίδια ζώα, επαναλάβετε την παραπάνω λειτουργία. Κατά την πρώτη διανομή κόκκων, δεδομένου ότι ο κόκκος δεν έχει εισέλθει ακόμη στην πλώρα διανομής, δεν θα υπάρξει διανομή κόκκων ή θα διανεμηθεί μόνο μια μικρή ποσότητα. Επαναλάβετε τη λειτουργία 2-3 φορές έως ότου λειτουργήσει κανονικά.
10. Συνδεθείτε στην εφαρμογή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες ρύθμισης του δικτύου στη εφαρμογή.

## Περιγραφή φωτεινών ενδείξεων μηχανήματος

1. Το μπλε φως αναβοσβήνει: Η ταίστρα αναμένει σύνδεση δικτύου.
- Σημείωση: Ολοκληρώστε τη σύνδεση δικτύου μέσα σε 3 λεπτά μετά τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος. Εάν υπερβείτε το χρονικό όριο, η μπλε φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.
2. Το μπλε φως είναι πάντα αναμμένο: Η ταίστρα έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο και βρίσκεται σε κανονική κατάσταση αναμονής.
3. Το μπλε φως είναι σβηστό: Ανωμαλία δικτύου.
4. Το κόκκινο φως είναι πάντα αναμμένο: Η ταίστρα προειδοποιεί για ανεπαρκές υπόλοιπο τροφής και η στάθμη της τροφής είναι χαμηλότερη από το ύψος ανήχνευσης υπολειπόμενης τροφής στον κάδο από τις υπέρυθρες ακτίνες.
5. Το κόκκινο φως αναβοσβήνει: Ειδοποίηση εμπλοκής κόκκων στην ταίστρα.
6. Το πράσινο φως είναι πάντα αναμμένο: Ένδειξη ενεργοποίησης συσκευής.
7. Το πράσινο φως αναβοσβήνει: Η ταίστρα διανέμει ξηρή τροφή.
8. Το φως είναι πάντα σβηστό: Το προϊόν δεν τροφοδοτείται με ρεύμα ή η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής ισχύος.

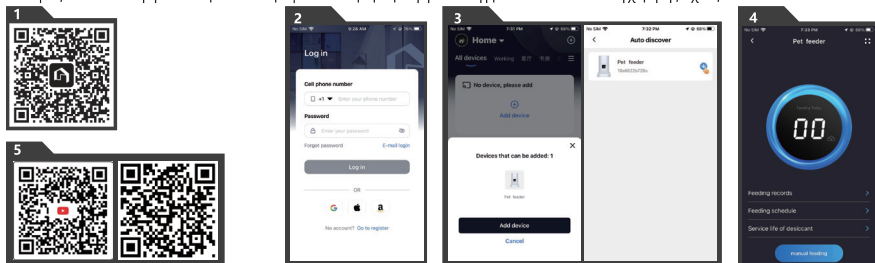

## Πίνακας ελέγχου και περιγραφή βασικών λειτουργιών (οδηγίες ρύθμισης δικτύου εφαρμογής)

## 1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή

- (1) Λύση 1: Ανοίξτε το Google Play/App Store στο τηλέφωνό σας, αναζητήστε «AigoSmart», κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.
- (2) Λύση 2: Σαρύστε τον κωδικό QR στα αριστερά για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «AigoSmart».

## 2. Εγγραφή και είσοδος στην εφαρμογή

Ενεργοποιήστε τον εντοπισμό τοποθεσίας του κινητού τηλεφώνου, ανοίξτε την εφαρμογή «AigoSmart» για να εμφανιστεί, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις WiFi και Bluetooth είναι ενεργοποιημένες και επιτρέψτε στην εφαρμογή μας να έχει πρόσβαση (χρήση).

## 3. Ρύθμιση δικτύου συσκευής



1. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση της συσκευής, χρησιμοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να επαληθεύσετε ότι η συσκευή μπορεί να ελεγχθεί.
2. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, συνδεθείτε στο AigoSmart APP και κάντε κλικ στο κουμπί [Add Device] (Προσθήκη συσκευής) στο αναδυόμενο παράθυρο για να προσθέσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν βρεθεί μετά το άνοιγμα της εφαρμογής και μετά από μια σύντομη αναμονή, μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή πατώντας «+» στην επάνω δεξιά γωνία.
3. Στη μενού αυτόματου εντοπισμού, κάντε κλικ στο σύμβολο + στη δεξιά πλευρά της συσκευής, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό πρόσβασης WIFI και περιμένετε να συνδεθεί επιτυχώς η συσκευή στο δίκτυο.

Άλλοι τρόποι: Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή ή να τη συνδέσετε με επιτυχία στο δίκτυο, πατήστε «+» στην επάνω δεξιά γωνία της κεντρικής σελίδας, βρείτε την καταχώρηση Pet-Pet Feeder (Bluetooth+Wi-Fi) στο μενού Προσθήκη Συσκευής και ολοκληρώστε τη λειτουργία ακολουθώντας βήμα προς βήμα τις οδηγίες της εφαρμογής.

#### 4. Σημμάτιο οδού μενού ελέγχου APP

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό μερίδων, την προγραμματισμένη χορήγηση τροφής, το αρχείο δραστηριότητας, τη διάρκεια του ξηραντικού και άλλες λειτουργίες.

Συμβουλές: Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης και αναβάθμισης της εφαρμογής, η σελίδα της εφαρμογής μπορεί να είναι μερικώς τροποποιημένη. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τρέχουσα έκδοση. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κεντρικών λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο μενού της εφαρμογής, ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες στην εφαρμογή.

#### 5. Άλλες πληροφορίες

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει έλεγχο από τα Amazon Alexa και Google Home.

Σαρύστε τον κωδικό QR για να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης.

Σημείωση: Κάποιες συσκευές διαθέτουν διαφορετικά μενού λόγω διαφορετικών λειτουργιών.

Η δωρεάν εφαρμογή «AigoSmart» είναι συμβατή με κινητές συσκευές. Οι εκδόσεις IOS13.0, Android5.0 (και άνω) προσφέρουν μια καλύτερη εμπειρία.

Αφού εισέλθετε στη σελίδα «περισσότερες ρυθμίσεις», μπορείτε να μεταβείτε στο «κέντρο βοήθειας» για τους πιο πρόσφατους οδηγούς χρήσης. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, αφήστε μας ένα σχόλιο, θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.

#### Μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων

Ε: Η ταινίστρα τροφοδοτεί αυτόματα σε λάθος στιγμές;

Α: Ελέγξτε αν η ρύθμιση ζώνης ώρας της ταινίστρας είναι σωστή.

Q: Γιατί είναι σβηστή η φωτεινή ένδειξη;

Α: Υπάρχουν 2 λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι η ταινίστρα που τροφοδοτείται από μπαταρία έχει τεθεί σε αναμονή και η φωτεινή ένδειξη αναμονής έχει σβήσει. Ο δεύτερος είναι ότι η φωτεινή ένδειξη έχει απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις.

Ε: Γιατί η ταινίστρα δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο όταν τροφοδοτείται από μπαταρίες;

Α: Για να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ο τροφοδοτής θα τεθεί σε λειτουργία αναμονής μετά από 3 λεπτά αδράνειας όταν τροφοδοτείται από μπαταρίες. Όταν η ταινίστρα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε λειτουργία στην εφαρμογή, αλλά θα συνεχίσει να ταιξεί σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα σίτισης.

#### Καθαρισμός και συντήρηση

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΤΑΪΣΤΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝ ΚΑΛΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΑ ΞΑΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ,
2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΥΜΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ, ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ Η ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΣΕ ΝΕΡΟ.
3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΖΩΟΥ ΣΑΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΤΑΪΣΤΡΑΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΗΣ, ΤΟ ΜΠΟΛ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΛ.
- (1) ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΛ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΛ, ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.
- (2) ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΞΗΡΑΝΤΙΚΟ.
- (3) ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
4. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ, ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.

#### Ανακύκλωση

Αποσυρμολογήστε και ανακυκλώστε την ταινίστρα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



#### ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το σήμα αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα τυπικά οικιακά απορρίμματα στην Ευρώπη. Για να αποφύγετε πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, σας προτείνουμε να απορρίψετε τις ταινίστρες που δεν χρειάζεστε παραδίδοντας τις στο κατάλληλο κέντρο συλλογής αποβλήτων. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται στην κατάλληλη υπερέα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

#### ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν αγοράσει το προϊόν από διανομέα στην Ευρώπη απολαμβάνουν τα σχετικά νομικά δικαιώματα βάσει του Κώδικα Δικαιωμάτων Καταναλωτή. Οι επαγγελματίες αγοραστές του προϊόντος μπορούν να επωφεληθούν από την εγγύηση που παρέχει ο Αστικός Κώδικας.

## AVERTISMENT

1. NU ÎNCERCAȚI SĂ DEZASAMBLAȚI, SĂ REPARAȚI, SĂ MODIFICAȚI SAU SĂ ÎNLOCUIȚI NICIO PARTE A PRODUSULUI. TOATE REPARAȚIILE TREBUIE EFECTUATE DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT.
2. UTILIZAȚI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE SAU VÂNDUTE DE PRODUCĂTOR.
3. INSTALAȚI 4 BATERII AA CA SURSĂ DE ALIMENTARE DE REZERVĂ ÎN CAZ DE ÎNTRERUPERI DE CURENT.
4. NU PERMITEȚI ANIMALELOR DE COMPANIE SĂ MESTECE SAU SĂ ÎNGHITĂ NICIUN ACCESORIU AL PRODUSULUI. AVEȚI GRIJĂ SĂ ACOPERIȚI SAU SĂ ASCUNDEȚI CABLUL DE ALIMENTARE PENTRU A ÎMPIEDICA ANIMALELE DE COMPANIE SĂ MUȘTE.
5. NU RIDICAȚI ALIMENTATORUL PENTRU ANIMALE DE CAPAC, DE GĂLEATA DE DEPOZITARE A HRANEI, DE BOL SAU DE SUPORTUL BOLULUI. RIDICAȚI SAU TRANSPORTAȚI ALIMENTATORUL CU AMBELE MÂINI, ȚINÂND GĂLEATA DE DEPOZITARE A HRANEI ȘI BAZA, MENȚINÂND ÎN ACELAȘI TIMP DISPOZITIVUL ÎN POZIȚIE VERTICALĂ.
6. INSTALAȚI SAU DEPOZITAȚI ALIMENTATORUL PENTRU ANIMALE DE COMPANIE PE O SUPRAFAȚĂ ORIZONTALĂ, LÂNGĂ UN PERETE SAU ÎNTR-UN COLȚ, PENTRU A EVITA ÎMPIEDICAREA.
7. NUMAI PENTRU HRANĂ USCATĂ. DIN CAUZA VARIETĂȚII MARI DE ALIMENTE PENTRU ANIMALE DE COMPANIE DISPONIBILE PE PIAȚĂ, STRUCTURA MECANICĂ A ALIMENTATORULUI NU POATE GARANTA COMPATIBILITATEA 100% CU TOATE TIPURILE DE ALIMENTE PENTRU ANIMALE DE COMPANIE. VĂ RECOMANDĂM SĂ FOLOSIȚI NUMAI HRANĂ USCATĂ PENTRU ANIMALE DE COMPANIE CU O DIMENSIUNE CUPRINSĂ ÎNTRE 3 ȘI 15 MM. ALIMENTELE PENTRU ANIMALE DE COMPANIE UDE ȘI UMEDE SUNT STRICT INTERZISE.
8. ATUNCI CÂND ESTE ALIMENTAT CU BATERII, SE AȘTEAPTĂ CA TIMPUL DE AȘTEPTARE SĂ FIE DE APROXIMATIV 30 PÂNĂ LA 40 DE ZILE, ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE BATERIE (PRESUPUNÂND 5 HRĂNIRI PE ZI, CÂTE 10 PORȚII DE FIECARE DATĂ); ASIGURAȚI-VĂ DECI CĂ ÎNLOCUIȚI BATERIA CU UNA NOUĂ ÎNAINTE DE A PLECA PENTRU O PERIOADĂ LUNGĂ DE TIMP. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI FRECVENT FUNCȚIONAREA PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ ALIMENTATORUL PENTRU ANIMALE DE COMPANIE DISTRIBUIE CORECT.
9. VĂ RUGĂM SĂ ÎL UTILIZAȚI ÎNTR-UN MEDIU INTERIOR, NU ÎN LOCURI CU LUMINĂ SOLARĂ DIRECTĂ, CUM AR FI BALCOANELE;
10. GRAMELE DE ALIMENTE PE PORȚIE VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE DENSITATEA ALIMENTELOR.
11. FORMA ȘI DENSITATEA PARTICULELOR DE HRANĂ PENTRU ANIMALE DE COMPANIE VOR DETERMINA O ANUMITĂ ABATERE A CAPACITĂȚII GĂLEȚII DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR.

## TABELUL DE PARAMETRI (SPECIFICAȚII)

|                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                  | S401010121Q                                                                                                      |
| Capacitatea produsului                 | 6 L                                                                                                              |
| Dimensiunea dispozitivului             | H332*L363*L192 mm                                                                                                |
| Tipul de animal de companie recomandat | Pisici/câini de talie mică                                                                                       |
| Alimente pentru animale de companie    | Se recomandă să folosiți numai hrană uscată pentru animale de companie cu o dimensiune cuprinsă între 3 ~ 15 mm. |
| Material principal                     | ABS / silicon / oțel inoxidabil 304                                                                              |
| Adaptor                                | Intrare 100-240V~ 50-60Hz Ieșire 5V== 1A                                                                         |
| Intrarea alimentatorului               | DC5V== 1A                                                                                                        |
| Conexiune fără fir                     | WiFi (2.4GHz)                                                                                                    |
| Frecvența de operare                   | 2400MHz-2483.5MHz                                                                                                |
| Puterea maximă de transmisie           | 21dBm                                                                                                            |
| Puterea dispozitivului                 | 2W                                                                                                               |

## Instrucțiuni de utilizare a produsului

1. Deschideți cutia și scoateți toate accesoriile produsului.
2. Scoateți suportul pentru boluri și bolul din oțel inoxidabil și instalați bolul pentru alimente.
- 2.1 Instalați suportul pentru boluri sub ieșirea de cereale.
- 2.2 Așezați bolul din oțel inoxidabil 304 pe suportul pentru boluri.
3. După cum se arată în figură, așezați cupa de depozitare a cerealelor pe corpul alimentatorului și blocați cupele de depozitare a cerealelor pe ambele părți.
4. Instalați capacul superior: Introduceți cealaltă parte a butonului de deschidere a capacului superior în canelura de deasupra butoiului de depozitare a cerealelor, apăsați capacul în jos în timp ce țineți butonul de deschidere cu degetul mare.
5. Îndepărtați capacul. Apăsați butonul de deschidere cu degetul mare și ridicați capacul în sus.
6. Adăugați desicant: Deschideți cutia de desicant, scoateți punga de desicant (rupeți punga exterioră sigilată) și împrăștiți-l uniform în interior, apoi acoperiți capacul.
7. Adăugați hrană pentru animale de companie: Atunci când adăugați hrană pentru animale de companie, vă rugăm să o adăugați în mod corespunzător.
8. Modul de alimentare dublă
- 8.1 Conectați-vă: Introduceți cablul de alimentare Type-C în partea de jos a gazdei.
- 8.2 Alimentat cu baterii: Deschideți capacul bateriei din partea de jos a gazdei și instalați 4 baterii nr. 5.

Pentru a asigura durata de viață a bateriei, în modul de alimentare cu baterii pure, alimentatorul va intra în modul de repaus după 3 minute de nefuncționare. Atunci când alimentatorul este în modul sleep, nu se poate utiliza nicio operațiune de pe aplicație, dar alimentatorul va continua să hrănească în conformitate cu planul de hrănire programat stabilit.

Când este conectat la priză, puteți instala, de asemenea, baterii de rezervă. După o pană de curent, acesta va trece automat la modul de alimentare cu baterii, iar dispozitivul va funcționa în mod normal.

Nu se recomandă utilizarea bateriilor reincărcabile. Deoarece tensiunea majorității bateriilor reincărcabile este mai mică decât cea a bateriilor uscate, utilizarea bateriilor reincărcabile poate cauza memento-uri inexacte de baterie descărcată.




9. Livrarea manuală a alimentelor: Apăsați butonul de alimentare de două ori la rând pentru a livra o porție de alimente. Dacă sunt necesare mai multe porții de hrană pentru animale de companie, repetați operațiunea de mai sus.

În timpul primei distribuiri de boabe, deoarece boabele nu au intrat încă în placa de distribuție a boabelor, nu se va distribui nicio boabă sau se va distribui o cantitate mică de boabe. Repetați operațiunea de 2-3 ori și va funcționa normal.

10. Conectați-vă la aplicație. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare pentru configurarea rețelei APP.

## Descrierea indicatorului luminos al mașinii

1. Lumina albastră clipește: Alimentatorul așteaptă o conexiune la rețea.
- Notă: Vă rugăm să finalizați conexiunea la rețea în termen de 3 minute după conectarea la sursa de alimentare. În cazul în care apare timeout-ul, lumina albastră se va stinge.
2. Lumina albastră este mereu aprinsă: Alimentatorul a fost conectat cu succes la rețea și se află în stare de așteptare normală.
3. Lumina albastră este stinsă: Anomalie de rețea.
4. Lumina roșie este mereu aprinsă: Alimentatorul avertizează că grăul rămas este insuficient, iar grăul este mai mic decât înălțimea de detectare a grăului rămas în infraroșu în silozul de cereale.
5. Lumina roșie clipește: Avertizare de defecțiune de blocare a alimentatorului de cereale.
6. Lumina verde este întotdeauna aprinsă: Indicare alimentării.
7. Lumina verde clipește: Alimentatorul descarcă cereale.
8. Lumina este întotdeauna stinsă: Produsul nu este alimentat sau dispozitivul se află în modul de consum redus de energie.

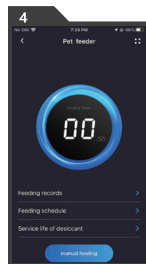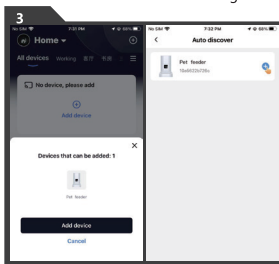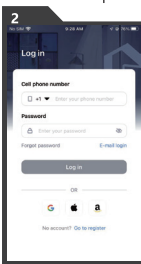

## Panoul de comandă și descrierea funcțiilor principale (instrucțiuni de operare pentru configurarea rețelei APP)

## 1. Descărcați și instalați aplicația

- (1) Soluția 1: Deschideți Google Play / App Store pe telefon, căutați "AigoSmart", descărcați și instalați-l.
- (2) Soluția 2: Scanați codul QR din stânga pentru a descărca și instala "AigoSmart".

## 2. Înregistrarea și conectarea la APP

Poniți poziționarea telefonului mobil, deschideți aplicația "AigoSmart" pentru a vă înregistra și a vă conecta și asigurați-vă că permisiunile WiFi și Bluetooth sunt activate și permiteți accesul (utilizarea) aplicației noastre.

## 3. Configurarea rețelei de echipamente

1. După instalarea cu succes a dispozitivului, utilizați butonul de alimentare pentru a verifica dacă dispozitivul poate fi controlat.
2. Când dispozitivul este pornit, conectați-vă la AigoSmart APP și faceți clic pe butonul Add Device (Adăugare dispozitiv) din fereastra pop-up pentru a adăuga dispozitivul. Dacă dispozitivul nu este găsit după ce ați deschis APP și ați așteptat un timp, puteți găsi dispozitivul făcând clic pe "+" în colțul din dreapta sus.
3. În interfața de descoperire automată, faceți clic pe semnul + din partea dreaptă a dispozitivului, introduceți parola WIFI corectă și așteptați ca dispozitivul să fie conectat cu succes la rețea.

**Altele:** Dacă nu reușiți să descoperiți dispozitivul sau să îl asociați cu rețeaua cu succes, faceți clic pe "+" în colțul din dreapta sus al paginii de pornire, găsiți intrarea Pet-Pet Feeder (Bluetooth+Wi-Fi) în interfața Add Device (Adăugare dispozitiv) și efectuați operațiunea pas cu pas în conformitate cu instrucțiunile din APP.

#### 4. Captură de ecran a interfeței de control APP

Prin intermediul APP, puteți seta numărul de porții de cereale, livrarea programată a cerealelor, înregistrarea, durata de viață a desicantului și alte funcții.

**Sfaturi:** Datorită dezvoltării și actualizării continue a APP, pagina APP poate fi parțial ajustată. Vă rugăm să vă referiți la versiunea reală. Pentru instrucțiuni detaliate privind modul de utilizare a funcțiilor gazdă implicate în interfața APP, vă rugăm să consultați instrucțiunile relevante din APP.

#### 5. Altele

Acest produs acceptă controlul prin aplicația Amazon Alexa și Google Home.

Vă rugăm să scanați codul QR pentru a obține mai multe informații detaliate despre ghidul de funcționare.

**Notă:** Câteva dispozitive dispun de interfețe de afișare diferite datorită funcțiilor diferite.

Aplicația gratuită "AigoSmart" este compatibilă cu dispozitivele mobile. Versiunile de IOS13.0, Android5.0(și mai mari) oferă o experiență mai bună.

După ce intrați pe pagina "more settings" (mai multe setări), puteți accesa "help center" (centru de ajutor) pentru cele mai recente ghiduri de utilizare. Dacă problemele dvs. nu au fost rezolvate, lăsați un feedback, vă vom oferi din toată inima cele mai bune servicii.

#### Metode de soluționare a problemelor

Î: Alimentatorul se alimentează automat la momentul nepotrivit?

R: Vă rugăm să verificați dacă setarea fusului orar al alimentatorului este corectă.

Î: De ce este stins indicatorul luminos?

R: Există două motive. Primul este că alimentatorul alimentat cu baterii va intra în modul de repaus și indicatorul luminos al modului de repaus se va stinge; al doilea este că indicatorul luminos este dezactivat în setări.

Î: De ce nu se poate conecta alimentatorul la Internet când este alimentat cu baterii?

R: Pentru a asigura durata de viață a bateriei, alimentatorul va intra în modul de repaus după 3 minute de inactivitate atunci când este alimentat cu baterii. Atunci când alimentatorul este în modul de veghe, nu se poate utiliza nicio operațiune de pe aplicație, dar alimentatorul va continua să hrănească în conformitate cu planul de hrănire temporizat setat.

#### Curățarea și întreținerea

## AVERTISMENT:

1. ÎNAINTE DE CURĂȚARE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTATORUL PENTRU ANIMALE DE COMPANIE ESTE DECONECTAT DE LA SURSA DE ALIMENTARE; DUPĂ CURĂȚARE, AȘTEPTAȚI PÂNĂ CÂND TOATE PIESELE SUNT BINE USCATE ȘI REASAMBLATE ÎNAINTE DE UTILIZARE;

2. VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIȚI O CÂRPĂ UMEDĂ STOARSĂ PENTRU A ȘTERGE CORPUL, NU CLĂȚIȚI SAU SCUFUNDAȚI ÎN APĂ.

3. PENTRU SĂNĂTATEA ANIMALULUI DVS. DE COMPANIE, SE RECOMANDĂ CURĂȚAREA REGULATĂ A GĂLEȚII DE DEPOZITARE A HRANEI, A SISTEMULUI DE LIVRARE A HRANEI, A BOLULUI ȘI A SUPORTULUI PENTRU BOLURI.

(1) SCOATEȚI BOLUL ȘI SUPORTUL PENTRU BOL, CLĂȚIȚI-LE ȘI USCAȚI-LE BINE LA AER.

(2) SCOATEȚI CAPACUL ȘI SCOATEȚI DESICANTUL.

(3) DEBLOCAȚI DISPOZITIVUL DE BLOCARE A GĂLEȚII DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR ȘI SCOATEȚI GĂLEATA DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR.

4. CURĂȚAȚI TOATE PIESELE, USCAȚI-LE BINE ȘI REASAMBLAȚI-LE LA LOCUL LOR.

#### Reciclare

Dezasamblați și reciclați alimentatorul în conformitate cu reglementările locale.



#### ELIMINAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat în același mod ca și deșeurile menajere obișnuite din Europa. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului și sănătății umane, vă sugerăm să vă debarasați de orice alimentator nedorit prin predarea acestuia la un centru de eliminare a deșeurilor adecvat. Eliminarea ar trebui să fie efectuată într-un mod ecologic, iar produsul ar trebui pus la dispoziția oricărui serviciu de colectare a materialelor reciclabile aplicabil.

#### GARANȚIE

Consumatorii care au cumpărat produsul de la un distribuitor din Europa beneficiază de drepturile legale relevante în temeiul Codului drepturilor consumatorilor. Clienții profesioniști pot beneficia de garanția oferită de Codul civil.

## ADVARSEL

1. FORSØG IKKE AT ADSKILLE, REPARERE, ÆNDRE ELLER UDSKIFTE NOGEN DEL AF PRODUKTET. ALLE REPARATIONER SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.
2. BRUG KUN TILBEHØR, SOM ANBEFALES ELLER SÆLGES AF FABRIKANTEN.
3. INSTALLER 4 AA-BATTERIER SOM BACKUP-STRØMKILDE I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT.
4. LAD IKKE KÆLEDYR TYGGE ELLER SLUGE TILBEHØR TIL PRODUKTET. VÆR OMHYGGELIG MED AT TILDÆKKE ELLER SKJULE NETLEDNINGEN FOR AT FORHINDRE KÆLEDYR I AT BIDE I DEN.
5. FODERAUTOMATEN MÅ IKKE LØFTES OP I LÅGET, MADOPBEVARINGSBEHOLDEREN, SKÅLEN ELLER SKÅLSTATIVET. LØFT ELLER BÆR FODERAUTOMATEN MED BEGGE HÆNDER VED AT HOLDE I FODERBEHOLDEREN OG BUNDEN, IMENS APPARATET HOLDES I EN LODRET POSITION.
6. INSTALLER ELLER OPBEVAR FODERAUTOMATEN PÅ EN VANDRET OVERFLADE OP AD EN VÆG ELLER I ET HJØRNE FOR AT UNDGÅ AT SNUBLE OVER DEN.
7. KUN TIL TØRFODER. PÅ GRUND AF DET STORE UDVALG AF KÆLEDYRSFODER, DER FINDES PÅ MARKEDET, KAN FODERAUTOMATENS MEKANISKE STRUKTUR IKKE GARANTERE EN 100% KOMPATIBILITET MED ALLE TYPER AF FODER TIL KÆLEDYR. VI ANBEFALER KUN AT BRUGE TØRFODER MED EN STØRRELSE PÅ 3 TIL 15 MM. VÅDT OG FUGTIGT FODER ER STRENGT FORBUDT.
8. VED BATTERIDRIFT FORVENTES STANDBY-TIDEN AT VÆRE CA. 30 TIL 40 DAGE AFHÆNGIGT AF BATTERITYPEN (FORUDSAT 5 FODRINGER OM DAGEN, 10 PORTIONER HVER GANG), SÅ SØRG FOR AT UDSKIFTE BATTERIET MED ET NYT, FØR DU TAGER AF STED I LÆNGERE TID. KONTROLLÉR OFTE, AT FODERAUTOMATEN FUNGERER KORREKT.
9. BRUG DEN I ET INDENDØRS MILJØ, IKKE PÅ STEDER MED DIREKTE SOLLYS SOM F.EKS. PÅ ALTANER.
10. ANTALLET AF GRAM MAD PR. PORTION VARIERER AFHÆNGIGT AF MADENS DENSITET.
11. FODERPARTIKLERNES FORM OG TÆTHED VIL MEDFØRE EN VIS AFVIGELSE I MADOPBEVARINGSBEHOLDERENS KAPACITET.

## PARAMETERTABEL (SPECIFIKATIONER)




|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                       | S4010121Q                                                                          |
| Produktets kapacitet        | 6 L                                                                                |
| Enhedens størrelse          | H332*L363*B192 mm                                                                  |
| Anbefalet kæledyrstype      | Katte/små hunde                                                                    |
| Foder til kæledyr           | Det anbefales kun at bruge tørfoder til kæledyr med en størrelse inden for 3-15 mm |
| De vigtigste materialer     | ABS / silikone / 304 rustfrit stål                                                 |
| Adapter                     | Indgang 100-240V~ 50-60Hz Udgang 5V=1A                                             |
| Feeder-indgang              | DC5V=1A                                                                            |
| Trådløs forbindelse         | WiFi (2,4 GHz)                                                                     |
| Driftsfrekvens              | 2400MHz-2483.5MHz                                                                  |
| Maksimal transmissionskraft | 21dBm                                                                              |
| Enhedens strøm              | 2W                                                                                 |

## Betjeningsvejledning til produktet

1. Åbn emballagen og tag alt produkttilbehør ud.
  2. Tag skåholderen og skålen i rustfrit stål ud, og sæt madskålen på plads.
  - 2.1 Installer skåholderen under udløbet til tørfoder.
  - 2.2 Anbring skålen i rustfrit stål 304 på skålstativet.
  3. Anbring beholderen til opbevaring af tørfoder på indføørs-huset som vist på figuren, og lås beholderen til opbevaring af tørfoder i begge sider.
  4. Monter det øverste dæksel: Sæt den anden side af det øverste dæksels åbningsknap ind i rillen over beholderen til opbevaring af tørfoder, og tryk dækslet ned, mens du holder åbningsknappen med tommelfingeren.
  5. Tag dækslet af: Tryk på åbningsknappen med tommelfingeren, og løft dækslet opad.
  6. Tilsæt tørremiddel: Åbn boksen med tørremiddel, tag posen med tørremiddel ud (riv den ydre forseglede pose op), og fordel det jævnt indeni, og dæk derefter låget til.
  7. Tilsæt foder til kæledyr: Når du tilsætter foder til kæledyr, skal du gøre det efter behov.
  8. Dobbeltsættelse
  - 8.1 Sæt stikket i: Indsæt Type-C-strømledningen i bunden.
  - 8.2 Batteridrevet: Åbn batteridækslet i bunden, og sæt 4 nr. 5-batterier i.
- For at sikre batteriets brugstid går foderautomaten i en batteridrevet tilstand i dvalestilstand efter 3 minutter uden betjening. Når foderautomaten er i dvalestilstand, kan der ikke foretages nogen handlinger i appen, men foderautomaten fortsætter med at fodre i henhold til den indstillede tidsbestemte fodringsplan.
- Når den er tildækket, kan du også installere batterier som backup. Efter strømsvigt skifter den automatisk til batteridrevet tilstand, og enheden fungerer normalt.
- Det anbefales ikke at bruge genopladelige batterier. Da spændingen i de fleste genopladelige batterier er lavere end i tør-batterier, kan brug af genopladelige batterier medføre uønskelige påmindelser om lavt batteriniveau.
9. Manuel levering af mad: Tryk på fodringsknappen to gange efter hinanden for at give en portion foder. Hvis der er brug for flere portioner foder til kæledyret, skal du gentage ovenstående handling.
  - Under den første dosering af tørfoder vil der ikke blive doseret foder eller en lille mængde foder, da foderet endnu ikke er kommet ind i doseringspladen til foderet. Gentag operationen 2-3 gange, så fungerer den normalt.
  10. Opret forbindelse til appen. Se brugsanvisningen til APP-netværkskonfiguration for oplysninger.

## Beskrivelse af maskinens indikatorlys

1. Det blå lys blinker: Feederen venter på netværksforbindelse.
- Bemærk: Fuldfør netværksforbindelsen inden for 3 minutter efter tilslutning til strømforsyningen. Hvis der opstår timeout, slukkes det blå lys.
2. Det blå lys er altid tændt: Feederen har fået forbindelse til netværket og er i normal standby tilstand.
  3. Det blå lys er slukket: Unormal netværksforbindelse.
  4. Det røde lys er altid tændt: Foderanlægget advarer om, at der ikke er nok resterende foder, og at foderbeholdningen er lavere end den infrarøde højde for registrering af resterende foder i beholderen til tørfoder.
  5. Det røde lys blinker: Advarsel om fejl i indførsel af foder.
  6. Det grønne lys er altid tændt: Indikation af strømtilslutning.
  7. Grønt lys blinker: Fodermaskinen udløser tørfoder.
  8. Lyset er altid slukket: Produktet er ikke tændt, eller enheden er i strømsparetilstand.

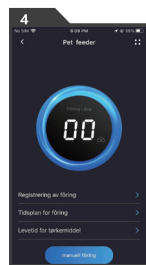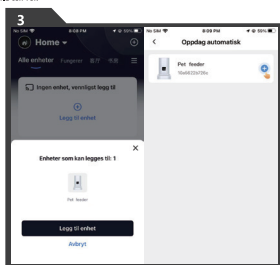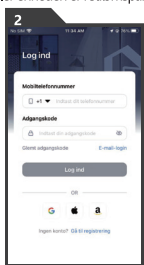

## Beskrivelse af betjeningspanel og hovedfunktion (instruktioner til betjening af APP-netværkskonfiguration)

## 1. Download og installer APP'en

- (1) Løsning 1: Åbn Google Play/App Store på din telefon, søg efter "AigoSmart", download og installer den.
- (2) Løsning 2: Scan QR-koden til venstre for at downloade og installere "AigoSmart".

## 2. APP: Registrering og Login

Tænd for mobiltelefonens positionering, åbn "AigoSmart"-APP'en for at registrere og logge ind, og sørg for, at WiFi- og Bluetooth-tilladelser er slået til, og giv vores APP adgang (brug).



### 3. Konfiguration af udstyrets netværk

1. Når du har installeret enheden, skal du bruge feed-knappen til at kontrollere, at enheden kan styres.

2. Når enheden er tændt, skal du logge ind på AigoSmart APP og klikke på knappen [Tilføj enhed] i pop op-vinduet for at tilføje enheden. Hvis enheden ikke findes efter at have åbnet APP'en og du har ventet i et stykke tid, kan du finde enheden ved at klikke på "+" i øverste højre hjørne.

3. I den automatiske opdagelsesgrænseflade skal du klikke på +/- tegnet på højre side af enheden, indtaste den korrekte WiFi-adgangskode og vente på, at enheden opretter forbindelse til netværket.

Andre: Hvis du ikke kan finde enheden eller parre den med netværket, skal du klikke på "+" i øverste højre hjørne af hjemmesiden, finde Pet-Pet Feeder (Bluetooth + Wi-Fi) i Add Device-grænsefladen og gennemføre fremgangsmåden trin for trin i henhold til APP'ens anvisninger.

#### 4. Skærmbillede af APP-kontrolgrænsefladen

Via APP'en kan du indstille antallet af foderportioner, planlagt foderlevering, registrering, tørremidlets brugstid og andre funktioner.

Tips: På grund af den løbende udvidelse og opgradering af APP'en kan APP-siden være delvist finjusteret. Se venligst den aktuelle version. For detaljerede instruktioner om, hvordan du bruger de værktøjer, der er involveret i APP-grænsefladen, henvises til de relevante instruktioner på APP'en.

#### 5. Andre oplysninger

Dette produkt understøtter Amazon Alexa- og Google Home-appstyring.

Scan QR-koden for at få flere oplysninger om betjeningsvejledningen.

Bemærk: Nogle enheder har forskellige skærmgrenseflader på grund af forskellige funktioner.

Den gratis applikation "AigoSmart" er kompatibel med mobile enheder. Versionerne af iOS13.0, Android5.0 (og højere) giver en bedre oplevelse.

Når du er kommet ind på siden "flere indstillinger", kan du gå ind på "hjælpecenter" for at få de seneste brugsvejledninger. Hvis dine problemer ikke er blevet løst, kan du sende os din feedback, så vi kan give dig den bedste service.

### Metoder til fejlfinding

Q: Foder automaten automatisk på det forkerte tidspunkt?

A: Tjek venligst, om tidszoneindstillingen på feederen er korrekt.

Q: Hvorfor er indikatorlampen slukket?

Svar: Der er to grunde. Den første er, at den batteridrevne foderautomat går i dvaletilstand, og indikatorlyset for dvaletilstand slukkes. Den anden er, at indikatorlyset er slået fra i indstillingerne.

Q: Hvorfor kan foderautomaten ikke oprette forbindelse til internettet, når den er drevet af batterier?

Svar: For at sikre batteriets brugstid går foderautomaten i dvaletilstand efter 3 minutters inaktivitet, når den drives af batterier. Når foderautomaten er i dvaletilstand, kan man ikke bruge nogen af funktionerne i appen, men foderautomaten fortsætter med at fodre i henhold til den indstillede fodringsplan.

### Rengøring og vedligeholdelse

## ADVARSEL:

1. FØR RENGØRING SKAL DU SØRGE FOR, AT FODERAUTOMATEN IKKE ER TILSLUTTET STRØMFORSYNINGEN. EFTER RENGØRINGEN SKAL DU VENTE TIL ALLE DELENE ER TØRRET GRUNDIGT, OG SAMLE DEM IGEN FØR BRUG.
2. BRUG EN OPVREDET, FUGTIG KLUD TIL AT TØRRE LEGEMET AF. DET MÅ IKKE SKYLLES ELLER NEDSÆNKES I VAND.
3. AF HENSYN TIL DIT KÆLEDYRS SUNDHED ANBEFALES DET, AT DU REGELMÆSSIGT RENGØR FODERAUTOMATENS FODERBEHOLDER, FODERLEVERINGSSYSTEM, SKÅL OG SKÅLHOLDER.
- (1) FJERN SKÅLEN OG SKÅLSTATIVET, SKYL DEM, OG LAD DEM LUFTTØRRE GRUNDIGT.
- (2) FJERN LÅGET, OG TAG TØRREMIDLET UD.
- (3) LÅS LÅSEN TIL MADOPBEVARINGSBEHOLDEREN OP, OG TAG MADOPBEVARINGSBEHOLDEREN UD.
4. RENGØR ALLE DELENE, TØR DEM GRUNDIGT, OG SÆT DEM PÅ PLADS IGEN.

### Genbrug

Skil foderautomaten ad og genbrug den i overensstemmelse med den lokale lovgivning.



#### KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT

Dette mærke angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald i Europa. For at forhindre en eventuel skade på miljøet og menneskers sundhed foreslår vi, at du bortskaffer alle uønskede foderstoffer ved at aflevere dem til et relevant affaldscenter. Bortskaffelse skal ske på en miljøvenlig måde, og produktet skal stilles til rådighed for enhver relevant indsamlingsjeneste for genanvendeligt materiale.

### GARANTI

Forbrugere, der har købt produktet fra en distributør i Europa, kan håndhæve de relevante juridiske rettigheder i henhold til kodeksen for forbrugerrettigheder. Professionelle kunder kan håndhæve den garanti, der er fastsat i den civile lovbog.



## ADVARSEL


1. IKKE FORSØK Å DEMONTERE, REPARERE, MODIFISERE ELLER BYTTE UT NOEN DEL AV PRODUKTET. ALLE REPARASJONER SKAL UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.
2. BRUK KUN TILBEHØR SOM ANBEFALES ELLER SELGES AV PRODUSENTEN.
3. INSTALLER 4 AA-BATTERIER SOM RESERVESTRØMKILDE I TILFELLE STRØMBRUDD.
4. IKKE LA KJÆLEDYR TYGGE PÅ ELLER SVELGE TILBEHØR TIL PRODUKTET. VÆR NØYE MED Å DEKKE TIL ELLER SKJULE STRØMLEDNINGEN FOR Å HINDRE AT KJÆLEDYR BITER PÅ DEN.
5. IKKE LØFT FØRINGSAUTOMATEN ETTER LOKKET, FØRBØTTEN, SKÅLEN ELLER SKÅLSTATIVET. LØFT ELLER BÆR FØRINGSAUTOMATEN MED BEGGE HENDER VED Å HOLDE I FØRBØTTEN OG BASEN MENS DU HOLDER ENHETEN I OPPREIST STILLING.
6. INSTALLER ELLER OPPBEVAR FØRINGSAUTOMATEN PÅ EN HORIZONTAL FLATE MOT EN VEGG ELLER I ET HJØRNE FOR Å UNNGÅ Å SNUBLE.
7. KUN FOR TØRRFØR. PÅ GRUNN AV DET STORE UTVALGET AV FØR SOM FINNES PÅ MARKEDET, KAN IKKE FØRINGSAUTOMATENS MEKANISKE STRUKTUR GARANTERE 100 % KOMPATIBILITET MED ALLE TYPER FØR. VI ANBEFALER AT DU KUN BRUKER TØRRFØR MED EN STØRRELSE PÅ 3 TIL 15 MM. VÅTT OG FUKTIG DYREFØR ER STRENGT FORBUDT.
8. VED BATTERIDRIFT FORVENTES STANDBY-TIDEN Å VÆRE CA. 30 TIL 40 DAGER, AVHENGIG AV BATTERITYPE (FORUTSATT 5 FØRINGER PER DAG, 10 PORSJONER HVER GANG), SÅ SØRG FOR Å BYTTE BATTERI FØR DU REISER BORT OVER LENGRE TID. KONTROLLER DRIFTEN OFTE FOR Å SIKRE AT FØRINGSAUTOMATEN FOR KJÆLEDYR DOSERER RIKTIG.
9. BRUK DEN INNENDØRS, IKKE PÅ STEDER MED DIREKTE SOLLYS, FOR EKSEMPEL BALKONGER.
10. ANTALL GRAM MAT PER PORSJON VARIERER AVHENGIG AV MATENS TETTHET.
11. FORMEN OG TETTHETEN TIL KJÆLEDYRMATPARTIKLENE VIL FØRE TIL ET VISST AVVIK I KAPASITETEN TIL MATOPPBEVARINGSBØTTEN.

## PARAMETERTABELL (SPESIFIKASJONER)

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                     | S4010121Q                                                                            |
| Produktkapasitet           | 6 L                                                                                  |
| Enhetens størrelse         | H332*L363*B192 mm                                                                    |
| Anbefalt type kjæledyr     | Katter/små hunder                                                                    |
| Mat til kjæledyr           | Det anbefales å kun bruke tørrfôr for kjæledyr med en størrelse på mellom 3 og 15 mm |
| Hovedmateriale             | ABS / silikon / 304 rustfritt stål                                                   |
| Adapter                    | Inngang 100-240 V~ 50-60 Hz Utgang 5V== 1 A                                          |
| Innmating                  | DC 5V== 1 A                                                                          |
| Trådløs tilkobling         | WiFi (2,4 GHz)                                                                       |
| Driftsfrekvens             | 2400 MHz-2483,5 MHz                                                                  |
| Maksimal overføringseffekt | 21 dBm                                                                               |
| Enhetens strøm             | 2 W                                                                                  |




## Bruksanvisning for produktet

1. Åpne kartongen og ta ut alt produkttilbehør.
2. Ta ut skålstivet og skålen i rustfritt stål, og sett inn matskålen.
- 2.1 Monter skålstivet under førtøpet.
- 2.2 Plasser skålen i rustfritt stål 304 på skålstivet.
3. Som vist på figuren, plasser forbeholderen på følingsautomatens hus og lås den på begge sider.
4. Monter det øvre dekslet: Sett den andre siden av åpningsknappen på det øvre dekslet inn i sporet over forbeholderen, trykk dekslet ned mens du holder åpningsknappen med tommelen.
5. Ta på dekslet: Trykk på åpningsknappen med tommelen og løft dekslet oppover.
6. Tilsett tørkemiddel: Åpne boksen med tørkemiddel, ta ut tørkemiddelposen (riv opp den ytre forseglede posen) og fordel den jevnt inni, og dekk deretter til lokket.
7. Tilsett fôr: Når du tilsetter fôr, må du tilsette det etter behov.
8. Dobbel strømmodus
- 8.1 Plugg inn: Sett inn Type-C-strømledningen nederst på enheten.
- 8.2 Batteridrevet: Åpne batteridekslet nederst på enheten, og sett inn 4 nr. 5-batterier.
- For å sikre batterilevetiden vil automaten i ren batteridrevet modus gå inn i hvilemodus etter 3 minutter uten drift. Når automaten er i hvilemodus, kan ingen av funksjonene i appen brukes, men automaten vil fortsette å mate i henhold til den innstilte tidsbestemte følingsplanen.
- Når den er koblet til, kan du også installere batterier som backup. Etter strømbrydd bytter den automatisk til batteridrevet modus, og enheten vil fungere normalt.
- Det anbefales ikke å bruke oppladbare batterier. Siden spenningen til de fleste oppladbare batterier er lavere enn spenningen til tørre batterier, kan bruk av oppladbare batterier føre til uønskete påminnelser om lavt batterinivå.
5. Manuell mattilførsel: Trykk to ganger etter hverandre på følingsknappen for å levere én porsjon mat. Hvis det er behov for flere porsjoner med kjæledyrmat, gjentar du operasjonen ovenfor.
- Under den første førdispenseringen vil det ikke være noen førdispensering eller en liten mengde førdispensering, siden føret ennå ikke har kommet inn i førdispenseringsplaten. Genta operasjonen 2-3 ganger, så vil den fungere normalt.
10. Koble til appen. For mer informasjon, se bruksanvisningen for appnettverkskonfigurasjon.

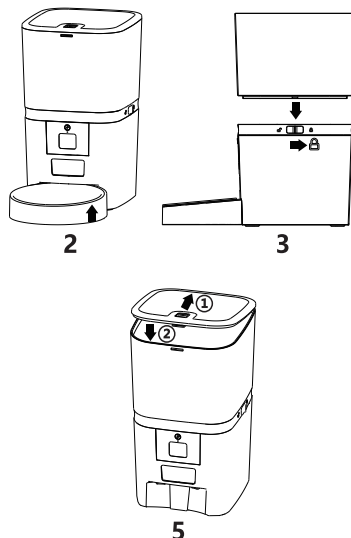

## Beskrivelse av maskinens indikatorlampe

1. Blått lys blinker: Følingsautomaten venter på nettverkstilkobling.
- Merk: Vennligst fullfør nettverkstilkoblingen innen 3 minutter etter at du har koblet til strømforsyningen. Hvis tidsavbruddet oppstår, vil det blå lyset slå seg av.
2. Blått lys er konstant på: Følingsautomaten har blitt koblet til nettet og er i normal standby-tilstand.
3. Blått lys er av: Unormalt nettverk.
4. Rødt lys er konstant på: Følingsautomaten advarer om at det ikke er nok fôr igjen, og føret er lavere enn den infrarøde høyden for gjenværende fôr i forbeholderen.
5. Rødt lys blinker: Advarsel om feil ved forstopp i følingsautomaten.
6. Det grønne lyset er alltid på: Indikerer at strømmen er på.
7. Grønt lys blinker: Følingsautomaten tømmer fôr.
8. Lyset er alltid av: Produktet er ikke strømforsynt, eller enheten er i strømsparingsmodus.

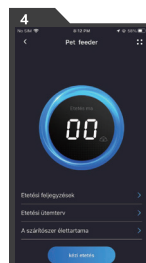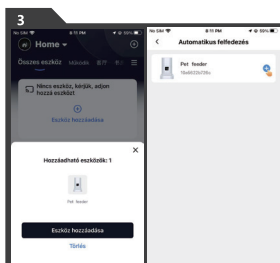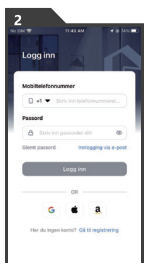

## Beskrivelse av betjeningspanel og hovedfunksjoner (bruksanvisning for konfigurasjon av APP-nettverk)

## 1. Last ned og installer appen

- (1) Løsning 1: Åpne Google Play / App Store på telefonen din, søk etter 'AigoSmart', last ned og installer den.
- (2) Løsning 2: Skann QR-koden til venstre for å laste ned og installere 'AigoSmart'.

## 2. Appregistrering og pålogging

Slå på posisjonering av mobiltelefonen, åpne 'AigoSmart'-appen for å registrere deg og logge inn, og sørg for at WiFi- og Bluetooth-tillatelser er slått på, og gi appen vår tilgang (bruk).

### 3. Konfigurasjon av utstyrets nettverk

1. Etter at du har installert enheten, bruker du matingsknappen for å bekrefte at enheten kan styres.

2. Når enheten er slått på, logger du på AigoSmart-appen og klikker på [Legg til enhet]-knappen i popup-vinduet for å legge til enheten. Hvis enheten ikke blir funnet etter at du har åpnet appen og ventet en stund, kan du finne enheten ved å klikke på "+" i øvre høyre hjørne.

3. I grensesnittet for automatisk oppdagelse klikker du på "+"-tegnet på høyre side av enheten, skriver inn riktig WiFi-passord og venter på at enheten skal bli koblet til nettverket.

Andre enheter: Hvis du ikke finner enheten eller kan koble den til nettverket, klikker du på "+" øverst til høyre på hjemmesiden, finner Pet-Pet Feeder (Bluetooth+WiFi) i Legg til enhet-grensesnittet og fullfører operasjonen trinn for trinn i henhold til instruksjonene i appen.

### 4. Skjermbilde av appkontrollgrensesnittet

Gjennom appen kan du stille inn antall førporsjoner, planlagt forlevering, registrering, tørkemedlets levetid og andre funksjoner.

Tips: På grunn av den kontinuerlige utviklingen og oppgraderingen av appen, kan appsidene være delvis finjustert. Vennligst referer til den aktuelle versjonen. For detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker enhetsfunksjonene som er involvert i appgrensesnittet, se de relevante instruksjonene på appen.

### 5. Andre

Dette produktet støtter Amazon Alexa- og Google Home-appkontroll.

Skann QR-koden for å få mer detaljert informasjon om driftsveiledningen.

Merk: Noen enheter har forskjellige skjermgrensesnitt på grunn av ulike funksjoner.

Gratisapp "AigoSmart" er kompatibel med mobile enheter. Versjonene av IOS13.0, Android5.0 (og høyere) gir en bedre opplevelse.

Etter å ha kommet inn på siden "flere innstillinger", kan du gå inn i "hjelpesenter" for de nyeste brukerhåndbøkene. Hvis problemene dine ikke blir løst, legg igjen en tilbakemelding, så vil vi hjelpe deg med den beste servicen.

### Metoder for feilsøking

Q: Føringssautomaten mater automatisk på feil tidspunkt?

Svar: Kontroller om tidszoneinnstillingen for føringssautomaten er riktig.

Spørsmål: Hvorfor er indikatorlampen av?

Svar: Det er to grunner. Den første er at den batteridrevne føringssautomaten går inn i hvilemodus og indikatorlampen for hvilemodus slås av. Den andre er at indikatorlampen er slått av i innstillingene.

Spørsmål: Hvorfor kan ikke føringssautomaten koble seg til Internett når den drives av batterier?

Svar: For å sikre batterilevetiden vil føringssautomaten gå i hvilemodus etter 3 minutter uten aktivitet når den drives av batterier. Når føringssautomaten er i hvilemodus, kan ingen av funksjonene i appen brukes, men føringssautomaten vil fortsette å mate i henhold til den innstilte tidsbestemte føringssplanen.

### Rengjøring og vedlikehold

## ADVARSEL:

1. FØR RENGJØRING MÅ DU SØRGE FOR AT MATEREN ER KOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN; ETTER RENGJØRING MÅ DU VENTE TIL ALLE DELENE ER TØRKET GRUNDIG OG SATT SAMMEN IGJEN FØR BRUK.

2. BRUK EN OPPVRIDD, FUKTIG KLUT TIL Å TØRKE AV KROPPEN, IKKE SKYLL ELLER SENK DEN NED I VANN.

3. AV HENSYN TIL KJÆLEDYRETS HELSE ANBEFALES DET Å RENGJØRE FØRBEHOLDEREN, MATTILFØRSELSSYSTEMET, SKÅLEN OG SKÅLSTATIVET REGELMESSIG.

(1) TA UT SKÅLEN OG SKÅLSTATIVET, SKYLL DEM OG LUFTTØRK DEM GRUNDIG.

(2) FJERN LOKKET OG TA UT TØRKEMIDDELET.

(3) LÅS OPP LÅSEN TIL FØRBEHOLDEREN OG TA DEN UT.

4. RENGJØR ALLE DELENE, TØRK DEM GRUNDIG OG SETT DEM PÅ Plass IGJEN.

### Resirkulering

Demonter og resirkuler føringssautomaten i samsvar med lokale forskrifter



#### KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET

Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal kastes på samme måte som vanlig husholdningsavfall i Europa. For å forhindre mulig skade på miljøet og menneskers helse, anbefaler vi at du kasserer alle uønskede føringssautomater ved å levere dem til et egnet avfallshåndteringscenter. Kasseringen skal utføres på en miljøvennlig måte, og produktet skal gjøres tilgjengelig for innsamling av resirkulerbart materiale.

### GARANTI

Forbrukere som har kjøpt produktet fra en distributør i Europa, har de relevante juridiske rettighetene i henhold til forbrukerrettighetsloven. Profesjonelle kunder kan dra nytte av garantien som gis av Civil Code.



AIGOITALIA S.R.L.  
MONZA (MB) VIA MONTE  
BARRO 19  
IT11451750969  
WWW.NOBLEZA.EU  
service\_eu@aigostar.com  
MADE IN CHINA



FR

Cet appareil  
se recycle

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)