
AIGOSTAR

EN I. Important Safeguards

1. Only use the batteries specified in the product, and do not mix different specific batteries.
2. Please hang them out of the reach of children to prevent choking accidents.
3. Please discard at the end of the service life in accordance with the municipal waste.
4. Before storing, the batteries shall be removed.

II. Installation Instructions

1. Open the back cover of the battery compartment, put in the specified batteries (4*AA) and close the back cover.
2. Switch the string light effect with the battery box button.

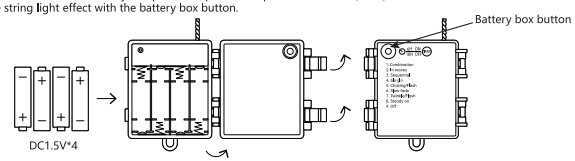

III. Operation Instructions

1. This product is set to light on for 6 hours and off for 18 hours, repeating automatically every day.
2. The next day automatically enters the last set mode.
3. Press the battery box button to switch among 8 dynamic effects. The following introduction is about the function changing:
① Combination. Automatic continuous change of various functions.
② In Waves. Automatically change backwards and forwards (two speed changes).
③ Sequential. Auto change (four speed changes).
④ SLO-GLO. A single light fade (three speed changes).
⑤ Chasing/Flash. Automatic change of the star flashing.
⑥ Slow Fade. Two lights fade at the same time (three speed changes).
⑦ Twinkle/Flash. Automatic twinkle.
⑧ Steady On. The LED is always on.
⑨ Off.


ES I.Instrucciones de seguridad

Al Azul Envase Cartón

1. Utilice solamente las pilas especificadas en el dispositivo y no mezcle pilas diferentes.
2. Para evitar enredos y accidentes por asfixia, cuélguelo en un lugar fuera del alcance de los niños.
3.Por favor,al final de su vida útil deséchelo de acuerdo con la clasificación de residuos de la ciudad.
4. Retire las pilas antes de almacenar el dispositivo.

II.Instrucciones de instalación

1. Abra la tapa trasera del compartimento de las pilas, coloque las pilas (4 x AA) y cierre la tapa.
2. Cambie los efectos de la cadena de luces a través del botón de la caja de la bateria.

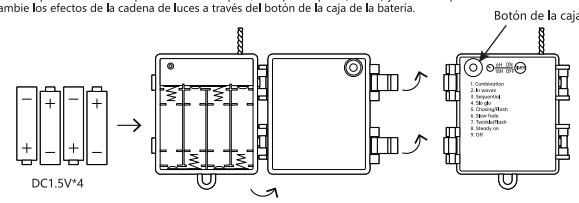

III.Guía de uso del producto


1. Este producto está configurado para encenderse durante 6 horas y apagarse durante 18 horas, y se repetirá automáticamente todos los dias.
2. Al dia siguiente estará automáticamente en el último modo seleccionado.
3. El botón de la caja de la batería activa 8 efectos dinámicos. A continuación, se presenta una introducción a la conversión de funciones:
① Combinación. Cambio automático continuo de varias funciones de forma continua.
② En ondas. Cambio automático hacia delante y hacia atrás (dos cambios de velocidad).
③ Secuencial. Cambio automático (cuatro cambios de velocidad).
④ SLO-GLO. Una luz única que cambia gradualmente de brillante a oscura (tres cambios de velocidad).
⑤ Persecución/Flash. Cambio automático del parpadeo de las estrellas.
⑥ Desvanecimiento lento. Dos luces se desvanecen al mismo tiempo (tres cambios de velocidad).
⑦ Centelleo/Flash. Centelleo automático.
⑧ Encendido continuo. El LED está siempre encendido.
⑨ Apagado.

PL I. Ważne zabezpieczenia

1. Należy używać wyłącznie baterii określonych w produkcie i nie mieszać różnych baterii.
2. Powiesić poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec zadławieniu.
3. Po zakończeniu okresu użytkowania należy wyrzucić produkt zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych.
4. Przed przechowywaniem należy wyjąć baterie.

II. Instrukcja instalacji

1. Otwórz tylną pokrywę komory baterii, włóż określone baterie (4 x AA) i zamknij tylną pokrywę.
2. Przełącz efekt lampek sznurkowych za pomocą przycisku komory na baterie.

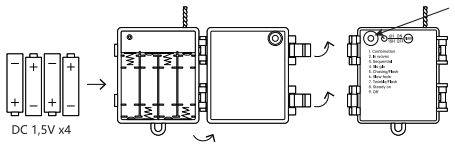

III. Instrukcja obsługi


1. Ten produkt jest ustawiony na świecenie przez 6 godzin i wyłączanie przez 18 godzin, z automatycznym powtarzaniem każdego dnia.
2. Następnego dnia automatycznie wejdzie w ostatnio ustawiony tryb.
3. Naciśnij przycisk komory na baterie, aby przełączać między 8 efektami dynamicznymi. Poniższe wprowadzenie dotyczy zmiany funkcji:
① Kombinacja. Automatyczna ciągła zmiana różnych funkcji.
② Fale. Automatyczna zmiana do tyłu i do przodu (dwie zmiany prędkości).
③ Sekwencyjna. Automatyczna zmiana (cztery zmiany prędkości).
④ SLO-GLO. Pojedynczy zanik światła (trzy zmiany prędkości).
⑤ Gonitwa/Miganie. Automatyczna zmiana migania gwiazdy.
⑥ Powolne zanikanie. Dwa światła gasną w tym samym czasie (trzy zmiany prędkości).
⑦ Iskrzenie/Miganie. Automatyczne miganie.
⑧ Stałe włączenie. Dioda LED jest zawsze włączona.
⑨ Wyłączone.

IT I. Importanti misure di sicurezza

1. Utilizzare solo le batterie specificate nel prodotto e non mischiare batterie diverse.
2. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti di soffocamento.
3. Si prega di smaltire questo prodotto al termine della sua vita utile in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
4. Prima dello stoccaggio, le batterie devono essere rimosse.

II. Istruzioni per l'installazione

1. Aprire il coperchio posteriore del vano batterie, inserire le batterie (4*AA) specificate e chiudere il coperchio.
2. Cambia l' effetto della catena luminosa con il pulsante della scatola della batteria.

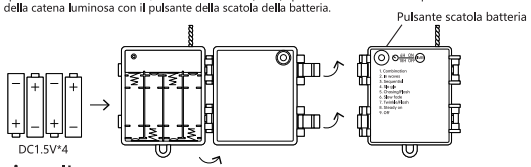

III. Istruzioni per l'uso


1. Questo prodotto è impostato per restare acceso per 6 ore e spento per 18 ore, in ripetizione automatica ogni giorno.
2. Il giorno successivo, la luce si accenderà automaticamente nell'ultima modalità impostata.
3. Premere il pulsante della scatola della batteria per passare tra 8 effetti dinamici. La seguente descrizione riguarda la funzione di cambio effetto:
① Combinazione: cambio automatico e continuo tra le varie funzioni.
② A onde: cambio automatico avanti e indietro (due velocità disponibili).
③ Sequenziale: cambio automatico (quattro velocità disponibili).
④ SLO GLO: una singola luce a dissolvenza (tre velocità di dissolvenza disponibili).
⑤ Sfarfallio/Flash: cambio automatico della luce lampeggiante.
⑥ Dissolvenza lenta: due luci si attenuano contemporaneamente (tre velocità di dissolvenza disponibili).
⑦ Scintillio/Flash: scintillio automatico.
⑧ Illuminazione fissa.
⑨ Off

DE I. Wichtige Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie nur die im Produkt angegebenen Batterien, und mischen Sie keine verschiedenen spezifischen Batterien.
2. Bitte hängen Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsunfälle zu vermeiden.
3. Bitte entsorgen Sie die Lampen am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den Vorschriften für den Hausmüll.
4. Vor der Lagerung müssen die Batterien entfernt werden.

II. Installationsanleitung

1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung des Batteriefachs, legen Sie die angegebenen Batterien (4*AA) ein und schließen Sie die hintere Abdeckung.
2. Schalten Sie den Lichterketteneffekt mit dem Schalter des Batteriefachs ein.

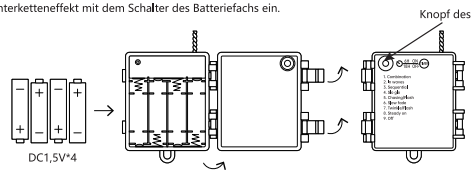

III. Bedienungsanleitung


1. Dieses Produkt ist so eingestellt, dass es 6 Stunden lang leuchtet und 18 Stunden lang ausgeschaltet ist, was sich jeden Tag automatisch wiederholt.
2. Am nächsten Tag wird automatisch der zuletzt eingestellte Modus aktiviert.
3. Drücken Sie den Knopf des Batteriefachs, um zwischen 8 dynamischen Effekten zu wechseln. Die folgende Einführung bezieht sich auf die Funktionsänderung:
① Kombination. Automatischer kontinuierlicher Wechsel verschiedener Funktionen
② Wellenförmig. Automatischer Wechsel rückwärts und vorwärts (zwei Geschwindigkeitswechsel).
③ Sequentiell. Automatischer Wechsel (vier Geschwindigkeitswechsel).
④ SLO-GLO. Einzelnes Überblenden von Licht (drei Geschwindigkeitswechsel).
⑤ Verfolgen/Blinken. Automatischer Wechsel des Sternblinkens.
⑥ Langsam verblassen. Zwei Lichter verblassen gleichzeitig (drei Geschwindigkeitswechsel).
⑦ Blinken/Blitzen. Automatisches Blinken.
⑧ Dauerhaft an. Die LED leuchtet immer.
⑨ Aus.

NL I. Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Gebruik enkel de gespecifieerde batterijen bij het product, en meng geen verschillende batterijen.
2. Hang ze buiten het bereik van kinderen om stikincidenten te voorkomen.
3. Gooi het op het einde van zijn levensduur weg volgens de gemeentelijke afvalregelgeving.
4. Voor het opbergen moeten de batterijen verwijderd worden.

II. Installatie-instructies

1. Open de achterhoes van het batterijcompartiment, doe de gespecifieerde batterijen erin (4*AA) en sluit de achterhoes.
2. Wissel het lichtsnoereffect met de knop van de batterijhouder.

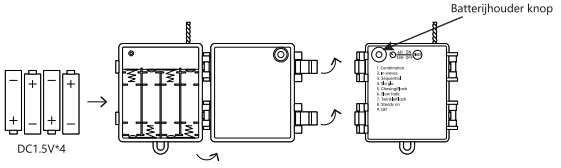

III. Gebruiksaanwijzing


1. Dit product is ingesteld dat het 6 uur aan en 18 uur uit is, dit wordt elke dag automatisch herhaald.
2. De volgende dag gaat het automatisch naar de laatst ingestelde modus.
3. Druk op de knop van de batterijhouder om tussen 8 dynamische effecten de wisselen. De volgende introductie gaat over de functie veranderen:
① Combinatie. Voortdurende, automatische verandering van verschillende functies.
② In golven. Veranderingen gebeuren automatisch voor- en achterwaards (verandering tussen twee snelheden).
③ Opeenvolgend. Autoverandering (verandering tussen vier snelheden).
④ SLO-GLO. Een enkele lichtvervaging (drie snelheidsveranderingen).
⑤ Flitsen Autmatische verandering van de flitsende sterren.
⑥ Traag vervagen. Twee lampen vervagen op hetzelfde moment (drie snelheidsveranderingen).
⑦ Schitteren. Automatisch schitteren.
⑧ Constant aan. De LED brandt altijd.
⑨ Uit.

FR I. Mises en garde importantes

1. N'utilisez que les piles spécifiées dans le produit et ne mélangez pas des piles différentes.
2. Veuillez suspendre le produit hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
3. Veuillez jeter les lampes à la fin de leur durée de vie conformément à la réglementation sur les déchets municipaux.
4. Les piles doivent être retirées avant le rangement.

II. Instructions d'installation

1. Ouvrez le couvercle arrière du compartiment à piles, insérez les piles spécifiées (4*AA) et refermez le couvercle arrière.
2. Commuter l'effet de la guirlande lumineuse à l'aide du bouton du boîtier à piles.

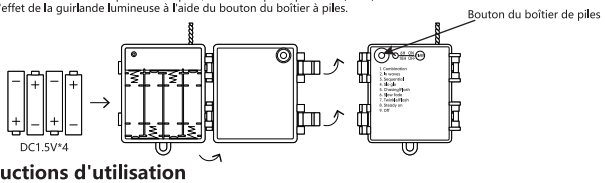

III. Instructions d'utilisation


1. Ce produit est réglé pour s'allumer pendant 6 heures et s'éteindre pendant 18 heures, ce cycle se répétant automatiquement chaque jour.
2. Le jour suivant, entre automatiquement dans le dernier mode défini.
3. Appuyez sur le bouton du boîtier à piles pour passer d'un effet dynamique à l'autre. La présentation suivante concerne le changement de fonction :
① Combination. Changement automatique et continu de diverses fonctions.
② In Waves. Changement automatique en avant et en arrière (deux changements de vitesse).
③ Sequential. Changement automatique (quatre changements de vitesse).
④ SLO-GLO. Un seul fondu enchaîné (trois changements de vitesse).
⑤ Chasing/Flash. Changement automatique du clignotement.
⑥ Slow Fade (fondu lent). Deux lumières s'éteignent en même temps (trois changements de vitesse).
⑦ Twinkle/Flash. Scintillement automatique.
⑧ Steady On (allumé en permanence). La LED est toujours allumée.
⑨ Éteint.

PT I. Salvaguardas importantes

1. Utilize apenas as pilhas especificadas no produto e não misture pilhas específicas diferentes.
2. Pendure-os fora do alcance das crianças para evitar acidentes por asfixia.
3. Deite fora no fim da vida útil, de acordo com os resíduos urbanos.
4. Antes de guardar, as pilhas devem ser retiradas.

II. Instruções de instalação

1. Abrir a tampa traseira do compartimento das pilhas, colocar as pilhas especificadas (4*AA) e fechar a tampa traseira.
2. Alterar o efeito do fio de luz com o botão da caixa das pilhas.

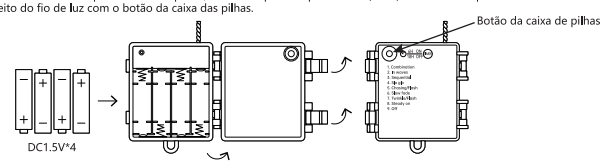

III. Instruções de funcionamento


1. Este produto está definido para acender durante 6 horas e apagar durante 18 horas, repetindo-se automaticamente todos os dias.
2. O dia seguinte entra automaticamente no último modo definido.
3. Prima o botão da caixa das pilhas para alternar entre 8 efeitos dinâmicos. A introdução seguinte é sobre a mudança de função:
① Combinação. Mudança contínua e automática de várias funções.
② Em Ondas. Mudança automática para trás e para a frente (duas mudanças de velocidade).
③ Sequencial. Mudança automática (quatro mudanças de velocidade).
④ SLO-GLO. Um único desvanecimento de luz (três mudanças de velocidade).
⑤ Chasing/Flash. Mudança automática da estrela a piscar.
⑥ Desvanecimento lento. Duas luzes desvanecem-se ao mesmo tempo (três mudanças de velocidade).
⑦ Cintilar/Flash. Cintilação automática.
⑧ Aceso. O LED está sempre ligado.
⑨ Desligado.

HU I. Fontos óvintézkedések

1. Csak a termékhez előírt elemeket használja, és ne használjon egyszerre különböző fajtájú elemeket.
2. A fulladásos balesetek elkerülése érdekében a gyermekektől távol függessze fel a terméket.
3. Kérjük, az élettartam végén a helyi előírásoknak megfelelően helyezze a kommunális hulladékba.
4. Tárolás előtt vegye ki a termékből az elemeket.

II. Felszerelési útmutató

1. Nyissa ki az elemtartó rekesz hátsó fedelét, helyezze be a megadott elemeket (4 db AA elem), és zárja be a hátsó fedelet.
2. Kapcsolja be a fényfüzér effektusokat az elemtartó doboz gombjával.

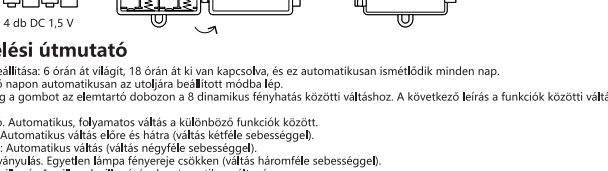

III. Kezelési útmutató


1. A termék beállítása: 6 órán át világít, 18 órán át ki van kapcsolva, és ez automatikusan ismétlődik minden nap.
2. A következő napon automatikusan az utoljára beállított módba lép.
3. Nyomja meg a gombot az elemtartó dobozon a 8 dinamikus fényhatás közötti váltáshoz. A következő leírás a funkciók közötti váltásra vonatkozik:
① Kombináció. Automatikus, folyamatos váltás a különböző funkciók között.
② Hullámzás. Automatikus váltás előre és hátra (váltás kétféle sebességgel).
③ Folyamatos: Automatikus váltás (váltás négyféle sebességgel).
④ Lassú elhalványulás. Egyetlen lámpa fényereje csökken (váltás háromféle sebességgel).
⑤ Futó hatás/villogás A csillagok villogásának automatikus változása.
⑥ Fokozatosan csökkenő fényerő. Két lámpa fényereje csökken egyidőben (váltás háromféle sebességgel).
⑦ Csillogás/villogás Automatikus csillogás.
⑧ Folyamatos világítás. A LED mindig világít.
⑨ Kikapcsolás

SK I. Dôležité ochranné opatrenia

1. Používajte len batérie uvedené na výrobku a nemiešajte rôzne špecifické batérie.
2. Zaveste ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nehodám udusením.
3. Po skončení životnosti zlikvidujte ako komunálny odpad.
4. Pred uskladnením batérie vyberte.

II. Pokyny na inštaláciu

1. Otvorte zadný kryt priehradky na batérie, vložte určené batérie (4*AA) a zatvorte zadný kryt.
2. Prepnite efekt svetelnej reťaze pomocou tlačidla na boxe s batériami.

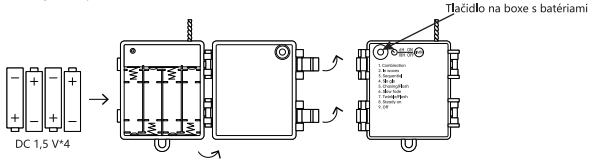

III. Návod na obsluhu


1. Tento výrobok je nastavený tak, aby svietil 6 hodín a nesvietil 18 hodín, čo sa automaticky opakuje každý deň.
2. Nasledujúci deň automaticky prejde do posledného nastaveného režimu.
3. Stlačením tlačidla na boxe s batériami môžete prepínať medzi 8 dynamickými efektmi. Nasledujúci úvod sa týka zmeny funkcií:
① Kombinácia. Automatická priebežná zmena rôznych funkcií.
② Vo vlnách. Automatická zmena dozadu a dopredu (dve zmeny rýchlosti).
③ Sekvenčné. Automatická zmena (štyri zmeny rýchlosti).
④ SLO-GLO. Jednorazové blednutie svetla (tri zmeny rýchlosti).
⑤ Pužovanie/Blikanie. Automatická zmena blikania hviezdy.
⑥ Pomalé blednutie. Blednutie dvoch svetiel súčasne (tri zmeny rýchlosti).
⑦ Záblesky/blikanie. Automatické blikanie.
⑧ Stále zapnuté. LED dióda je stále zapnutá.
⑨ Vypnuté.

SV I. Viktiga skyddsåtgärder

1. Använd endast de batterier som anges i produkten och blanda inte olika specifika batterier.
2. Häng dem utom räckhåll för barn för att förhindra kvävningsolyckor.
3. Kassera lamporna när de är uttjänta i enlighet med de kommunala avfallsbestämmelserna.
4. Före förvaring ska batterierna avlägsnas.

II. Installationsanvisningar

1. Öppna batterifackets lucka, sätt i de angivna batterierna (4*AA) och stäng luckan.
2. Slå på ljusslingans effekt med batterilådans knapp.

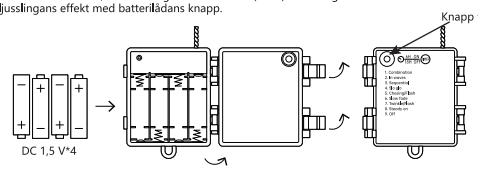

III. Instruktioner för användning


1. Denna produkt är inställd på att lysa i 6 timmar och vara släckt i 18 timmar, vilket upprepas automatiskt varje dag.
2. Nästa dag återgår lampan automatiskt till det senast inställda läget.
3. Tryck på batterilådans knapp för att växla mellan 8 dynamiska effekter. Följande introduktion handlar om att ändra funktion:
① Kombination. Automatisk kontinuerlig förändring av olika funktioner.
② I vågor. Automatisk växling bakåt och framåt (två växlingshastigheter).
③ Sekventiell. Automatisk ändring (fyra hastighetsändringar).
④ SLO-GLO. En enda ljusnedtoning (tre hastighetsändringar).
⑤ Chasing/Blixt. Automatisk ändring av stjärnans blinkning.
⑥ Långsam nedtoning. Två lampor slocknar samtidigt (tre hastighetsändringar).
⑦ Blinka/blixtra. Automatiskt blinkande.
⑧ Ständigt på. LED-lampan är alltid tänd.
⑨ Av.

CS I. Důležitá bezpečnostní opatření

1. Používejte pouze baterie uvedené ve výrobku a nekombinujte různé specifikace baterií.
2. Zavěste je mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám způsobeným udušením.
3. Po skončení životnosti je zlikvidujte v souladu s předpisy o komunálním odpadu.
4. Před uskladněním musí být baterie vyjmuty.

II. Pokyny pro instalaci

1. Otevřete zadní kryt přihrádky na baterie, vložte určené baterie (4*AA) a zavřete zadní kryt.
2. Tlačítkem na krabičce baterií přepněte světelný efekt.

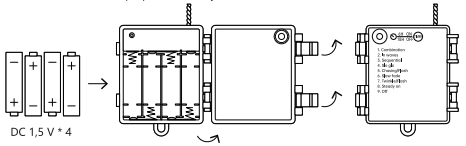

III. Návod k obsluze


1. Tento výrobek je nastaven tak, aby svítil 6 hodin a byl zhasnutý 18 hodin, což se automaticky opakuje každý den.
2. Následující den automaticky přejde do posledního nastaveného režimu.
3. Stisknutím přepínače na krabičce ebaterií můžete přepínat mezi 8 dynamickými efekty. Následující úvod se týká změny funkcí:
① Kombinace. Automatická průběžná změna různých funkcí.
② Ve vlnách. Automatická změna směrem dozadu a dopředu (dvě změny rychlosti).
③ Sekvenční. Automatická změna (čtyři změny rychlosti).
④ Pomalá zář. Jednorázové zhasnutí světla (tři změny rychlosti).
⑤ Rychlé blikání. Automatická změna blikání hvězdy.
⑥ Pomalé slábnutí. Slábnutí dvou světel současně (tři změny rychlosti).
⑦ Jiskřivé blikání. Automatické blikání.
⑧ Stálé svícení. LED dioda svítí stále.
⑨ Vypnutí.

EL I. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας

1. Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που υποδεικνύονται στο προϊόν και μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου.
2. Παρακαλούμε κρεμάστε τη γιρλάντα μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε ατυχήματα πνιγμού.
3. Παρακαλούμε απορρίψτε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του σύμφωνα με τους κανονισμούς συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας.
4. Πριν από την αποθήκευση, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται.

II. Οδηγίες εγκατάστασης

1. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα της θήκης μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες που υποδεικνύονται (4*AA) και κλείστε το πίσω κάλυμμα.
2. Αλλάξτε τη λειτουργία της γιρλάντας με το κουμπί που βρίσκεται στο κουτί μπαταριών.

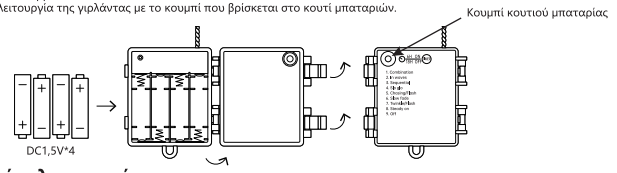

III. Οδηγίες λειτουργίας


1. Αυτό το προϊόν είναι ρυθμισμένο να ανάβει για 6 ώρες και να σβήνει για 18 ώρες επαναλαμβανόμενα και αυτόματα κάθε μέρα.
2. Την επόμενη ημέρα εισέρχεται αυτόματα στην τελευταία ρυθμισμένη λειτουργία.
3. Πατήστε το κουμπί του κουτιού μπαταρίας για να αλλάξετε μεταξύ 8 δυναμικών λειτουργιών. Η παρακάτω εισαγωγή αφορά την αλλαγή των λειτουργιών:
① Συνδυασμός. Αυτόματη συνεχής αλλαγή διαφόρων λειτουργιών.
② Σε κύματα. Αυτόματη αλλαγή προς τα πίσω και προς τα εμπρός (δύο αλλαγές ταχύτητας).
③ Διαδοχική. Αυτόματη αλλαγή (τέσσερις αλλαγές ταχύτητας).
④ SLO-GLO. Μια απλή εξασθένιση φωτός (τρεις αλλαγές ταχύτητας).
⑤ Καταδίωξη/αναλαμπή. Αυτόματη αλλαγή του αστέρα που αναβοσβήνει.
⑥ Αργή εξασθένιση. Δύο φώτα εξασθενούν ταυτόχρονα (τρεις αλλαγές ταχύτητας).
⑦ Twinkle/Flash. Αυτόματη αναλαμπή.
⑧ Σταθερά αναμμένο. Η λυχνία LED είναι πάντα αναμμένη.
⑨ Απενεργοποιημένη.

RO I. Măsuri importante de precauție

1. Utilizați numai bateriile specificate în produs și nu amestecați baterii specifice diferite.
2. Vă rugăm să le atârnați departe de raza de acțiune a copiilor pentru a preveni accidentele de sufocare.
3. Vă rugăm să le aruncați la sfârșitul duratei de viață în conformitate cu deșeurile municipale.
4. Înainte de depozitare, bateriile trebuie îndepărtate.

II. Instrucțiuni de instalare

1. Deschideți capacul din spate al compartimentului pentru baterii, introduceți bateriile specificate (4*AA) și închideți capacul din spate.
2. Comutați efectul șirului de lumini cu butonul cutiei de baterii.

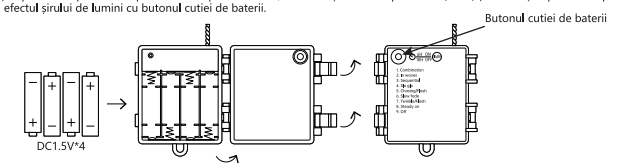

III. Instrucțiuni de utilizare


1. Acest produs este setat să aprindă lumina timp de 6 ore și să o stingă timp de 18 ore, repetându-se automat în fiecare zi.
2. A doua zi intră automat în ultimul mod setat.
3. Apăsați butonul cutiei bateriei pentru a comuta între 8 efecte dinamice. Următoarea introducere este despre schimbarea funcției:
① Combinație. Schimbare automată continuă a diferitelor funcții.
② În valuri. Schimbare automată înainte și înapoi (două schimbări de viteză).
③ Secvențial. Schimbare automată (patru schimbări de viteză).
④ SLO-GLO. O singură estompare a luminii (trei schimbări de viteză).
⑤ Urmărire/Flash. Schimbare automată a clipirii stelelor.
⑥ Declanșare lentă. Două lumini se estompează în același timp (trei schimbări de viteză).
⑦ Sclipire/Flash. Sclipire automată.
⑧ Aprins continuu. LED-ul este mereu aprins.
⑨ Oprit.

DA I. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

1. Brug kun de batterier, der er specificeret i produktet, og bland ikke forskellige specifikke batterier.
2. Hæng dem uden for børns rækkevidde for at forhindre kvælningsulykker.
3. Bortskaf dem efter endt levetid i overensstemmelse med de kommunale affaldsregler.
4. Før opbevaring skal batterierne tages ud.

II. Installationsvejledning

1. Åbn bagdækslet til batterirummet, sæt de angivne batterier (4*AA) i, og luk bagdækslet.
2. Skift lyskædeeffekten med batteriboksens knap.

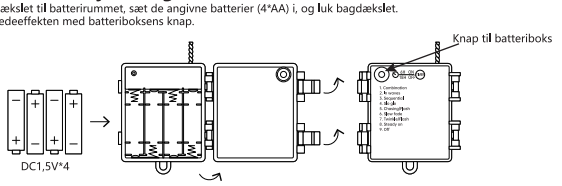

III. Betjeningsvejledning


1. Dette produkt er indstillet til at lyse i 6 timer og slukke i 18 timer, hvilket gentages automatisk hver dag.
2. Næste dag skifter den automatisk til den sidst indstillede tilstand.
3. Tryk på batteriboksens knap for at skifte mellem 8 dynamiske effekter. Følgende introduktion handler om ændring af funktioner:
"① Kombination. Automatisk kontinuerlig ændring af forskellige funktioner.
② I bølger. Skifter automatisk baglæns og forlæns (to hastighedsskift).
③ Sekventiel. Automatisk skift (fire hastighedsskift).
④ SLO-GLO. En enkelt lysfade (tre hastighedsændringer).
⑤ Forfølgelse/blink. Automatisk ændring af stjernens blink.
⑥ Langsom fading. To lys falmer på samme tid (tre hastighedsskift).
⑦ Blinke/blinke. Automatisk blink.
⑧ Konstant tændt. Lysdioden er altid tændt.
⑨ Slukket.

NO I. Viktige sikkerhetstiltak

1. Bruk kun de batteriene som er spesifisert for produktet, og ikke bland ulike batterier.
2. Heng den utenfor barns rekkevidde for å forhindre kvelningsulykker.
3. Kast den ved slutten av levetiden i samsvar med de kommunale avfallsforskriftene.
4. Før oppbevaring skal batteriene tas ut.

II. Installasjonsinstruksjoner

1. Åpne bakdekselet til batterirommet, sett inn de angitte batteriene (4*AA) og lukk bakdekselet.
2. Slå på lyslenkeeffekten med knappen på batteriboksen.

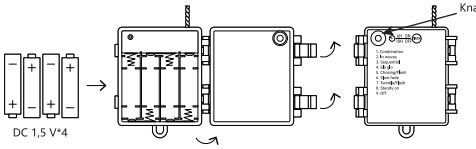

III. Bruksanvisning


1. Dette produktet er innstilt til å lyse i 6 timer og være avslått i 18 timer, og gjentas automatisk hver dag.
2. Neste dag går den automatisk inn i den sist innstilte modusen.
3. Trykk på batteriboksens knapp for å bytte mellom 8 dynamiske effekter. Følgende introduksjon handler om funksjonsendring:
① Kombinasjon. Automatisk, kontinuerlig endring av ulike funksjoner.
② I bølger. Automatisk endring bakover og fremover (to hastighetsendringer).
③ Sekvensiell. Automatisk endring (fire hastighetsendringer).
④ SLO-GLO. En enkelt lysfade (tre hastighetsendringer).
⑤ Chasing/Flash. Automatisk endring av stjerneblinkingen.
⑥ Langsom nedtoning. To lys blekner samtidig (tre hastighetsendringer).
⑦ Blinke/blinke. Automatisk blinking.
⑧ Konstant på. Lysdioden er alltid på.
⑨ Av.

SR I. Važne mere zaštite

1. Koristite samo baterije navedene u proizvodu i nemojte mešati različite navedene baterije.
2. Okačite ih van domašaja dece kako biste sprečili nezgode zbog gušenja.
3. Odbacite na kraju radnog veka u skladu sa komunalnim otpadom.
4. Pre skladištenja, baterije se moraju ukloniti.

II. Uputstvo za ugradnju

1. Otvorite zadnji poklopac odeljka za baterije, stavite navedene baterije (4*AA) i zatvorite zadnji poklopac.
2. Uključite svetlosni efekat sijalica pomoću dugmeta kutije za baterije.

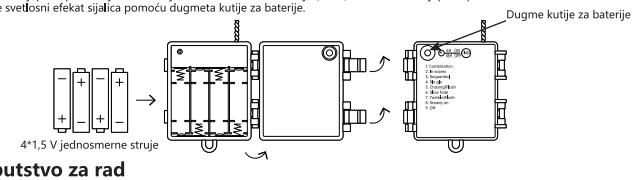

III. Uputstvo za rad


1. Ovaj proizvod je podešen da se sveti 6 sati i bude isključen 18 sati, automatski se ponavlja svaki dan.
2. Sledećeg dana automatski ulazi u poslednji podešeni režim.
3. Pritisnite dugme kutije za baterije da biste se prebacili između 8 dinamičkih efekata. Sledeći uvod govori o promeni funkcije:
"① Kombinacija. Automatska kontinuirana promena različitih funkcija.
② U talasima. Automatska promena unazad i unapred (dve promene brzine).
③ Niz. Automatska promena (četiri promene brzine).
④ SLO-GLO. Jedno svetlo bledi (tri promene brzine).
⑤ Veoma brzo/treptanje. Automatska promena treperenja zvezdice.
⑥ Sporo bleđenje. Dva svetla blede u isto vreme (tri promene brzine).
⑦ Svetlucanje/treperenje. Automatsko svetlucanje.
⑧ Stalno uključeno. LED diode su uvek uključene.
⑨ Isključeno.

UK I.Важливі заходи безпеки

1. Використовуйте тільки ті батареї, які вказані в інструкції до виробу, і не змішуйте різні типи батарей.
2. Вішайте їх у недоступному для дітей місці, щоб запобігти нещасним випадкам удушення.
3. Після закінчення терміну служби утилізуйте разом з побутовими відходами.
4. Перед зберіганням вийміть батареї.

II. Інструкція з монтажу

1. Відкрийте задню кришку відсіку для батарей, вставте вказані батарейки (4*AA) і закрийте задню кришку.
2. Увімкніть гірлянду за допомогою кнопки батарейного відсіку.

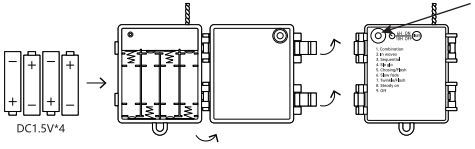

III. Інструкція з експлуатації

1. Цей виріб налаштовано на увімкнення на 6 годин і вимкнення на 18 годин, що автоматично повторюється кожного дня.
2. Наступного дня автоматично переходить в останній встановлений режим.
3. Натисніть кнопку батарейного відсіку, щоб перемикатися між 8 динамічними ефектами. Далі наведено зміну функцій:
① Комбінований. Автоматична безперервна зміна різних функцій.
② Хвилями. Автоматична зміна вперед і назад (дві зміни швидкості).
③ Послідовний. Автоматична зміна (чотири зміни швидкості).
④ Повільне блимання. Поодиноке згасання світла (три зміни швидкості).
⑤ Миготіння. Автоматична зміна миготіння зірки.
⑥ Повільне згасання. Одночасне згасання двох вогнів (три зміни швидкості).
⑦ Мерехтіння/блимання. Автоматичне блимання.
⑧ Постійне увімкнення. Світлодіод завжди увімкнений.
⑨ Вимкнено.