
AIGOSTAR


EN I. Important Safeguards

1. Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
2. This product is powered by USB DC5V. Do not directly connect to the mains.
3. Do not connect the circuit of this light string with that of other light strings.
4. Please hang them out of the reach of children to prevent choking accidents.
5. Please discard at the end of the service life in accordance with the municipal waste.
6. The lamps are not replaceable.
7. WARNING-RISK OF ELECTRIC SHOCK IF LAMPS ARE BROKEN OR MISSING, DO NOT USE.
8. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
9.The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
10. In an open environment, the maximum control distance of the remote control is 8m.

II. Product Component Diagram




III. Operation Instructions



Introduction to 8 functions switching by USB button:
① Combination. Automatic continuous change of various functions.
② In Waves. Automatically change backwards and forwards (two speed changes).
③ Sequential. Auto change (four speed changes).
④ SLO-GLO. A single light fade (three speed changes).
⑤ Chasing/Flash. Automatic change of the star flashing.
⑥ Slow Fade. Two lights fade at the same time (three speed changes).
⑦ Twinkle/Flash. Automatic twinkle.
⑧ Steady On. The LED is always on.
⑨ Off.

IV. Remote Control Panel and Function Descriptions

Timer: 6 hours on, 18 hours off, repeating this cycle.

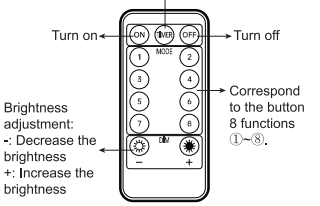


ES I.Instrucciones de seguridad

Al Azul
Envase Cartón

1. No conecte la cadena a la corriente eléctrica mientras esté en el embalaje.
2. Este producto funciona con USB DC5V, no lo conecte directamente a la red eléctrica.
3. No conecte el circuito de esta cadena con el de otras.
4. Para evitar enredos y accidentes por asfixia, cuélguelo en un lugar fuera del alcance de los niños.
5.Por favor,al final de su vida útil deséchelo de acuerdo con la clasificación de residuos de la ciudad.
6. Las luces no son reemplazables.
7. ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS SI LAS LUCES ESTÁN ROTAS O DESAPARECIDAS. NO UTILIZAR.
8. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando llegue al final de su vida útil, deberá reemplazarse toda la luminaria.
9. El cable externo de esta luminaria no es reemplazable, si está dañado, deberá eliminar la luminaria.
10. En un entorno abierto, la distancia máxima de control del mando a distancia es de 8 m.

II.Diagrama de componentes del producto




III.Guía de uso del producto



Introducción a la conversión del botón USB de producto 8 funciones:
① Combinación, Cambio automático continuo de varias funciones de forma continua.
② En ondas. Cambio automático hacia delante y hacia atrás (dos cambios de velocidad).
③ Secuencial, Cambio automático (cuatro cambios de velocidad).
④ SLO-GLO. Una luz única que cambia gradualmente de brillante a oscura (tres cambios de velocidad).
⑤ Persecución/Flash. Cambio automático del parpadeo de las estrellas.
⑥ Desvanecimiento lento. Dos luces se desvanecen al mismo tiempo (tres cambios de velocidad).
⑦ Centelleo/Flash. Centelleo automático.
⑧ Encendido continuo. El LED está siempre encendido.
⑨ Apagado.

IV. Descripción de las funciones del mando a distancia


Tiempo: 6 horas encendido, 18 horas apagado, ciclo repetido

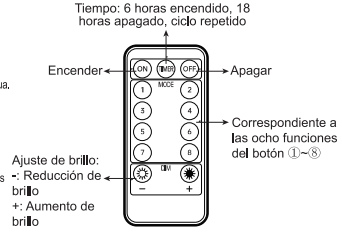

PL I. Ważne zabezpieczenia

1. Nie podłączaj łańcucha do zasilania, gdy znajduje się on w opakowaniu.
2. Ten produkt jest zasilany przez USB DC 5V. Nie podłączać bezpośrednio do sieci elektrycznej.
3. Nie należy łączyć obwodu tego łańcucha świetlnego z obwodem innych łańcuchów świetlnych.
4. Powiesić poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec zadławieniu.
5. Po zakończeniu okresu użytkowania należy je wyrzucić zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych.
6. Lampki nie są wymienne.
7. OSTRZEŻENIE - RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB BRAKU LAMPEK NIE UŻYWAĆ PRODUKTU.
8. Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wymienić całą oprawę.
9.Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy nie może być wymieniony; jeśli przewód zostanie uszkodzony, oprawę należy zniszczyć.
10. W otwartym środowisku maksymalna odległość sterowania pilotem wynosi 8 m.

II. Schemat komponentów produktu




III. Instrukcja obsługi



Wprowadzenie do przełączania 8 funkcji za pomocą przycisku USB:
① Kombinacja, Automatyczna ciągła zmiana różnych funkcji.
② Fale. Automatyczna zmiana do tyłu i do przodu (dwie zmiany prędkości).
③ Sekwencyjna, Automatyczna zmiana (cztery zmiany prędkości).
④ SLO-GLO. Pojedynczy zanik światła (trzy zmiany prędkości).
⑤ Gonitwa/Miganie. Automatyczna zmiana migania gwiazdy.
⑥ Powolne zanikanie. Dwa światła gasną w tym samym czasie (trzy zmiany prędkości).
⑦ Iskrzenie/Miganie, Automatyczne miganie,
⑧ Stałe włączenie. Dioda LED jest zawsze włączona.
⑨ Wyłączone.

IV. Panel zdalnego sterowania i opisy funkcji


Timer: 6 godzin włączony, 18 godzin wyłączony, powtarzanie tego cyklu.

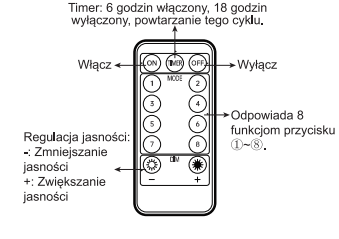


IT I. Importanti misure di sicurezza

1. Non collegare questo prodotto all'alimentazione mentre è ancora nell'imballaggio.
2. Questo prodotto è alimentato tramite USB DC5V. Non collegarlo direttamente alla rete elettrica.
3. Non collegare il circuito di questa catena luminosa con quello di altre catene luminose.
4. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti di soffocamento.
5. Si prega di smaltire questo prodotto al termine della sua vita utile in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
6. Le lampadine non sono sostituibili.
7. AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE IN CASO DI LAMPADINE ROTTE O MANCANTI, NON UTILIZZARE.
8.La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, l'intero apparecchio dovrà essere sostituito.
9. Il cavo esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'intero apparecchio dovrà essere sostituito.
10. In un ambiente aperto, la distanza massima di controllo tramite telecomando è di 8 m.

II. Schema dei componenti del prodotto




III. Istruzioni per l'uso



Introduzione alle 8 funzioni selezionabili tramite pulsante USB:
① Combinazione: cambio automatico e continuo tra le varie funzioni.
② A onde: cambio automatico avanti e indietro (due velocità disponibili).
③ Sequenziale: cambio automatico (quattro velocità disponibili).
④ SLO GLO: una singola luce a dissolvenza (tre velocità di dissolvenza disponibili).
⑤ Sfarfallio/Flash: cambio automatico della luce lampeggiante.
⑥ Dissolvenza lenta: due luci si attenuano contemporaneamente (tre velocità di dissolvenza disponibili).
⑦ Scintillio/Flash: scintillio automatico.
⑧ Illuminazione fissa.
⑨ Off

IV. Pannello di Controllo del Telecomando e Descrizione delle Funzioni


Timer: 6 ore accese, 18 ore spente, ripetendo questo ciclo.

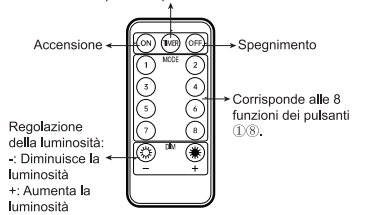

DE I. Wichtige Sicherheitshinweise

1. Schließen Sie die Kette nicht an die Stromversorgung an, solange sie sich in der Verpackung befindet.
2, Dieses Produkt wird über USB DC5V mit Strom versorgt, Schließen Sie es nicht direkt an das Stromnetz an,
3, Verbinden Sie den Stromkreis dieser Lichterkette nicht mit dem von anderen Lichterketten,
4, Bitte hängen Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsunfälle zu vermeiden.
5. Bitte entsorgen Sie die Lampen am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den Vorschriften für den Hausmüll.
6. Die Lampen sind nicht austauschbar.
7, WARNUNG - GEFAHR EINES STROMSCHLAGS BEI DEFEKTEN ODER FEHLENDEN LAMPEN, NICHT BENUTZEN.
8.Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
9. Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.
10. In einer offenen Umgebung beträgt die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt 8 m.

II. Produkt-Komponenten-Diagramm




III. Bedienungsanleitung



Einführung in die 8 Funktionen, die über die USB-Taste geschaltet werden:
① Kombination. Automatischer kontinuierlicher Wechsel verschiedener Funktionen
② Wellenförmig, Automatischer Wechsel rückwärts und vorwärts (zwei Geschwindigkeitswechsel).
③ Sequentiell. Automatischer Wechsel (vier Geschwindigkeitswechsel).
④ SLO-GLO. Einzelnes Überblenden von Licht (drei Geschwindigkeits-wechsel).
⑤ Verfolgen/Blinken. Automatischer Wechsel des Sternblinkens.
⑥ Langsam verblassen. Zwei Lichter verblassen gleichzeitig (drei Geschwindigkeitswechsel).
⑦ Blinken/Blitzen. Automatisches Blinken.
⑧ Dauerhaft an. Die LED leuchtet immer.
⑨ Aus.

IV. Fernbedienungsfeld und Funktionsbeschreibungen


Timer: 6 Stunden an, 18 Stunden aus, Wiederholung dieses Zyklus.

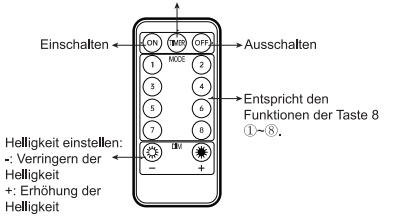


NL I. Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Verbind het product niet met het stroomnet wanneer het in de verpakking zit.
2. Dit product wordt van stroom voorzien door USB DC5V Niet rechtstreeks op het lichtnet aansluiten.
3. Verbind het circuit van deze lichtsnoer niet met die van andere lichtsnoeren.
4. Hang ze buiten het bereik van kinderen om stikincidenten te voorkomen.
5. Gooi het op het einde van zijn levensduur weg volgens de gemeentelijke afvalregelgeving.
6. De lampen zijn niet vervangbaar.
7. WAARSCHUWING: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN ALS DE LAMPEN GEBROKEN OF KWIJT ZIJN, GEBRUIK NIET.
8. De lichtbron van deze verlichting is niet vervangbaar. Wanneer die aan het einde van zijn gebruikstijd is, moet het volledige verlichtingstoestel vervangen worden.
9. De flexibele buitenkabel of het netsnoer van deze lichtbron kan niet vervangen worden. Als het netsnoer beschadigd is, moet de lichtbron vernietigd worden.
10. In een open gebied is de maximale afstand voor de afstandsbediening 8m.

II. Diagram productcomponenten




III. Gebruiksaanwijzing



Tussen 8 functies schakelen door op de USB knop te drukken:
① Combinatie. Voortdurende, automatische verandering van verschillende functies.
② In golven. Veranderingen gebeuren automatisch voor- en achterwaards (verandering tussen twee snelheden).
③ Opeenvolgend. Autoverandering (verandering tussen vier snelheden).
④ SLO-GLO. Een enkele lichtvervaging (drie snelheidsveranderingen).
⑤ Flitsen Autmatische verandering van de flitsende sterren.
⑥ Traag vervagen. Twee lampen vervagen op hetzelfde moment (drie snelheidsveranderingen).
⑦ Schitteren. Automatisch schitteren.
⑧ Constant aan. De LED brandt altijd.
⑨ Uit.

IV. Afstandsbedieningspaneel en functiebeschrijvingen


Timer: 6 uur aan, 18 uur uit, deze cyclus herhalend.

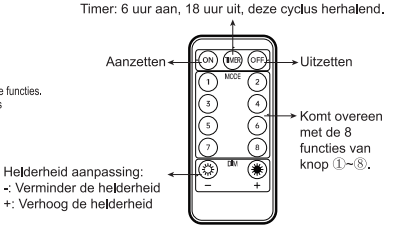


FR I. Mises en garde importantes

1, Ne pas connecter la chaîne à l'alimentation tant qu'elle est dans l'emballage,
2, Ce produit est alimenté par USB DC5V. Ne pas le brancher directement sur le secteur,
3. Ne pas connecter le circuit de cette guirlande lumineuse avec celui d'autres guirlandes lumineuses.
4. Veuillez suspendre le produit hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
5. Veuillez jeter le produit à la fin de sa durée de vie conformément à la réglementation sur les déchets municipaux.
6. Les lampes ne sont pas remplaçables.
7.AVERTISSEMENT-RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE SI LES LAMPES SONT CASSÉES OU MANQUANTES, NE PAS UTILISER.
8. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
9. Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
10. Dans un environnement ouvert, la distance maximale de contrôle de la télécommande est de 8 m.

II. Schéma des composants du produit




III. Instructions d'utilisation



Présentation de la commutation de 8 fonctions par bouton USB :
① Combination. Changement automatique et continu de diverses fonctions.
② In Waves. Changement automatique en avant et en arrière (deux changements de vitesse).
③ Sequential. Changement automatique (quatre changements de vitesse).
④ SLO-GLO. Un seul fondu enchaîné (trois changements de vitesse).
⑤ Chasing/Flash. Changement automatique du clignotement.
⑥ Slow Fade (fondu lent). Deux lumières s'éteignent en même temps (trois changements de vitesse).
⑦ Twinkle/Flash. Scintillement automatique.
⑧ Steady On (allumé en permanence). La LED est toujours allumée.
⑨ Éteint.

V. Description des fonctions de la télécommande


Minuterie : 6 heures d'allumage, 18 heures d'extinction, répétition de ce cycle.

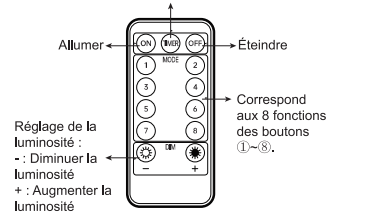


PT I. Salvaguardas importantes

1. não ligar a corrente à fonte de alimentação enquanto esta estiver na embalagem.
2. Este produto é alimentado por USB DC5V. Não ligue diretamente à rede elétrica.
3. Não ligar o circuito desta cadeia de luz com o de outras cadeias de luz.
4. Pendure-os fora do alcance das crianças para evitar acidentes por asfixia.
5. Deitar fora no fim da vida útil, de acordo com os resíduos urbanos.
6, as lâmpadas não são substituíveis.
7.AVISO-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SE AS LÂMPADAS ESTÃO QUEBRADAS OU FALTANDO. NÃO UTILIZAR.
8. a fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atinge o seu fim de vida, toda a luminária deve ser substituída.
9. o cabo flexível externo ou o fio dessa luminária não pode ser substituído; se o fio estiver danificado, a luminária deve ser destruída.
10. Num ambiente aberto, a distância máxima de controlo do telecomando é de 8 m.

II. Diagrama de componentes do produto




III. Instruções de funcionamento



Introdução à comutação de 8 funções por botão USB:
① Combinação. Mudança contínua e automática de várias funções.
② Em Ondas, Mudança automática para trás e para a frente (duas mudanças de velocidade).
③ Sequencial. Mudança automática (quatro mudanças de velocidade).
④ SLO-GLO. Um único desvanecimento de luz (três mudanças de velocidade).
⑤ Chasing/Flash, Mudança automática da estrela a piscar.
⑥ Desvanecimento lento. Duas luzes desvanecem-se ao mesmo tempo (três mudanças de velocidade).
⑦ Cintilar/Flash, Cintilação automática.
⑧ Aceso. O LED está sempre ligado.
⑨ Desligado.

V. Painel de controlo remoto e descrições de funções


Temporizador: 6 horas ligado, 18 horas desligado, repetindo este ciclo.

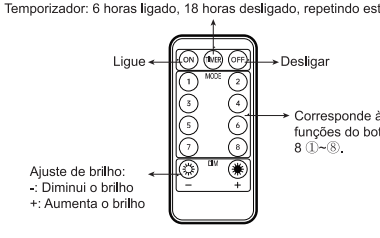

HU I. Fontos óvintézkedések

1. Ne csatlakoztassa a terméket az elektromos hálózathoz, amíg a csomagolásban van.
2. Ez a termék USB DC5V-ról működik. Ne csatlakoztassa közvetlenül a hálózati áramhoz.
3. Ne csatlakoztassa ennek a fényfüzér áramkörét más szalaglámpák áramköréhez.
4. A fulladásos balesetek elkerülése érdekében a gyermekektől távol függessze fel a terméket.
5. Kérjük, az élettartam végén a helyi előírásoknak megfelelően helyezze a kommunális hulladékba.
6. Az izzók nem cserélhetők.
7. FIGYELMEZTETÉS - HA AZ IZZÓK TÖRÖTTEK VAGY HIÁNYOZNAK, AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE ÁLL FENN, NE HASZNÁLJA.
8. A termék fényforrása nem cserélhető ki; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítótestet ki kell cserélni.
9. A termék rugalmas külső kábele vagy vezetéke nem cserélhető; ha a kábel serült, a lámpát meg kell semmisíteni.
10. Nyílt környezetben a távirányító maximális vezérlési távolsága 8 méter.

II. Termék összetevő ábra




III. Kezelési útmutató



Bevezetés a USB gombbal váltott 8 funkcióba:
① Kombináció. Automatikus, folyamatos váltás a különböző funkciók között.
② Hullámzás, Automatikus váltás előre és hátra (váltás kétféle sebességgel).
③ Folyamatos: Automatikus váltás (váltás négyféle sebességgel).
④ Lassú elhalványulás, Egyetlen lámpa fényereje csökken (váltás háromféle sebességgel).
⑤ Futó hatás/villogás A csillagok villogásának automatikus változása.
⑥ Fokozatosan csökkenő fényerő, Két lámpa fényereje csökken egyidőben (váltás háromféle sebességgel).
⑦ Csillogás/villogás Automatikus csillogás.
⑧ Folyamatos világítás, A LED mindig világít.
⑨ Kikapcsolás

V. Távirányító panel és funkcióleírások

Időzítő: 6 óra bekapcsolva, 18 óra kikapcsolva, ezen ciklus ismétlődik.

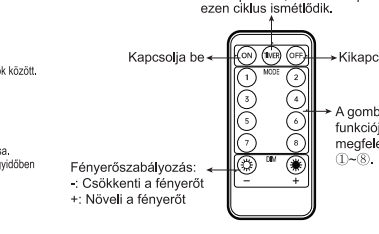


SK I. Dôležité ochranné opatrenia

1. Neprípájajte reťaz k zdroju, kým je v obale.
2. Tento produkt je napájaný cez USB DC5V. Nepripájajte ho priamo k elektrickej sieti.
3. Nespájajte obvod tejto svetelnej reťaze s obvodom iných svetelných reťazí.
4. Zaveste mimo dosahu detí, aby ste predišli nehodám udusením.
5. Po skončení životnosti zlikvidujte ako komunálny odpad.
6. Žiarovky nie sú vymeniteľné.
7. UPOZORNENIE - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, V PRÍPADE ROZBITIA ALEBO CHÝBAJÚCICH ŽIAROVIEK NEPOUŽÍVAJTE.
8. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; po skončení životnosti svetelného zdroja sa musí vymeniť celé svietidlo.
9. Vonkajší ohybný kábel alebo šnúra tohto svietidla sa nedá vymeniť; ak sa šnúra poškodí, svietidlo sa musí zničiť.
10. V otvorenom prostredí je maximálny dosah ovládania diaľkovým ovládačom je 8 m.

II. Schéma komponentov produktu




III. Návod na obsluhu



Predstavenie 8 funkcií prepínaných pomocou USB tlačidla:
① Kombinácia. Automatická priebežná zmena rôznych funkcií.
② Vo vlnách. Automatická zmena dozadu a dopredu (dve zmeny rýchlosti).
③ Sekvenčné. Automatická zmena (štyri zmeny rýchlosti).
④ SLO-GLO. Jednorazové blednutie svetla (tri zmeny rýchlosti).
⑤ Pulzovanie/Blikanie. Automatická zmena blikania hviezdy.
⑥ Pomalé blednutie. Blednutie dvoch svetiel súčasne (tri zmeny rýchlosti).
⑦ Záblesky/blikanie. Automatické blikanie.
⑧ Stále zapnuté. LED dióda je stále zapnutá.
⑨ Vypnuté.

V. Ovládací panel a popis funkcií


Časovač: 6 hodín zapnuté, 18 hodín vypnuté, opakovanie tohto cyklu.

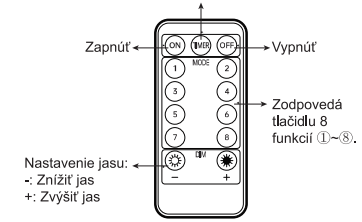


SV I. Viktiga skyddsåtgärder

1. Anslut inte kedjan till försörjningen medan den är i förpackningen.
2. Denna produkt drivs av USB DC5V. Anslut inte direkt till elnätet.
3. Koppla inte ihop denna ljusslingas krets med andra ljusslingor.
4. Häng dem utom räckhåll för barn för att förhindra kvävningsolyckor.
5. Kassera lamporna när de är uttjänta i enlighet med de kommunala avfallsbestämmelserna.
6.Lamporna är inte utbytbara.
7.VARNING-RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR OM LAMPORNA ÄR TRASIGA ELLER SAKNAS. ANVÄND INTE.
8.Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.
9.Den externa flexibla kabeln eller sladden på denna armatur kan inte bytas ut; om sladden skadas ska armaturen förstöras.
10. I en öppen miljö är det maximala kontrollavståndet för fjärrkontrollen är 8 m.

II. Diagram över produktens komponenter




III. Instruktioner för användning



Introduktion till 8 funktioner som växlas med USB-knappen:
① Kombination. Automatisk kontinuerlig förändring av olika funktioner.
② I vågor. Automatisk växling bakåt och framåt (två växlingshastigheter).
③ Sekventiell. Automatisk ändring (fyra hastighetsändringar).
④ SLO-GLO. En enda ljusnedtoning (tre hastighetsändringar).
⑤ Chasing/Blixt. Automatisk ändring av stjärnans blinkning.
⑥ Långsam nedtoning. Två lampor slocknar samtidigt (tre hastighetsändringar).
⑦ Blinka/blixtra. Automatiskt blinkande.
⑧ Ständigt på. LED-lampan är alltid tänd.
⑨ Av.

V. Fjärrkontrollpanel och funktionsbeskrivningar


Timer: 6 timmar på, 18 timmar av, upprepa denna cykel.

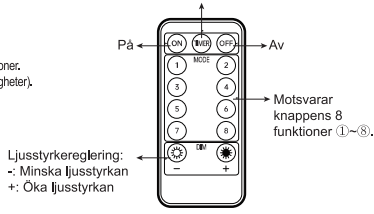


CS I. Důležitá bezpečnostní opatření

1. Nepřipojujte řetěz ke zdroji, dokud je v obalu.
2. Tento produkt je napájen přes USB DC5V. Nepřipojujte jej přímo k elektrické síti.
3. Nespojujte obvod tohoto světelného řetězu s obvodem jiných světelných řetězů.
4. Zavěste mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám způsobeným udušením.
5. Po skončení životnosti prosím zlikvidujte v souladu s předpisy o komunálním odpadu.
6. Žárovky nejsou vyměnitelné.
7. UPOZORNĚNÍ – NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POKUD JSOU ŽÁROVKY ROZBITÉ NEBO CHYBÍ. NEPOUŽÍVEJTE.
8. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celé svítidlo.
9. Vnější ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozena, svítidlo musí být zničeno.
10. V otevřeném prostředí je maximální vzdálenost k ovládání dálkovým ovladačem je 8 m.

II. Schéma součástek produktu




III. Návod k obsluze



Představení 8 funkcí přepínaných pomocí USB tlačítka:
① Kombinace. Automatická průběžná změna různých funkcí.
② Ve vlnách. Automatická změna směrem dozadu a dopředu (dvě změny rychlosti).
③ Sekvenční. Automatická změna (čtyři změny rychlosti).
④ Pomalá zář. Jednorázové zhasnutí světla (tři změny rychlosti).
⑤ Rychlé blikání. Automatická změna blikání hvězdy.
⑥ Pomalé slábnutí. Slábnutí dvou světel současně (tři změny rychlosti).
⑦ Jiskřivé blikání. Automatické blikání.
⑧ Stálé svícení. LED dioda svítí stále.
⑨ Vypnutí.

V. Dálkový ovládací panel a popis funkcí

Časovač: 6 hodin zapnuto, 18 hodin vypnuto, opakování tohoto cyklu.

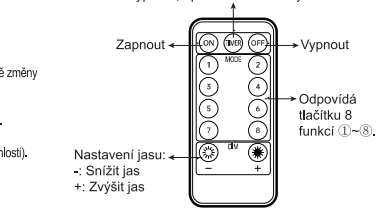

EL I. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας

1.Μην συνδέετε τη γιρλάντα στην παροχή όσο βρίσκεται στη συσκευασία.
2. Αυτό το προϊόν τροφοδοτείται μέσω USB DC5V. Μην το συνδέετε απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
3. Μην συνδέετε το κύκλωμα αυτής της γιρλάντας με κυκλώματα άλλων.
4. Παρακαλούμε κρεμάστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε ατυχήματα πνιγμού.
5. Παρακαλούμε να απορρίπτετε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους σύμφωνα με τους κανονισμούς συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας.
6. Οι λαμπτήρες δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΕΑΝ ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ Ή ΛΕΙΠΟΥΝ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.
8. Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού σώματος δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η φωτεινή πηγή φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό σώμα.
9. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, το φωτιστικό πρέπει να καταστραφεί.
10. Σε ανοιχτό περιβάλλον, η μέγιστη απόσταση ελέγχου του τηλεχειριστηρίου είναι 8 μέτρα.

II. Διάγραμμα συστατικών του προϊόντος




III. Οδηγίες λειτουργίας



Εισαγωγή στις 8 λειτουργίες που εναλλάσσονται με το κουμπί USB:
① Συνδυασμός. Αυτόματη συνεχής αλλαγή διαφόρων λειτουργιών.
② Σε κύματα. Αυτόματη αλλαγή προς τα πίσω και προς τα εμπρός (δύο αλλαγές ταχύτητας).
③ Διαδοχική. Αυτόματη αλλαγή (τέσσερις αλλαγές ταχύτητας).
④ SLO-GLO. Μια απλή εξασθένιση φωτός (τρεις αλλαγές ταχύτητας).
⑤ Καταδίωξη/αναλαμπή. Αυτόματη αλλαγή του αστέρα που αναβοσβήνει.
⑥ Αργή εξασθένιση. Δύο φώτα εξασθενούν ταυτόχρονα (τρεις αλλαγές ταχύτητας).
⑦ Twinkle/Flash. Αυτόματη αναλαμπή.
⑧ Σταθερά αναμμένο. Η λυχνία LED είναι πάντα αναμμένη.
⑨ Απενεργοποιημένη.

V. Πίνακας ελέγχου απομακρυσμένου χειριστηρίου και περιγραφές λειτουργιών

Χρονοδιακόπτης: 6 ώρες ενεργό, 18 ώρες απενεργοποιημένο, επανάληψη αυτού του κύκλου.

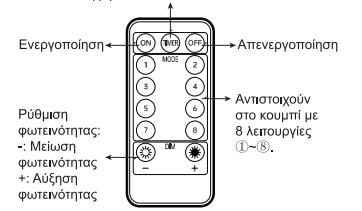


RO I. Măsuri importante de precauţie

1.Nu conectaţi ghirlanda la sursa de curent înainte de a înlătura complet ambalajul.
2. Acest produs este alimentat prin USB DC5V. Nu îl conectaţi direct la reţeaua electrică.
3. Nu conectaţi circuitul acestei ghirlande luminoase cu al altora.
4. Vă rugăm să le atârnaţi departe de raza de acţiune a copiilor pentru a preveni accidentele de sufocare.
5. Vă rugăm să le aruncaţi la sfârşitul duratei de viaţă în conformitate cu reglementările municipale privind colectarea deşeurilor.
6. Lămpile nu sunt înlocuibile.
7.AVERTIZARE: RISC DE ŞOC ELECTRIC DACĂ LĂMPILE SUNT SPARTE SAU LIPSESC. NU UTILIZAŢI.
8.Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; când sursa de lumină ajunge la sfârşitul duratei de viaţă, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
9.Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; în cazul în care cordonul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus.
10. Într-un mediu deschis, distanţa maximă de control a telecomenzii este de 8 m.

II. Diagrama componentelor produsului




III. Instrucţiuni de utilizare



Introducere în cele 8 funcţii comutate prin butonul USB:
① Combinaţie. Schimbare automată continuă a diferitelor funcţii.
② În valuri. Schimbare automată înainte şi înapoi (două schimbări de viteză).
③ Secvenţial. Schimbare automată (patru schimbări de viteză).
④ SLO-GLO. O singură estompare a luminii (trei schimbări de viteză).
⑤ Urmărire/Flash. Schimbare automată a dipirii stelelor.
⑥ Declanşare lentă. Două lumini se estompează în acelaşi timp (trei schimbări de viteză).
⑦ Sclipire/Flash. Sclipire automată.
⑧ Aprins continuu. LED-ul este mereu aprins.
⑨ Oprit.

V. Panou de control la distanţă şi descrieri ale funcţiilor


Timer: 6 ore pornit, 18 ore oprit, repetând acest ciclu.

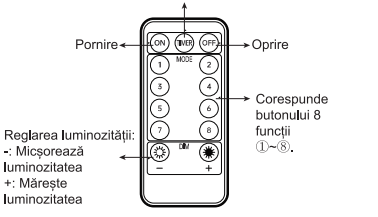


DA I. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

1. Tilslut ikke kæden til strømforsyningen, mens den er i emballagen.
2. Dette produkt drives via USB DC5V. Tilslut det ikke direkte til elnettet.
3. Forbind ikke denne lyskædes kredsløb med andre lyskæder.
4. Hæng dem uden for børns rækkevidde for at forhindre kvælningsulykker.
5. Bortskaf dem, når deres brugstid er udløbet, i overensstemmelse med den kommunale affaldsordning.
6. Lamperne kan ikke udskiftes.
7. ADVARSEL - RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, HVIS LAMPERNE ER ØDELAGTE ELLER HAR FEJL, DE MÅ IKKE BRUGES.
8. Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskildens brugstid er udløbet, skal hele armaturet udskiftes.
9. Det eksterne fleksible kabel eller ledningen på dette armatur kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
10. I et åbent miljø er den maksimale kontrolafstand for fjernbetjeningen er på 8 m.

II. Produktkomponentdiagram




III. Betjeningsvejledning



Introduktion til de 8 funktioner, der skiftes med USB-knappen:
① Kombination. Automatisk kontinuerlig ændring af forskellige funktioner.
② I bølger. Skifter automatisk baglæns og forlæns (to hastighedsskift).
③ Sekventiel. Automatisk skift (fire hastighedsskift).
④ SLO-GLO. En enkelt lysfade (tre hastighedsændringer).
⑤ Forfølgelse/blink. Automatisk ændring af stjernens blink.
⑥ Langsom fading. To lys falmer på samme tid (tre hastighedsskift).
⑦ Blinke/blinke. Automatisk blink.
⑧ Konstant tændt. Lysdioden er altid tændt.
⑨ Slukket.

V. Fjernbetjeningspanel og funktionsbeskrivelser


Timer: 6 timer tændt, 18 timer slukket, gentag denne cyklus.

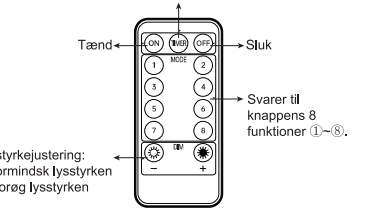

NO I. Viktige sikkerhetstiltak

1. Ikke koble lenken til strømforsyningen mens den er i emballasjen.
2. Dette produktet drives via USB DC5V. Koble det ikke direkte til strømnettet.
3. Ikke koble kretsen til denne lyslenken sammen med kretsen til andre lyslenker.
4. Heng dem utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsulykker.
5. Kastes etter endt levetid i henhold til kommunale avfallshåndteringsregler.
6. Lampene kan ikke byttes ut.
7. ADVARSEL - FARE FOR ELEKTRISK STØT HVIS LAMPENE ER ØDELAGTE ELLER MANGLER. MÅ IKKE BRUKES.
8. Lyskilden til denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden når slutten av sin levetid, skal hele armaturen skiftes ut.
9. Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke byttes ut; hvis ledningen er skadet, skal armaturen ødelegges.
10. I åpne omgivelser er den maksimale kontrollavstanden for fjernkontrollen er 8 meter.

II. Diagram over produktets komponenter




III. Bruksanvisning



Introduksjon til de 8 funksjonene som byttes med USB-knappen:
① Kombinasjon. Automatisk, kontinuerlig endring av ulike funksjoner.
② I bølger. Automatisk endring bakover og fremover (to hastighetsendringer).
③ Sekvensiell. Automatisk endring (fire hastighetsendringer).
④ SLO-GLO. En enkelt lysfade (tre hastighetsendringer).
⑤ Chasing/Flash. Automatisk endring av stjerneblinkingen.
⑥ Langsom nedtoning. To lys blekner samtidig (tre hastighetsendringer).
⑦ Blinke/blinke. Automatisk blinking.
⑧ Konstant på. Lysdioden er alltid på.
⑨ Av.

V. Fjernkontrollpanel og funksjonsbeskrivelser

Timer: 6 timer på, 18 timer av, gjenta denne syklusen.

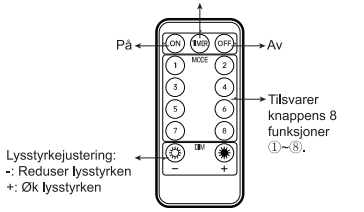


SR I. Važne mere zaštite

1. Ne priključujte lanac na napajanje dok je u pakovanju.
2. Ovaj proizvod se napaja preko USB DC5V. Ne povezujte ga direktno na električnu mrežu.
3. Ne povezujte kolo ovih lampica sa kolom drugih lampica.
4. Okačite ih van domašaja dece kako biste sprečili nezgode zbog gušenja.
5. Odbacite na kraju radnog veka u skladu sa komunalnim otpadom.
6. Lampe nisu zamenljive.
7. UPOZORENJE-OPASNOST OD STRUJNOG UDARA AKO SU LAMPE POKVARENE ILI NEDOSTAJU. NEMOJTE KORISTITI.
8. Izvor svetlosti ove svetiljke nije zamenljiv; kada izvor svetlosti dođe do kraja veka trajanja, cela svetiljka će biti zamenjena.
9. Spojni fleksibilni kabl ili kabl ove svetiljke se ne mogu zameniti; ako je kabl oštećen, svetiljka se stavlja van upotrebe.
10. U otvorenom okruženju, maksimalna udaljenost upravljanja daljinskog upravljača je 8 m.

II. Dijagram komponenti proizvoda




III. Uputstvo za rad



Uvod u 8 funkcija koje se prebacuju pomoću USB dugmeta:
① Kombinacija. Automatska kontinuirana promena različitih funkcija.
② U talasima. Automatska promena unazad i unapred (dve promene brzine).
③ Niz. Automatska promena (četiri promene brzine).
④ SLO-GLO. Jedno svetlo bledi (tri promene brzine).
⑤ Veoma brzo/treptanje. Automatska promena treperenja zvezdice.
⑥ Sporo bleđenje. Dva svetla blede u isto vreme (tri promene brzine).
⑦ Svetlucanje/treperenje. Automatsko svetlucanje.
⑧ Stalno uključeno. LED diode su uvek uključene.
⑨ Isključeno.

V. Daljinski upravljač i opisi funkcija


Tajmer: 6 sati uključeno, 18 sati isključeno, ponavljanje ovog ciklusa.

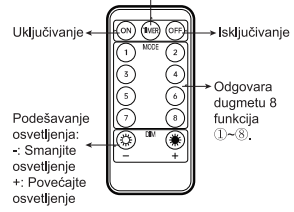

UK I.Важливі заходи безпеки

1. Не підключайте ланцюг до джерела живлення, поки він знаходиться в упаковці.
2. Цей продукт живиться через USB DC5V. Не підключайте його безпосередньо до електричної мережі.
3. Не з'єднуйте схему цієї гірлянди зі схемою інших гірлянд.
4. Вішайте їх у недоступному для дітей місці, щоб запобігти нещасним випадкам удушення.
5. Після закінчення терміну служби утилізуйте разом з побутовими відходами.
6. Лампи не підлягають заміні.
7. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ЯКЩО ЛАМПИ РОЗБИТІ АБО ВІДСУТНІ. НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ.
8. Джерело світла цього освітлювального пристрою не підлягає заміні; коли джерело світла досягає кінця свого терміну служби, необхідно замінити весь освітлювальний пристрій.
9. Зовнішній гнучкий кабель або шнур цього освітлювального пристрою не підлягає заміні; якщо шнур пошкоджений, освітлювальний пристрій підлягає знищенню.
10. У відкритому середовищі максимальна відстань керування пультом дистанційного керування - 8 м.

II. Діаграма компонентів продукту



III. Інструкція з експлуатації



Введення в 8 функцій, які перемикаються за допомогою кнопки USB:
① Комбінований. Автоматична безперервна зміна різних функцій.
② Хвилями. Автоматична зміна вперед і назад (дві зміни швидкості).
③ Послідовний. Автоматична зміна (чотири зміни швидкості).
④ Повільне блимання. Поодиноке згасання світла (три зміни швидкості).
⑤ Миготіння. Автоматична зміна миготіння зірки.
⑥ Повільне згасання. Одночасне згасання двох вогнів (три зміни швидкості).
⑦ Мерехтіння/блимання. Автоматичне блимання.
⑧ Постійне увімкнення. Світлодіод завжди увімкнений.
⑨ Вимкнено.

V. Пульт дистанційного керування та опис функцій

Таймер: 6 годин увімкнено, 18 годин вимкнено, повторення цього циклу.

