


Kérjük, a termék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót. Ha a terméket másnak adja át, kövesse az alábbi használati és biztonsági utasításokat. A helytelen használatból vagy a használati útmutató előírásainak, illetve a biztonsági előírások nem betartásából eredő személyi és anyagi károkért semmiféle felelősséget sem vállalunk. Ilyen esetben minden jótállási igényt semmisnek tekintünk.

Ellenőrizze, hogy a termék hiánytalan. Ha bármilyen hiányt vagy sérülést tapasztal, ellenőrizze a csomagolást és azonnal lépjen kapcsolatba a készülék eladójával.

A CSOMAG TARTALMA:

- LED-szalag, 3 m
- adapter be/ki kapcsolóval
- 2 db kábelrögzítő
- 2 db gyorscsatlakozó
- 1 db ragasztószalag

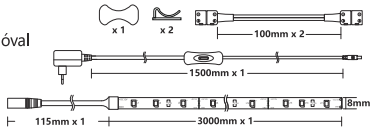

Megjegyzés:

1.A termék fotoelektromos paraméterértékének tesztelése: Vegyen egy 0,5 méteres fényzalagot, és tesztelje 12 V-os egyenfeszültségű áramforrással, majd olvassa le a fényforrás adatait.

2.A teszt eredménye:

Árukód	Egyenfeszültség	Teljesítmény	CCT	Fényáram	Energiahatékonysági fokozat
100801TYS	12V	0.8W	3000K	85lm	F

3.Class II

4.IP20

FIGYELMEZTETÉS:

- 1.A KÉSZÜLÉK NEM JÁTÉK, KÉRJÜK, TARTSA TÁVOL A GYEREKEKTŐL ÉS OLYAN FELNŐTTEKTŐL, AKIK NINCSENEK TISZTÁBAN A KOCKÁZATOKKAL.
- 2.A KÉSZÜLÉKET KÉPZETT ELEKTROMOS SZAKEMBERNEK KELL TELEPÍTENIE, A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.
- 3.BÁRMILYEN MŰVELET ELVÉGZÉSE ELŐTT KAPCSOLJA KI A TÁPFESZÜLTSEGET.
- 4.NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A FÉNYBE.
- 5.A VILÁGÍTÁST NE SZERELJE NEDVES VAGY ELEKTROMOSAN VEZETŐKÉPES FELÜLETRE.
- 6.A KÉSZÜLÉKET MEGFELELŐEN KELL TISZTÍTANI. A KÉSZÜLÉKET NE TISZTÍTSA ÉLES SZERSZÁMMAL VAGY SÚROLÓ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZERREL.
- 7.A KÉSZÜLÉKET SZÁRAZ FELÜLETEN HELYEZZE EL, BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN A KÁLYHÁKTÓL ÉS FŰTŐKÉSZÜLÉKEKTŐL, KERÜLJE A SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETET, AZ ELEKTROSTATIKUS ZAVARÁST, AZ ERŐS ÜTÉST ÉS A NAGYFESZÜLTSEGET.
- 8.HA A KÉSZÜLÉK MEGSÉRÜL, VAGY HIBÁSAN MŰKÖDIK, AZONNAL KAPCSOLJA KI ÉS HÍVJON ELEKTROMOS SZAKEMBERT VAGY KERESSE FEL A SZERVIZT.
- 9.A LÁMPA FELSZERELÉSE ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL, HOGY AZ ÁRAMELLÁTÁS MEGFELEL-E A LÁMPA MŰSZAKI ADATAINAK, A LED-SZALAGOT A MEGFELELŐ TARTOZÉKOKKAL KELL HASZNÁLNI.
- 10.A LED-EKET NEM LEHET CSERÉLNI.

Felszerelés

1.Terítse ki a LED-szalagot.

2.A hátoldaláról fejtse le a védőfóliát.

3.A LED-szalagot ragassza a kívánt helyre.

4.A műanyag kábelcsipesz hátoldaláról fejtse le a védőfóliát.

5.Ragassza a kívánt helyre és rögzítse vele a kábelt.

6.Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.

A készülékre megfelelő használat esetén 2 év jótállás vonatkozik.