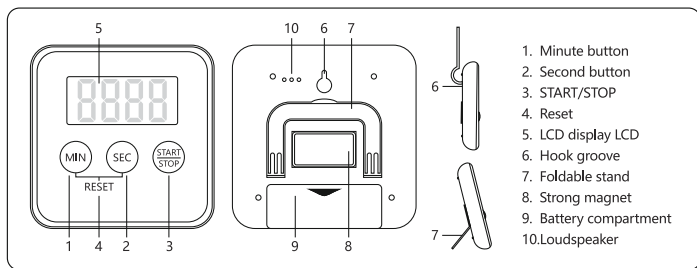


EN ELECTRONIC TIMER**IMPORTANT SAFETY INFORMATION**

1. THIS PRODUCT CANNOT BE SWITCHED OFF.
2. BEFORE USE, PLEASE CHECK THAT THE BATTERY IS INSTALLED CORRECTLY. REPLACE THE BATTERY IF NECESSARY.
3. IF THE TIMER IS NOT GOING TO BE USED FOR A LONG TIME, PLEASE REMOVE THE BATTERY TO PROLONG THE SERVICE LIFE.
4. DO NOT CLEAN THE TIMER WITH ABRASIVE OR CORROSIVE MATERIALS. THIS MAY SCRATCH THE PLASTIC AND CORRODE THE ELECTRONIC CIRCUITS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	B30201FUS
Timer range	00:00-99:59
Voltage	DC 1.5V
Dimensions	L80*W80*H17mm

PRODUCT OVERVIEW

1. Minute button
2. Second button
3. START/STOP
4. Reset
5. LCD display LCD
6. Hook groove
7. Foldable stand
8. Strong magnet
9. Battery compartment
- 10 Loudspeaker

OPERATION INSTRUCTIONS

- 1.Install an AAA battery (not included).
- 2.The screen will shows "00:00".
- 3.Count-up function: When the time is at 00:00, pressing the START/STOP button will start the count: 00:00 >> 00:01 >> 00:02... Press the START/STOP button again to stop the count.
- 4.Count-down function: Press the SEC or MIN button to set the seconds or minutes. (If you want to increase the number quickly, press and hold the SEC or MIN button.) After setting the required time, such as 99:59, press the START/STOP button to start the countdown: 99:59 >> 99:58 >> 99:57... The "M" and "S" indicators will flash. Press the START/STOP button again to stop/start the countdown. When the countdown has finished, the timer will alert you by making a "Diddidi... Diddidi..." sound. Press any button to stop the sound. If you don't press a button, the sound will also stop automatically after about 30 seconds, and the timer will return to the original set time.
- 5.Reset: If you have set the wrong time, press the SEC and MIN buttons at the same time to reset the timer to "00:00".

DISPOSAL

You can help protect the environment. Please remember to respect local regulations: Take non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal centre.

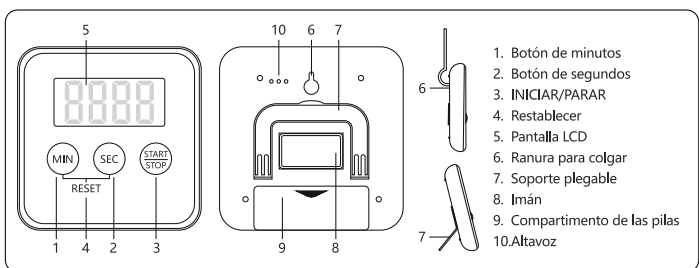
WARRANTY: 2 YEARS

ES TEMPORIZADOR DIGITAL**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD**

1. ESTE PRODUCTO NO SE PUEDE APAGAR.
2. ANTES DE UTILIZARLO, COMPRUEBE QUE LA BATERÍA ESTÁ INSTALADA CORRECTAMENTE. REEMPLACE LA BATERÍA SI ES NECESARIO.
3. SI EL TEMPORIZADOR NO VA A UTILIZARSE DURANTE MUCHO TIEMPO, RETIRE LA BATERÍA PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL.
4. NO LIMPIE EL TEMPORIZADOR CON MATERIALES ABRASIVOS O CORROSIVOS. PODRÍA RAYAR EL PLÁSTICO Y CORROER LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de modelo	B30201FUS
Rango del temporizador	00:00-99:59
Voltaje	DC 1.5V
Dimensiones	80 x 80 x 17 mm

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

1. Botón de minutos
2. Botón de segundos
3. INICIAR/PARAR
4. Restablecer
5. Pantalla LCD
6. Ranura para colgar
7. Soporte plegable
8. Inán
9. Compartimento de las pilas
- 10.Altavoz

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- 1.Instalar una pila AAA (no incluida).
- 2.La pantalla mostrará "00:00".
- 3.Función de cuenta: Cuando la hora esté en 00:00, al pulsar el botón INICIAR/PARAR se iniciará la cuenta: 00:00 >> 00:01 >> 00:02... Pulse de nuevo el botón INICIAR/PARAR para detener la cuenta.
- 4.Función de cuenta atrás: Pulse el botón SEC o MIN para ajustar los segundos o minutos. (Si desea aumentar el número rápidamente, mantenga pulsado el botón SEC o MIN.) Después de ajustar el tiempo deseado, como por ejemplo 99:59, pulse el botón INICIAR/PARAR para iniciar la cuenta atrás: 99:59 >> 99:58 >> 99:57... Los indicadores "M" y "S" parpadearán. Pulse de nuevo el botón INICIAR/PARAR para detener/reiniciar la cuenta atrás. Cuando la cuenta atrás haya terminado, el temporizador le avisará emitiendo un sonido "Diddidi... Diddidi...". Pulse cualquier botón para detener el sonido. Si no pulsa ningún botón, el sonido se detendrá automáticamente después de unos 30 segundos y el temporizador volverá a la hora fijada originalmente.
- 5.Restablecer: Si se ha equivocado de hora, pulse los botones SEC y MIN al mismo tiempo para restablecer el temporizador a "00:00".

DESHECHO

Puede ayudar a proteger el medio ambiente. Recuerde que debe respetar la normativa local. Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

Garantía: 3 años cuyo origen de defecto sea un defecto de fabricación.

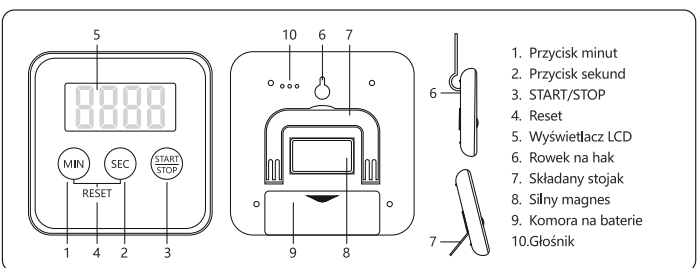
500mm

PL ELEKTRONICZNY TIMER**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

1. TEGO PRODUKTU NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ.
2. PRZED UŻYCIEM SPRAWDŹ, CZY BATERIA JEST PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANA. W RAZIE POTRZEBY WYMIEN BATERIE.
3. JEŚLI TIMER NIE BĘDZIE UŻYWANY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, WYJMIJ BATERIĘ, ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWIOTNOŚĆ URZĄDZENIA.
4. NIE CZYSZ TIMERA MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI ANI ŻRĄCYMI. MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZARYSOWANIE PLASTIKU I KORROZJĘ OBWODOW ELEKTRONICZNYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr modelu	B30201FUS
Zakres timera	00:00-99:59
Napięcie	DC 1.5V
Wymiary	dl. 80 x sz. 80 x wys. 17 mm

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk minut
2. Przycisk sekund
3. START/STOP
4. Reset
5. Wyświetlacz LCD
6. Rowek na hak
7. Składany stojak
8. Silny magnes
9. Komora na baterie
- 10.Głośnik

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1.Zainstaluj baterie AAA (brak w zestawie).
- 2.Na ekranie pojawi się „0000”.
- 3.Funcja stopera: gdy wyświetla się 00:00, naciśnięcie przycisku START/STOP rozpocznie odliczanie: 00:00 >> 00:01 >> 00:02... Naciśnij ponownie przycisk START/STOP aby zatrzymać odliczanie.
- 4.Funcja timera: naciśnij przycisk SEC lub MIN, aby ustawić sekundę lub minutę. (Jeśli chcesz szybko zwiększyć liczbę, naciśnij i przytrzymaj przycisk SEC lub MIN.) Po ustawieniu zadanego czasu; np. 99:59, naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć odliczanie: 99:59 >> 99:58 >> 99:57... Wskaźniki „M” i „S” zaczną migać. Naciśnij ponownie przycisk START/STOP aby zatrzymać/ponownie rozpocząć odliczanie. Po zakończeniu odliczania timer ostrzeże Cię wydając dźwięk „Diddidi... Diddidi...”. Dźwięk Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać dźwięk. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, dźwięk wyłączy się automatycznie po około 30 sekundach, a timer powróci do pierwotnie ustawionego czasu.
- 5.Reset: jeśli nie ustawisz godzinie, naciśnij jednocześnie przyciski SEC i MIN, aby zresetować timer do „00:00”.

UTYLIZACJA

Możesz przyczynić się do ochrony środowiska. Pamiętaj o stosowaniu się do lokalnych przepisów – zostawij niedziałający sprzęt elektryczny w odpowiednich punktach utylizacji odpadów.

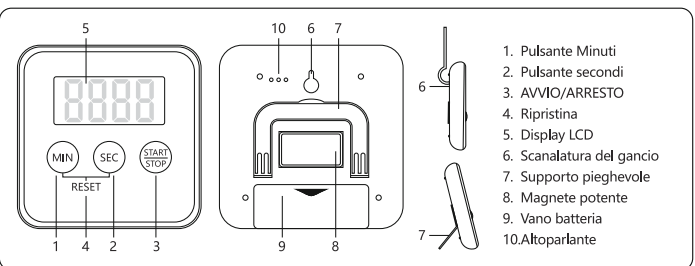
GWARANCJA: 2 LATA

IT TIMER ELETTRONICO**IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA**

1. QUESTO PRODOTTO NON PUÒ ESSERE SPENTO.
2. PRIMA DELL'USO, CONTROLLARE CHE LA BATTERIA SIA INSTALLATA CORRETTAMENTE. SOSTITUIRE LA BATTERIA SE NECESSARIO.
3. SE SI PREVEDE DI NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO PER MOLTO TEMPO, RIMUOVERE LA BATTERIA PER PROLUNGARE LA DURATA.
4. NON PULIRE QUESTO APPARECCHIO CON MATERIALI ABRASIVI O CORROSIVI. CIÒ POTREBBE GRAFFIARE LA PLASTICA E CORRODERE I CIRCUITI ELETTRONICI.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello N°	B30201FUS
Intervallo timer	00:00-99:59
Voltaggio	DC 1.5V
Dimensioni	L80*W80*H17mm

PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Pulsante Minuti
2. Pulsante secondi
3. AVVIO/ARRESTO
4. Ripristina
5. Display LCD
6. Scanalatura del gancio
7. Supporto pieghevole
8. Magnete potente
9. Vano batteria
- 10.Altoparlante

ISTRUZIONI PER L' USO

- 1.Installare una batteria AAA (non inclusa).
- Lo schermo mostrerà "00:00".
- Funzione cronometro: quando il display mostrerà 00:00, premendo il pulsante START/STOP inizierà il conteggio: 00:00 >> 00:01 >> 00:02... Premere nuovamente il pulsante START/STOP per fermare il conteggio.
- 4.Funcione conto alla rovescia: premere il pulsante SEC o MIN per impostare i secondi o i minuti. (Se si desidera aumentare rapidamente il numero, tenere premuto il pulsante SEC o MIN.) Dopo aver impostato il tempo richiesto, ad esempio 99:59, premere il pulsante START/STOP per avviare il conto alla rovescia: 99:59 >> 99:58 >> 99:57... Gli indicatori "M" e "S" lampeggeranno. Premere nuovamente il pulsante START/STOP per interrompere/riavviare il conto alla rovescia. Quando il conto alla rovescia è terminato, il timer ti avviserà emettendo un suono. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere il suono. Se non si preme alcun pulsante, anche il suono si interromperà automaticamente dopo circa 30 secondi e il timer tornerà all'ora impostata.
- 5.Ripristino: se è stata imposta l'ora errata, premere contemporaneamente i pulsanti SEC e MIN per ripristinare il timer su "00:00".

SMALTIMENTO

Puoi aiutarci a proteggere l'ambiente. Ricordati sempre di rispettare le normative locali: Portare le apparecchiature elettriche non funzionanti in un centro di smaltimento rifiuti appropriato.

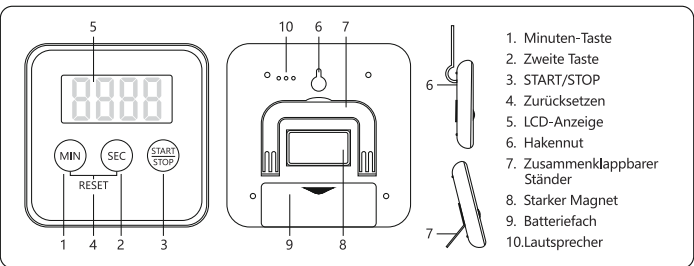
GARANZIA: 2 ANNI

DE ELEKTRONISCHER TIMER**WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN**

1. DIESES PRODUKT KANN NICHT AUSGESCHALTET WERDEN.
2. PRÜFEN SIE VOR DER BENUTZUNG, OB DIE BATTERIE RICHTIG EINGESETZT IST. ERSETZEN SIE DIE BATTERIE, FALLS ERFORDERLICH.
3. WENN DIE ZEITSCHALTUHR ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM NICHT BENUTZT WIRD, NEHMEN SIE BITTE DIE BATTERIE HERAUS, UM DIE LEBENSDAUER ZU VERLÄNGERN.
4. REINIGEN SIE DIE ZEITSCHALTUHR NICHT MIT SCHEUERMITTELN ODER ÄTZENDEN MATERIALIEN. DIES KÖNNTE DEN KUNSTSTOFF ZERKRÄTZEN UND DIE ELEKTRONISCHEN SCHALTKREISE KORRODIEREN.

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.	B30201FUS
Timer-Bereich	00:00-99:59
Spannung	DC 1.5V
Abmessungen	L80*W80*H17mm

PRODUKTÜBERSICHT

1. Minuten-Taste
2. Zweite Taste
3. START/STOP
4. Zurücksetzen
5. LCD-Anzeige
6. Hakennut
7. Zusammenklappbarer Ständer
8. Starker Magnet
9. Batteriefach
- 10.Lautsprecher

BETRIEBSANLEITUNG

- 1.Legen Sie eine AAA-Batterie ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 2.Auf dem Bildschirm wird „00:00“ angezeigt.
- 3.Funcion zum Hochzählen: Wenn die Zeit auf 00:00 steht, wird durch Drücken der START/STOP-Taste die Zählung gestartet: 00:00 >> 00:01 >> 00:02... Drücken Sie die START/STOP-Taste erneut, um die Zählung zu stoppen.
- 4.Countdown-Funktion: Drücken Sie die Taste SEC oder MIN, um die Sekunden oder Minuten einzustellen (wenn Sie die Zahl schnell erhöhen wollen, halten Sie die Taste SEC oder MIN gedrückt). Nachdem Sie die gewünschte Zeit eingestellt haben, z. B. 99:59, drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Countdown zu starten: 99:59 >> 99:58 >> 99:57... Die Anzeigen „M“ und „S“ blinken. Drücken Sie die START/STOP-Taste erneut, um den Countdown zu stoppen/neu zu starten. Wenn der Countdown abgelaufen ist, macht Sie der Timer mit einem „Diddidi... Diddidi...“ Ton darauf aufmerksam. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton zu stoppen. Wenn Sie keine Taste drücken, wird der Ton nach ca. 30 Sekunden automatisch gestoppt, und der Timer kehrt zur ursprünglich eingestellten Zeit zurück.
- 5.Zurücksetzen: Wenn Sie die falsche Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Tasten SEC und MIN gleichzeitig, um den Timer auf „00:00“ zurückzusetzen.

ENTSORGUNG

Sie können dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften: Bringen Sie nicht mehr funktionierende Elektrogeräte zu einer geeigneten Entsorgungsstelle.

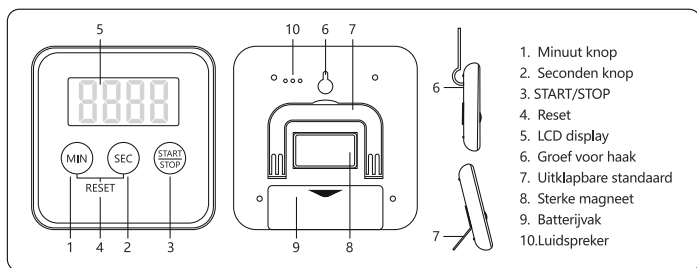
GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE

NL ELEKTRONISCHE TIMER**BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES**

1. DIT PRODUCT KAN NIET UITGEZET WORDEN.
2. ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, KIJK NA OF DE BATTERIJ CORRECT GEÏNSTALLEERD IS. VERVANG DE BATTERIJ INDIEN NODIG.
3. INDIEN U DE TIMER VOOR LANGE TIJD NIET GEBRUIKT, HAAL DE BATTERIJ UIT HET TOESTEL OM ZO DE LEVENSDUUR TE VERLENGEN.
4. POETS DE TIMER NIET MET SCHUURMIDDELEN OF BIJTENDE MIDDELEN. DIT KAN HET PLASTIC KRASSEN OF HET ELEKTRONISCH CIRCUIT AANTASTEN.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model nr.	B30201FUS
Tijdsbereik	00:00-99:59
Spanning	DC 1.5V
Afmetingen	L80*W80*H17mm

PRODUCTOVERZICHT

1. Minuut knop
2. Seconden knop
3. START/STOP
4. Reset
5. LCD display
6. Groef voor haak
7. Uitschapebare standaard
8. Sterke magneet
9. Batterijvak
- 10.Luidspreker

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1.Plaats een AAA batterij (niet inbegrepen).
- 2.Op het scherm verschijnt "00:00".
- 3.Opzet functie: Wanneer de timer op 00:00 staat en je op de START/STOP knop drukt, zal de timer beginnen optellen: 00:00 >> 00:01 >> 00:02... Druk opnieuw op de START/STOP knop om het optellen te stoppen.
- 4.Afzet functie: Druk op de SEC of MIN knop om te tijd in te stellen. (Als je sneller wil gaan, houd de SEC of MIN knop ingedrukt.) Nadat je de gewenste tijd hebt, zoals bijvoorbeeld 99:59, druk op de START/STOP knop om de timer te laten aftellen: 99:59 >> 99:58 >> 99:57... De "M" en "S" indicatoren zullen knippen. Druk opnieuw op de START/STOP knop om het tellen te stoppen/te herstarten. Wanneer het aftellen is afgelopen zal de timer je verwittigen door een "Diddidi... Diddidi..." geluid te maken. Druk op eender welke knop om het geluid uit te zetten. Indien je op geen enkele knop drukt, zal het geluid vanzelf stoppen na ongeveer 30 seconden. De timer zal teruggaan naar de ingestelde tijd.
- 5.Reset: Indien je de verkeerde tijd hebt ingesteld, druk je gelijktijdig de SEC en MIN knop in om de tijd te resetten op "00:00".

AFVOER

Je kan helpen om het milieu te beschermen. Hou rekening met de lokale maatregelen: Deponeer niet-werkende elektronische apparatuur in het geschikte afvalverwerkingsbedrijf.

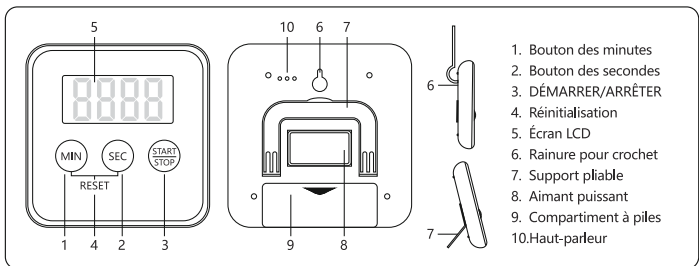
GARANTEE: 2 JAAR

FR MINUTEUR ÉLECTRONIQUE**INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

1. CET APPAREIL NE PEUT PAS ÊTRE ÉTEINT.
2. AVANT UTILISATION, VÉRIFIEZ QUE LA PILE EST CORRECTEMENT INSTALLÉE. REMPLACEZ LA PILE SI NÉCESSAIRE.
3. SI LE MINUTEUR NE VA PAS ÊTRE UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE, RETIREZ LA PILE POUR PROLONGER SA DURÉE DE VIE.
4. NE NETTOYEZ PAS LE MINUTEUR AVEC DES MATÉRIEAUX ABRASIFS OU CORROSIFS, CELA PEUT RAYER LE PLASTIQUE ET CORRODER LES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle n°	B30201FUS
Plage de minuterie	00:00 - 99:59
Tension	DC 1.5V
Dimensions	80*80*17mm (L*P*H)

SCHEMA DE L' APPAREIL

1. Bouton des minutes
2. Bouton des secondes
3. DÉMARRER/ARRÊTER
4. Réinitialisation
5. Écran LCD
6. Rainure pour crochet
7. Support pliable
8. Aimant puissant
9. Compartiment à piles
- 10.Haut-parleur

INSTRUCTIONS D' UTILISATION

- 1.Insérer une pile AAA (non incluse).
- 2.L'écran affichera "00:00".
- 3.Funcion de comptage croissant: Lorsque l'heure est à 00:00, appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer le compte: 00:00 >> 00:01 >> 00:02... Appuyez à nouveau sur le bouton START/STOP pour arrêter le compte.
- 4.Funcion compte à rebours: Appuyez sur le bouton SEC ou MIN pour régler les secondes ou les minutes. (Si vous souhaitez augmenter le nombre rapidement, appuyez sur le bouton SEC ou MIN et maintenez-le enfoncé.) Après avoir réglé le temps souhaité, par exemple 99:59, appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer le compte à rebours: 99:59 >> 99:58 >> 99:57... Les indicateurs "M" et "S" clignotent. Appuyez à nouveau sur le bouton START/STOP pour arrêter/redémarrer le compte à rebours. Lorsque le compte à rebours est terminé, le minuteur vous alertera en émettant le son "Diddidi... Diddidi...". Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, le son s'arrêtera automatiquement après environ 30 secondes et le minuteur reviendra à l'heure réglée d'origine.
- 5.Réinitialisation: si vous avez réglé le mauvais temps, appuyez simultanément sur les boutons SEC et MIN pour réinitialiser la minuterie à "00:00".

RECYCLAGE

Vous pouvez aider à protéger l'environnement. N'oubliez pas de respecter les réglementations locales: déposez les équipements électriques hors d'usage dans une déchèterie appropriée.

GARANTEE: 2 ANS

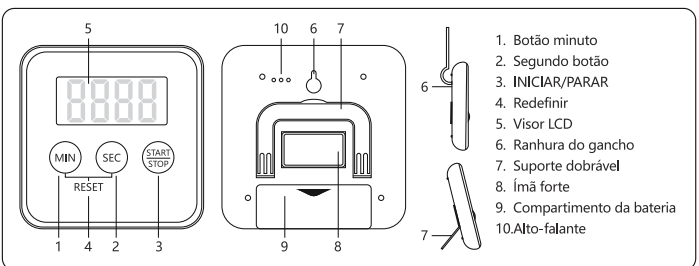
500mm

PT TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO**INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA**

1. ESTE PRODUTO NÃO PODE SER DESLIGADO.
2. ANTES DE USAR, VERIFIQUE SE A BATERIA ESTÁ INSTALADA CORRETAMENTE.SUBSTITUA A BATERIA SE NECESSÁRIO.
3. SE O TEMPORIZADOR NÃO FOR USADO POR UM LONGO PERÍODO, REMOVA A BATERIA PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL.
4. NÃO LIMPE O TEMPORIZADOR COM MATERIAIS ABRASIVOS OU CORROSIVOS. ISSO PODE RISCAR O PLÁSTICO E CORROER OS CIRCUITOS ELETRÔNICOS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo No.	B30201FUS
Intervalo do temporizador	00:00-99:59
Tensão	DC 1.5V
Dimensões	L80*W80*H17mm

RESUMO DO PRODUTO

1. Botão minuto
2. Segundo botão
3. INICIAR/PARAR
4. Redefinir
5. Visor LCD
6. Ranhura do gancho
7. Suporte dobrável
8. Iná forte
9. Compartimento da bateria
- 10.Altó-falante

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- 1.Instale uma bateria AAA (não inclusa).
- 2.A tela mostrará "00:00".
- 3.Funcão de contagem crescente: Quando a hora for 00:00, pressionando o botão START/STOP iniciará a contagem: 00:00 >> 00:01 >> 00:02... Pressione o botão START/STOP novamente para parar a contagem.
- 4.Funcão de contagem regressiva: Pressione o botão SEC ou MIN para definir os segundos ou minutos. (Se você quiser aumentar o número rapidamente, pressione e segure o botão SEC ou MIN.) Depois de definir o tempo necessário, como 99:59, pressione o botão START/STOP para iniciar a contagem regressiva: 99:59 >> 99:58 >> 99:57... Os indicadores "M" e "S" piscarão. Pressione o botão START/STOP novamente para parar/reiniciar a contagem regressiva. Quando a contagem regressiva terminar, o cronômetro irá alertá-lo emitindo um som "Diddidi... Diddidi...". Pressione qualquer botão para parar o som. Se não pressionar um botão, o som também parará automaticamente após cerca de 30 segundos e o cronômetro retornará ao tempo definido original.
- 5.Reset: Se ajustou a hora errada, pressione os botões SEC e MIN ao mesmo tempo para redefinir o timer para "00:00".

DISPOSICÃO

Pode ajudar a proteger o meio ambiente. Lembra-se de respeitar os regulamentos locais: Leve o equipamento elétrico que não estiver funcionando a um centro de descarte de resíduos apropriado.

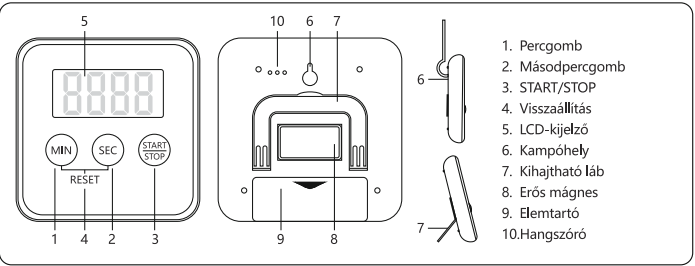
GARANZIA: 2 ANOS

HU ELEKTROMOS IDŐZÍTŐ**FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ**

1. A TERMÉK NEM KAPCSOLHATÓ KI.
2. HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ELEM MEGFELELŐEN VAN-E BEHELYEZVE. CSERÉLJE KI AZ ELEMET, HA SZÜKSÉGES.
3. HA AZ IDŐZÍTŐT HOSSZÚ IDEIG NEM HASZNÁLJA, AZ ÉLETTARTAM MEGHOSSZABBÍTÁSA ÉRDEKEBEN VEGYE KI AZ ELEMET.
4. SÚROLÓ VAGY MARÓ HATÁSÚ ANYAGOKKAL NE TISZÍTSA AZ IDŐZÍTŐT. AZ ILYEN ANYAGOK MEGKARCOLHATJAK A MŰANYAGOT ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK KORROZIOJÁT OKOZHATJAK.

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám	B30201FUS
Időzítési tartomány	00:00-99:59
Feszültség	DC 1.5V
Méretek	L80*W80*H17mm

ÁTTEKINTÉS

1. Pérgomb
2. Másodpercgomb
3. START/STOP
4. Visszaállítás
5. LCD-kijelző
6. Kampóhely
7. Kihajtható láb
8. Erős mágnes
9. Elemtartó
- 10.Hangszóró

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

- 1.Helyezzen be egy AAA elemet (a csomag nem tartalmazza).
- 2.A képernyőn a „00:00” felirat látható.
- 3.Ébredésállás-funkció: Amikor az idő beállítása 00:00, a START/STOP megnyomásával indítható a számlálás: 00:00 >> 00:01 >> 00:02... A számlálás leállításához nyomja meg újra a START/STOP gombot.
- 4.Visszaállítás-funkció: A másodpercek vagy percek beállításához nyomja meg a MÁSODPERC vagy a PERC gombot. (Az idő gyors leteptéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a MÁSODPERC vagy a PERC gombot.) A kívánt idő (pl. 99:59) beállítása után a visszazámlálás indításához nyomja meg a START/STOP g